B433/B513

Manuale dell'utente





Sommario

1. Guida introduttiva 7
Precauzioni di sicurezza 8
Precauzioni generali 9
Attenzione 11
Funzione sensore esterno 11
Prefazione 11
Marchi di fabbrica/Copyright 12
Informazioni sul manuale 14
Sulla descrizione 15
Funzioni della macchina 16

2. Preparazione e connessione di questa macchina al tuo PC 17
Installazione 18
Ambiente di installazione 18
Spazio di installazione 19
Disimballaggio 20
Verifica degli accessori 22
Installazione accessori opzionali 23
Installazione del modulo LAN Wireless 23
Installazione del cassetto aggiuntivo 25
Installazione dello stand a rotelle dedicato 27
Inizializzazione all'accensione 33
Informazioni sull'alimentazione 33
Collegare il cavo di alimentazione 34
Inizializzazione all'accensione della macchina 34
Caricamento della carta nel cassetto 35
Collegamento con una LAN cablata 37
1-1. Collegare il cavo LAN 37
1-2. Installazione del modulo LAN cablato esteso (Per LAN2 cablata) 37
2. Impostazione dell'indirizzo IP o simili 41
3. Controllare il collegamento da un PC 43
Forma di connessione con una LAN wireless 45
Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura) 47
1. Attivare la funzione LAN wireless 47
2. Attivazione infrastruttura 48
3. Impostazione dell'indirizzo IP 49
4. Collegamento con un punto di accesso wireless 51
4-1. Collegamento selezionandoun punto di accesso LAN wireless 51
4-2. Connessione tramite WPS 53
4-3. Configurazione manuale e connessione 54
5. Scegliere un gateway predefinito valido 57
6. Controllare il collegamento da un PC 58
Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct) 60
1. Attivare la function 60
2. Abilitazione Wi-Fi Direct 61
3. Collegarsi con un dispositivo 62
Connessione tramite USB 64
Installazione software sul tuo PC 65
Per Windows 65
Per macOS 68
Impostazione del driver di stampa 70

3. Operazioni di base 72
Identificazione delle parti 73
Anteriore 73
Dentro l'unità principale 74
Posteriore 74
Accensione/spegnimento 75
Accensione 75
Spegnimento 75
Caricamento della carta 76
Procedura per il caricamento della carta 76
Carta applicabile 76
Carta non applicabile 78
Precauzioni carta per tipo 78
Carta applicabile a ogni cassetto 80
Caricamento carta nel cassetto 1 (per B433) 81
Caricamento carta nel cassetto 1 (per B513) o il cassetto 2/3/4 (Opzionale) 83
Caricamento della carta nel cassetto multiuso 85
Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore 87
Conservazione della carta 89
Impostare il raccoglitore di uscita 90
Cassetto di uscita (coperchio superiore) 90
Vassoio di uscita posteriore 91
Controllo dei dati di questa macchina 92
Stampa la mappa menu (configurazione) 92
Conferma sul pannello dell'operatore 93

4. Modifica delle impostazioni dal pannello operativo 94
Identificazione delle parti del pannello dell'operatore 95
Inserimento del testo 96
Modifica impostazioni 97
Regolazione volume buzzer 99
Impostazione della funzione economizzatore 101

Impostazione del tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione della modalità Economizzatore 101
Impostazione del tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione della modalità Sleep 102
Spegnere l'alimentazione automaticamente (Spegnimento automatico) 103
Impostazione del tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione della modalità Spegnimento automatico 105
Impostazione delle azioni della modalità economizzatore 106
Impostazioni della Modalità sospensione dopo la stampa 107
Voci di menu 109
Parametri lingua 109
Menu (Informazioni) 109
Menu (Stampa Informazioni) 111
Menu (Menu utente) 111
Menu (Amministratore) 117
Menu (AirPrint) 128
Menu (Statistiche stampa) 128
Menu (Calibrazione) 130
Menu (Info Account Utente) 130
Stampa 130
Impostazioni wireless (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct)) 131
Impostazioni wireless (Info Wireless (Infrastruttura)) 132
Menu avvio 134

5. Stampa da un PC 135

Stampa da un PC 136
Per il driver di stampa PCL di Windows 136
Per il driver di stampa PS di Windows 136
Per il driver 137
Per il driver 138
Schermate e funzioni del driver di stampa 139
Per il driver 139
Per il driver 141
Per il driver di stampa PCL di macOS 143
Per il driver di stampa PS di macOS 146
Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)] 150
Stampa su vari tipi di carta 151
Stampa su buste 151
Stampa su etichette 155
Stampa su carta lunga 159
Stampa su carta irregolare (Personalizzato) 161
Metodi di stampa 166
Stampa un foglio alla volta manualmente 166
Ingrandimento/riduzione per l'adattamento alla carta specificata 168
Stampa per ingrandimento/riduzione 169
Stampa della sola copertina da un cassetto differente 170
Stampa di opuscoli 171
Stampa di un poster dividendo un documento 172
Stampa con filigrane testuali (Filigrane) 173
Stampa di testo sovrapposto o loghi (stampa in sovrimpressione) 174
Espulsione di un file senza stampare su carta 176
Stampa frequente di documenti senza usare un PC 176
Stampa di un allegato e-mail 178
Stampa in modalità economica 179
Stampa su entrambi i lati della carta 179
Stampare nella modalità Risparmio toner 180
Stampa N-in-1 181
Rifinire la tua finitura 183
Stampa con la risoluzione di stampa specifica 183
Stampa correggendo le linee sottili 184
Stampa specificando il font da usare 185
Funzioni utili 188
Stampa con più pagine ordinate in un set completo (Fascicola) 188
Stampa dall'ultima pagina del tuo documento . 189
Stampa selezionando automaticamente un cassetto per la carta specificata 190
Cambiare cassetto automaticamente quando termina la carta 192
Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa 194
Stampa con impostazioni usate di frequente registrate nel driver di stampa 194
Stampa dati da una memoria USB 196
Stampa dei dati memorizzati in questa macchina 197
Errori di stampa PS 197
Massimizzazione dell'area stampabile 198
Modifica margini 198
Correggere la posizione di stampa del cassetto199
Stampa con sicurezza migliorata 201
Stampa con dati di stampa crittografati 201
Aggiornamento della chiave della stampante per la crittografia dei processi di stampa 203
Stampa con dati di stampa crittografati e impostazione password (Stampa privata) 204
Annullamento della stampa 208

6. Gestione della macchina 210

Password Amministratore 211
Verifica della password Admin predefinita di fabbrica 211
Inserimento della password Admin predefinite di fabbrica 211
Modifica della password Admin 212
Modificare impostazioni di Amministrazione . 215
Gestione della macchina dalla pagina web... 216

Apertura della pagina web 216
Accesso come amministratore 217
Modifica della password admin (Pagina Web). 217
Controllare/Cambiare le stato di questa macchina 218
Salvataggio configurazioni 219
Comunicazione Crittografia (SSL/TLS) 220
Disattivazione HTTP 221
Utilizzo di IPP 222
Crittografia della comunicazione (IPSec) 223
Utilizzo della funzione controllo accessi (Filtraggio IP) con l'indirizzo IP 224
Utilizzo della funzione controllo accessi con l'indirizzo MAC 225
Notifica di errori via e-mail 225
Uso di SNMPv3 226
Uso di IEEE802.1X (LAN Cablata) 227
Impostazione IEEE802.1X (LAN Wireless) 228
Collegamento a una LAN wireless (WPA3-EAP) 230
Impostazione del server LDAP 231
Impostazione ricezioni E-mail (pagina web) 232
Impostare Economizzatore (pagina web) 233
Impostazione della modalità Sleep (pagina web) 233
Impostazione "Spegnimento automatico" (Pagina web) 234
Impostare le azioni della modalità economizzatore (pagina web) 234
Copiare le informazioni di configurazione di questa macchina su altri dispositivi 235
Stampa file PDF/JPEG (Stampa diretta) 236
Impostazione di un collegamento alla pagina di supporto 236
Impostazione voci della pagina web 237
Limitazioni utente (Controllo dell'accesso) 245
1. Registrazione di un ruolo 245
2. Registrazione di un utente 246
3. Registrare un gruppo 247
4. Impostazione l'autenticazione del server 248
5. Abilita il controllo accessi 249
Uso della macchina 251
Stampa da un PC 251
Inizializzazione delle impostazioni 1 255
Inizializzazione delle impostazioni di rete 255
Inizializzazione della memoria flash 255
Inizializzazione delle impostazioni del dispositivo 256
Trasferimento/trasporto del dispositivo 257
Trasferimento del dispositivo 257
Trasporto della macchina 257
Smaltimento 261

7. Software utile 262
Elenco software 263
Software Windows 263
Software macOS 264
Applicazioni per dispositivi mobili 264
Installazione software 265
Per Windows 265
Per macOS 266
Per i dispositivi mobili 266
Monitoring Tool (Windows) 267
Registrazione della stampante 267
Aggiornamento del software della stampante .. 268
Aggiornamento del firmware della stampante . 269
Cambio delle impostazioni di Monitoring Tool . 270
Eliminazione della stampante 271
Risoluzione dei problemi (Monitoring Tool) 272
Regolatore Gamma PS 273
Registrare un nome della curva gamma 273
Stampa con mezzotono registrato 274
Strumento di configurazione 276
Registrare questo dispositivo 276
Avvio dello Strumento di configurazione 276
Controllo dello stato di questa macchina 276
Visualizzare il completamento della stampa sul PC 277
Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo) 279
Verificare lo spazio libero della memoria/hard disk 280
Registrare il nome e la password 280
Eliminazione di questo dispositivo 283
Nome e funzione di ogni schermata 283
Icona descrizione 284
OKI LPR Utility 285
Avviare l'utilità OKI LPR 285
Registrare questa macchina con l'utility OKI LPR 285
Controllo dello stato della macchina registrata 286
Trasferimento dei dati di stampa al dispositivo registrato 286
Stampa dello stesso documento da più dispositivi registrati 287
Aprire la pagina Web di un dispositivo registrato 287
Seguire automaticamente l'indirizzo IP del dispositivo registrato 287
Impostare il numero della porta della pagina web per il dispositivo registrato 288
Invio file questa macchina registrata con l'utility OKI LPR 288
Eliminazione di dati di stampa non necessari .. 288
Disinstallare utility OKI LPR 288
Client di contabilità dei processi di stampa ... 290
Per Windows 290
Per macOS 292
Status Monitor Rete 294
Avviare lo Status Monitor Rete 294

Controllo dello stato di questa macchina 294
Visualizzazione del completamento della stampa sul PC 295
Gestione consumabili stampante 296
Installazione 296
Registrazione della stampante 296
Impostazione della parte notificata per le notifiche sui consumabili/parti di manutenzione 297
Impostazione della parte notificata per le notifiche sui consumabili/parti di manutenzione (Indirizzo E-mail) 297
Notifica periodica dello stato di utilizzo dei materiali di consumo/parti di manutenzione 298
Notifica basata sull'uso stato di utilizzo dei materiali di consumo/parti di manutenzione 298

8. Stampa da dispositivo mobile 300
Stampa tramite Mobile Print 301
Stampa con collegamento a un punto di accesso 301
Stampa con la funzione NFC 301
Risoluzione dei problemi per MobilePrint 302
Stampa tramite AirPrint 304
1. Impostare AirPrint 304
2. Registrare questo dispositivo su Mac 305
3. Stampa tramite AirPrint 305
Risoluzione dei problemi per AirPrint 306
Stampa con il Servizio di stampa Mopria 308
1. Impostazioni Servizio di stampa Mopria 308
2. Registrare questa macchina con un Windows 309
3. Stampa con il Servizio di stampa Mopria 309
Risoluzione dei problemi per il Servizio di stampa Mopria 310
Stampa con IPP Everywhere 312
1. Impostazione IPP Everywhere 312
2. Registrare questa macchina con Chromebook 313
3. Stampa con IPP Everywhere 313
Risoluzione del problemi per la connessione IPP Everywhere 313
Stampa con Print Plugin 315
Stampa con collegamento a un punto di accesso 315
Risoluzione dei problemi di Print Plugin 316

9. Manutenzione 318
Precauzioni per la sostituzione dei consumabili e la manutenzione delle parti 319
Durata e ciclo di sostituzione dei consumabili 320
Cartuccia di toner 320
Tamburo di stampa 320
Sostituzione delle cartucce di toner 322
Sostituzione del tamburo 325
Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner 330
Durata e ciclo di sostituzione del gruppo di manutenzione 335
Kit di manutenzione 335
Rullo di alimentazione carta 336
Sostituzione del kit di manutenzione 337
Sostituzione del rullo di alimentazione carta (Cassetto 1) 344
Sostituire il rullo di alimentazione carta (Cassetti 2/3/4 (Opzionale)) 349
Sostituzione del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso) 354
Pulizia dell'unità principale e delle parti 358
Pulizia della testina LED 358
Pulizia della superficie dell'unità principale 359
Pulizia rullo di alimentazione carta (Cassetti 1/ 2/ 3/ 4) 359
Pulizia del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso) 361
Pulizia della pellicola scudo per la luce 363
Pulizia del rullo resistente 366
Aggiornare il software 369
Per Windows 369
Per macOS 369
Cancellare il software 370
Disinstallazione del driver di stampa di Windows 370
Disinstallazione del driver di stampa di macOS 371
Aggiornamento firmware 372
Per Windows 372
Per macOS 372

10. Risoluzione problemi 373
Quando appare un messaggio di errore sul display 374
Elenco Messaggio di errore 375
Quando si verifica un inceppamento carta 385
Per il codice di errore 372 385
Per il codice di errore 380 391
Per il codice di errore 381 o 382 394
Per il codice di errore 389 399
Per il codice di errore 390 399
Per il codice di errore 391 400
Per il codice di errore 392, 393 o 394 405
Per il codice di errore 632, 633 o 634 406
Per il codice di errore 638 407
Per il codice di errore 639 410
Problemi con la stampa 416
Impossibile stampare 416
Risoluzione del problemi per la connessione LAN cablata 417

Risoluzione del problemi per la connessione LAN wireless 418
Risoluzione del problemi per la connessione USB 423
Risoluzione dei problemi dei risultati di stampa 424
Elenco dei problemi con i risultati di stampa..... 424
Appaiono strisce bianche in senso verticale..... 426
La stampa è sbiadita in verticale 426
La stampa è chiara 427
Appaiono punti o linee bianchi..... 428
Si verifica della condensa sulla carta stampata428
Appaiono strisce in senso verticale 428
Appaiono punti e strisce orizzontali periodicamente in direzione alimentazione carta 429
L’area bianca è leggermente macchiata..... 429
Le estremità del testo sono sfocate..... 430
Quando le buste o la carta rivestita sono stampate, l’intera area è leggermente macchiata 430
Il toner viene via quando è strofinato..... 430
Appaiono puntini su carta lucida..... 431
Appaiono macchie a pois 431
Le macchie sono stampate..... 431
L'intera carta viene stampata in nero..... 432
Non viene stampato nulla 432
Si presentano strisce bianche 432
L’area periferica è sporca 433
Un’immagine residua stampata sul bordo anteriore della carta è stampata 433
La densità differisce alle due estremità della carta 433
Risoluzione dei problemi del software..... 435
Risoluzione dei problemi per questa macchina e la carta..... 436
Risoluzione dei problemi della macchina..... 436
Risoluzione dei problemi per la carta 440
Quando si verifica un guasto elettrico 444

11. Impiegare misure di sicurezza.....445
Prevenire lo svelamento di documenti 446
Stampa privata 446
Crittografia Dati di stampa 446
Crittografia Comunicazione di rete 446
Prevenzione dell’accesso alla rete non autorizzato..... 447
Impostazione Filtraggio IP 447
Impostazione Filtraggio MAC 447
Configurazione IPSec..... 447
Configurazione TLS..... 447
Impostazioni IEEE802.1X..... 447
Elenco di Accesso 447
Prevenzione dello svelamento di informazioni riservate nel funzionamento di questa macchina 448
Politica sulla password 448
Blocco dell'account..... 448
Password Admin 449
Autenticazione utente/Controllo accesso..... 449
Inizializzazione delle impostazioni 449
Elimina Dati Privacy..... 449
Controllo di MIBGet 449
Impostazioni di menu relativi alla sicurezza..... 450
Gestione dei dati personali 452

Appendice 454
Specifiche..... 455
Normative regolamentari su LAN wireless..... 461
Dimensioni 463
Contatti..... 465
Menu albero 466

1 Guida introduttiva

Precauzioni di sicurezza 8
Precauzioni generali 9
Attenzione 11
Marchi di fabbrica/Copyright 12
Informazioni sul manuale 14
Funzioni della macchina 16

Precauzioni di sicurezza

Leggere questo manuale per la tua sicurezza prima di usare il prodotto.

⚠AVVERTENZA	L'utilizzo non corretto a causa della mancata osservanza di quest'indicazione può causare lesioni gravi o anche la morte.
⚠ATTENZIONE	L'utilizzo non corretto a causa della mancata osservanza di quest'indicazione può causare lesioni.

Precauzioni generali

AVVERTENZA	
	Non toccare l’interruttore di sicurezza all’interno del dispositivo. Potrebbe verificarsi un alto voltaggio e potrebbe verificarsi una scossa elettrica. Non utilizzare spray infiammabili in prossimità del dispositivo.
	Non utilizzare nessuno spray infiammabile in prossimità della dispositivo. Potrebbero verificarsi incendi per la presenza di un’area surriscaldata interna al dispositivo.
	Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il tuo rivenditore se il coperchio diventa bollente in maniera anomala, emette un cattivo odore, strani odori o un rumore anomalo. Diversamente, potrebbe verificarsi un incendio.
	Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il tuo rivenditore se acqua o un altro liiquido entra nella macchina. Diversamente, potrebbe verificarsi un incendio.
	Se graffette o qualsiasi altro oggetto estraneo penetrano all'interno di questa macchina, scollegare la spina di alimentazione dalla presa e contattare il centro di assistenza clienti o il tuo rivenditore. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o lesioni.
	Non smontare questa macchina o eseguire operazioni diverse da quelle specificate nel manuale dell’utente. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o lesioni.
	Scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il tuo rivenditore se la macchina è lasciata cadere o il coperchio è danneggiato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o lesioni.
	Scollegare periodicamente la spina di alimentazione dalla presa e pulire la base dei poli e tra i poli. Lasciare la spina di alimentazione all'interno della presa per un lungo periodo di tempo può provocare incendi a causa di cortocircuiti causati dall’accumulo di polvere alla base dei poli.
	Non pulire il toner fuoriuscito con un aspirapolvere elettrico. Diversamente, potrebbe verificarsi un incendio a causa delle scintille provenienti dai contatti elettrici. Se il toner è fuoriuscito sul pavimento, rimuoverlo attentamente utilizzando un panno umido per prevenirne la dispersione.
	Non inserire oggetti nelle aperture di aerazione. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o lesioni.
	Non posizionare contenitori come tazze contenenti acqua sulla macchina. Diversamente, potrebbero verificarsi incendi.
	Assicurarsi che l'urina degli animali domestici non bagni la parte superiore della stampante o non entri in questa macchina. Diversamente, potrebbero verificarsi incendi.
	Fare attenzione quando si tocca l'unità fusore. Diversamente, potrebbe verificarsi ustioni.
	Non gettare il tamburo o la cartuccia di toner nel fuoco. Diversamente, potrebbe verificarsi ustioni a causa dell’eplosione delle polveri.
	Non collegare il cavo di alimentazione, qualsiasi altro cavo o la messa a terra tranne quando è indicato nel manuale dell’utente. Diversamente, potrebbe verificarsi un incendio.
	La prestazione potrebbe non essere assicurata se sono usati un gruppo di continuità (UPS) o inverter. Non utilizzare un gruppo di continuità o un inverter. Diversamente, potrebbe verificarsi un incendio.

⚠ATTENZIONE	
	Stare lontani dallo scaricatore della carta quando il dispositivo è acceso o durante la stampa. Diversamente, potrebbero verificarsi lesioni.
	Non toccare il display se danneggiato. Diversamente, potrebbero verificarsi lesioni. Se del liquido (cristalli liquidi) che fuoriesce dal display entra negli occhi o in bocca, lavare subito con molta acqua. Rivolgersi a un medico secondo necessità.
	Non smontare o aprire forzatamente la cartuccia toner o il tamburo immagine. Diversamente, il toner potrebbe disperdersi e potrebbe essere inalato dalle persone o potrebbe macchiare gli abiti o la pelle.

NOTA!

Questo prodotto non è destinato all'uso nel campo visivo immediato sul posto di lavoro del display. Per evitare fastidiosi riflessi sul posto di lavoro del display, questo prodotto non deve essere collocato nel campo visivo immediato.

Attenzione

Funzione sensore esterno

Questo prodotto contiene sensori che misurano la temperatura e l'umidità ambientale.

Prefazione

• PRONTO SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA

Prestare attenzione alla polvere del toner:



se ingerita, somministrare piccole quantità di acqua fredda e richiedere assistenza medica. Non tentare di provocare il vomito.

Se inalata, portare la persona in uno spazio aperto per respirare aria fresca. Contattare un medico.

Se viene a contatto con gli occhi, lavare con abbondante acqua per almeno 15 minuti mantenendo le palpebre aperte. Contattare un medico.

In caso di fuoriuscita, pulire la parte interessata con acqua fredda e sapone per ridurre il rischio di macchie sulla pelle o sugli indumenti.

• INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



Marchi di fabbrica/Copyright

OKI è un marchio commerciale registrato di OKI Electric Industry Co., Ltd.
ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati o marchi commerciali di proprietà dell'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti.
Microsoft, Microsoft Edge, Windows e Windows Serversono marchi commerciali registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Apple, AirPrint, il logo AirPrint, App Store, Bonjour, ColorSync, Mac, macOS, Safari e TrueType sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.

Works with Apple AirPrint

iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. IOS è un marchio registrato o un marchio di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato su licenza.

mopria™

Il marchio denominativo Mopria™ e il logo Mopria™ sono marchi registrati e/o non registrati di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

IPP Everywhere™

IPP Everywhere™ e il logo IPP Everywhere sono marchi commerciali di The Printer Working Group.
Android, Chromebook, ChromeOS Google Chrome e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.
Linux è il marchio commerciale registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi.
Adobe e PostScript sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Adobe Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Direct e Wi-Fi Protected Setup sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Wi-Fi Alliance negli Stati Uniti e in altri paesi.
Arm è un marchio registrato o un marchio commerciale di Arm Limited (o delle sue consociate) negli Stati Uniti e/o in altri paesi e/o regioni.
Altri nomi di prodotti e marchi sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

ENERGY STAR	In qualità di partecipante al programma ENERGY STAR®, il produttore ha determinato che questo prodotto è conforme alle direttive di ENERGY STAR® in materia di rendimento energetico. Il paese target del programma ENERGY STAR® è il Giappone. Non è applicabile su altri paesi.
CE	Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive del Consiglio 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (ErP), 2011/65/UE (RoHS) e UE 2023/1542 (regolamento sulle batterie) e successive modifiche ove applicabile, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica, bassa tensione, apparecchiature radio, prodotti connessi all'energia e restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per valutare questo prodotto ai fini della conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU e le diverse configurazioni che potrebbero influire su tale conformità.

TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA (METRI)	NUCLEO	SCHERMATURA
Alimentazione	1,8	✘	✘
USB	5,0	✘	✔
LAN	10,0	✘	✘

La dichiarazione CE di conformità semplificata

Con la presente, Oki Electric Industry Co., Ltd. qui dichiara che i tipi di apparecchi radio "AW-CM382 (AW-CM382)" sono in conformità con la Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo delle dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.oki.com/eu/printing/support/declaration-of-conformity

Riepilogo della dichiarazione di conformità

Oki Electric Industry Co., Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme al Regolamento 2023 sulla sicurezza dei prodotti e delle infrastrutture di telecomunicazione (Requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili pertinenti).

Il testo completo delle dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.oki.com/uk/printing/support/declaration-of-conformity/index.html

Questo prodotto include software sviluppato dal progetto OpenSSL. È destinato all'uso con il toolkit OpenSSL (http://www.openssl.org/).

Questo prodotto include software creato da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Informazioni sul manuale

Questa sezione elenca una varietà di informazioni su questa macchina. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina.

Struttura manuale

- Manuale dell'utente (PDF)...Disponibile sul nostro sito web. Puoi anche scaricarlo per leggere.
- Manuale in linea...disponibile sul nostro sito web.

Informazioni sul manuale

- È severamente vietata la riproduzione di questo manuale, in tutto o in parte, senza autorizzazione.
- Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso in futuro.
- Sono stati compiuti sforzi per rendere il contenuto di questo manuale il più completo possibile. Tuttavia, in caso di errori, omissioni o altri problemi, contattare il negozio al dettaglio in cui è stato effettuato l'acquisto.
- Fermo restando quanto precede, non avremo alcuna responsabilità in merito a qualsiasi effetto operativo correlato alle istruzioni contenute nel presente manuale.

Copyright

Tutti i diritti appartengono a Oki Electric Industry Co., Ltd. Il presente manuale non può essere riprodotto, trascritto o tradotto senza permesso. Assicurati di ottenere il consenso scritto da parte di Oki Electric Industry Co., Ltd.

© 2025 Oki Electric Industry Co., Ltd.

Sulla descrizione

Questa sezione descrive i segni, i simboli, le abbreviazioni e le illustrazioni usati in questo manuale.
Questo manuale usa B443 come esempio a scopi illustrativi a meno che non sia specificato diversamente.
Questo manuale usa le schermate dei seguenti sistemi operativi a meno che non sia specificato diversamente.

- Per Windows: Windows 11
- Per macOS: macOS Sequoia 15

A volte, il nome del modello è scritto come [OKI Printer (Stampante OKI)].
A seconda del modello e della versione del sistema operativo in uso, le descrizioni in questo manuale potrebbero essere differenti.

Sui segni

Questo manuale utilizza i seguenti simboli.

Segno	Significato
	Indica avvertenze e restrizioni per il corretto funzionamento di questa macchina. Leggerli con attenzione per evitare un funzionamento non corretto.
	Indica consigli e riferimenti utili su come usare questa macchina. Ti consigliamo di leggerli.
	Indica le voci dei riferimenti. Leggerli per apprendere ulteriori informazioni.

Sui simboli

Questa sezione descrive i simboli usati in questo manuale e i loro significati.

Simbolo	Significato
« »	Indica i pulsanti sul pannello dell'operatore della macchina. Indica i tasti sulla tastiera del PC.
[ ]	Indica i nomi del menu, i nomi delle voci, le opzioni, ecc. che appaiono sul display. Indica i nomi dei menu, delle finestre e delle finestre di dialogo che appaiono sullo schermo del PC. Possono essere distinti chiaramente nella descrizione e nel procedimento di installazione.
" "	Indica i messaggi e i testi da inserire che appaiono sul display. Indica i nomi file sul PC. Indica i titoli della voce dei link di destinazione.
-	Indica il percorso del menu di questa macchina o del PC.
	Indica che la carta deve essere caricata nel vassoio carta in orientamento orizzontale.
	Indica che la carta deve essere caricata nel vassoio carta in orientamento verticale.

Funzioni della macchina

- **Manutenzione semplice con accesso frontale**
  È possibile sostituire i materiali di consumo e le parti di manutenzione e rimuovere un inceppamento della carta dalla parte anteriore. Inoltre, l'accesso posteriore è stato eliminato.

- **Avvio immediato della stampa grazie al breve tempo di riscaldamento**
  Il tempo di riscaldamento di questa macchina è stato ridotto rispetto ai modelli convenzionali.

- **Stampa massiccia possibile con il cassetto aggiuntivo**
  Possono installare un massimo di tre cassetti aggiuntivi.

- **Durata della macchina aumentata**
  La vita utile di questa macchina è stata estesa rispetto ai modelli esistenti.

- **Spazio di installazione ridotto**
  Lo spazio di manutenzione superiore è ridotto.

- **Stampa e inizializzazione mobile con NFC e l'app**
  È possibile stampare e inizializzare questa macchina utilizzando l'applicazione specializzata dal proprio smartphone compatibili con NFC, tablet o altri dispositivi mobili.

  - A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.

- **Pagina web**
  Puoi gestire questa macchina accedendo alla pagina web della stessa dal browser web del tuo PC or dispositivo mobile come uno smartphone o tablet.
  Gestione della macchina dalla pagina web(P.216)

- Per la differenza tra B433 e B513, consultare "Specifiche(P.455)".

2 Preparazione e connessione di questa macchina al tuo PC

Installazione 18
Disimballaggio 20
Verifica degli accessori 22
Installazione accessori opzionali 23
Inizializzazione all'accensione 33
Caricamento della carta nel cassetto 35
Collegamento con una LAN cablata 37
Forma di connessione con una LAN wireless 45
Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura) 47
Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct) 60
Connessione tramite USB 64
Installazione software sul tuo PC 65

Installazione

Ambiente di installazione

Installare questa periferica nel seguente ambiente.

Temperatura ambiente: Da 10° C a 32° C

Umidità ambiente: Da 20% a 80% RH (umidità relativa)

Temperatura max. spia umido: 25° C

- Assicurarsi che non vi sia condensa. Diversamente, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.
- Se l'umidità relativa dell'ambiente è di 30%UR o meno, utilizzare un umidificatore o un tappetino antistatico.
- Il rumore di funzionamento di questa macchina potrebbe destare preoccupazione a seconda dell'ambiente di installazione. Se il rumore di funzionamento è un problema, si consiglia di installare la macchina in un luogo remoto o in una stanza separata.
- Non installare la macchina vicino ad apparecchi a combustione che producono emissioni di combustione. In caso contrario, la stampa potrebbe risultare più chiara.

AVVERTENZA

- Non installarla in prossimità di fiamme vive o di luoghi con alte temperature.
- Non installarla in luoghi in cui si verificano reazioni chimiche (per es. i laboratori).
- Non installarla in prossimità di soluzioni combustibili come alcool e solventi.
- Non installarla vicino alla portata dei bambini.
- Non installarla in luoghi instabili (per es, tavoli instabili e luoghi in pendenza, ecc.).
- Non installarla in luoghi umidi o polverosi o in luoghi esposti a luce solare diretta.
- Non installarla in ambienti con aria salmastra, gas corrosivi, NOx o SOx.
- Non installare in luoghi soggetti a frequenti vibrazioni.
- Non installarla in luoghi in cui le sue ventole sono bloccate.

ATTENZIONE


- Non installarla direttamente su tappeti o tappetini pelosi.
- Non installare in luoghi con scarsa circolazione dell'aria o ventilazione come stanze a chiusura ermetica.
- Assicurati una ventilazione adeguata quando si usa continuativamente per tante ore in una stanza piccola.
- Tienila lontano da forti campi magnetici e fonti di rumore.
- Tienila lontano da monitor e televisori.
- Per spostare la macchina, posizionarsi davanti e dietro, afferrare la maniglia nella parte inferiore e trasportarla.

Spazio di installazione

Installare questa macchina su una superficie piana è più grande della base.

Mantenere uno spazio sufficiente attorno alla periferica, come mostrato nella seguente figura.


- Vista dal piano

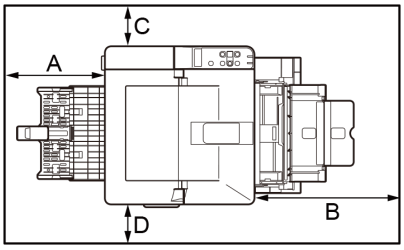

	B433	B513
A	Quando il cassetto di uscita retro non è utilizzato: 10 cm Quando il cassetto di uscita retro è utilizzato: 22 cm o superiore. Tenerlo lontano dal muro in modo che non interferisca con l'allineamento della carta da utilizzare.	
B	Quando il cassetto multiuso non è utilizzato: 25 cm Quando il cassetto multiuso è utilizzato: Verifica che ci sia abbastanza spazio secondo il formato della carta da usare.	
C	10 cm	
D	10 cm	

- A seconda dell'ambiente di installazione, la temperatura interna della macchina potrebbe saliree la velocità di stampa potrebbe rallentare.

- Vista laterale

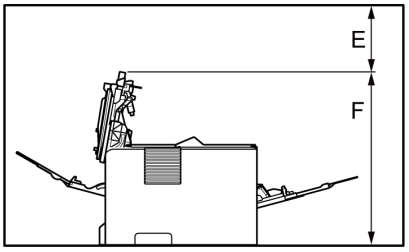


	B433	B513
E	10 cm	10 cm
F	43 cm	47 cm


Disimballaggio

- Assicurati di avviare i consumabili o i gruppi di manutenzione forniti con la macchina. Se inizi con altri consumabili/parti di manutenzione diversi da quelli forniti, la durata non verrà visualizzata correttamente o non sarà possibile utilizzare gli accessori forniti in seguito.
- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (circa 1500 lux o oltre). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- La confezione e i materiali d'imbottitura sono necessari per spedire questo dispositivo. Conservali correttamente invece di gettarli.

1 Aprire la confezione ed estrarre gli accessori e i materiali d'imbottitura.

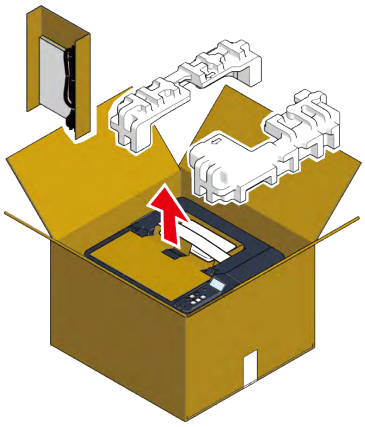


2 Estrarre questa macchina dalla busta di plastica.

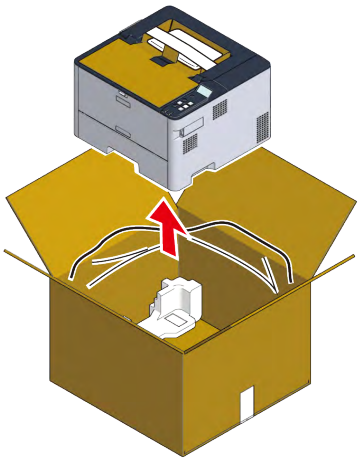


3 Sollevare la macchina e posizionarla nel luogo di installazione.

4 Rimuovere il foglio di cartone ondulato sulla parte superiore di questa macchina.

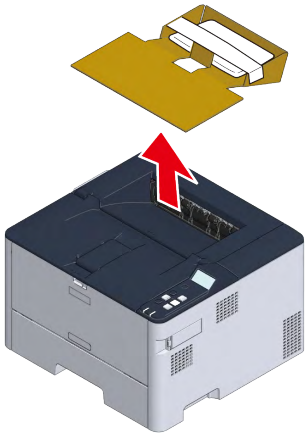


5 Aprire il coperchio superiore (anteriore).


- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.

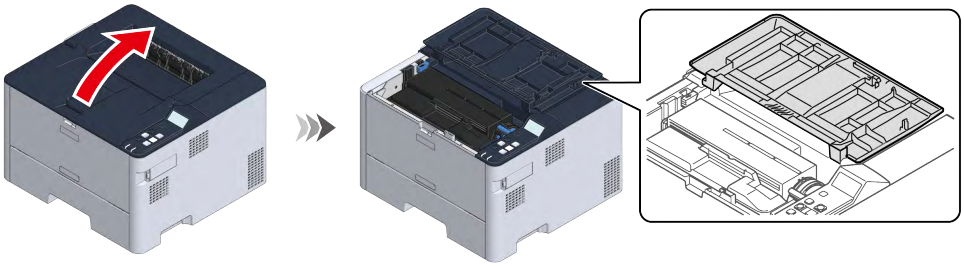

6 Premere la cartuccia del toner di avviamento dall'alto, quindi ruotare la leva blu sul lato destro nella direzione del segno di blocco finché non si arresta.

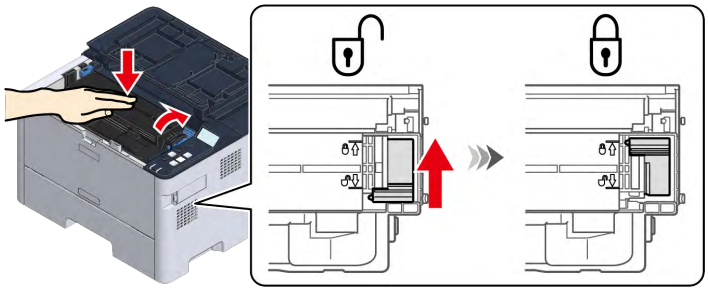

7 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

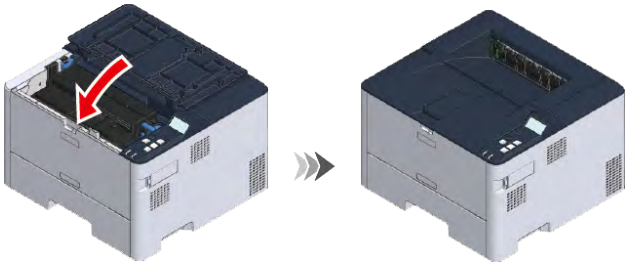

- Se desideri usare l’unità vassoio espansione opzionale, fai riferimento a "Installazione accessori opzionali(P.23)”.

Verifica degli accessori

Verifica che tu abbia tutto ciò che segue.


- Vedere "Disimballaggio(P.20)" per il metodo di disimballaggio.

- Assicurarsi di avviare i consumabili forniti con la macchina. Se inizi con altri consumabili diversi da quelli forniti, la durata non verrà visualizzata correttamente o non sarà possibile utilizzare gli accessori forniti in seguito.

- Unità principale
- Cartuccia di toner iniziale
- Tamburo di stampa
  - La cartuccia di toner iniziale è installata sul tamburo. Il tamburo è attaccato all'unità principale come predefinito.
  - Non rimuovere la cartuccia toner iniziale dal tamburo.
  - Il numero di pagine stampabili della cartuccia di toner iniziale è di circa 2.000 (che è il valore di riferimento quando i dati di stampa standard specificati da ISO/IEC 19752 sono stampati su una facciata del foglio A4 nel nostro test interno).



- Guida di installazione

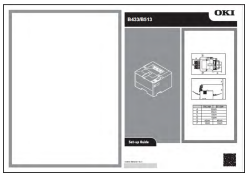

- DVD



- Cavo di alimentazione


- I cavi LAN e USB non sono inclusi. Prepararli separatamente secondo l'ambiente di connessione.
  - Collegamento con una LAN cablata(P.37)
  - Connessione tramite USB(P.64)

Installazione accessori opzionali


Questa sezione descrive come installare gli accessori opzionali. Se non è installata alcun'opzione, passare a "Inizializzazione all'accensione(P.33)".

Sono disponibili i seguenti accessori opzionali.


- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi, quindi installare gli accessori opzionali. Se si installano accessori opzionali mentre l'alimentazione è accesa, l'unità principale e gli accessori opzionali potrebbero rompersi.
  Spegnimento(P.75)
- Modulo LAN Wireless

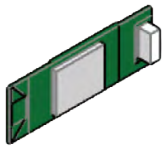	Installarla quando desideri collegare questa macchina con una LAN wireless. Installazione del modulo LAN Wireless(P.23)

- Cassetto aggiuntivo

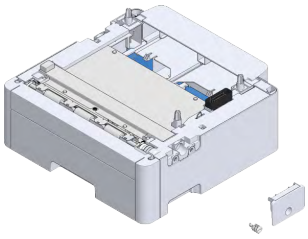	Installalo se desideri aumentare la quantità di carta da caricare su questa macchina. Puoi caricare 580 fogli di carta (con un peso di 64 g/m^2). Si possono installare un massimo di 3 cassetti di espansione. Installazione del cassetto aggiuntivo(P.25)

- Stand a rotelle dedicato

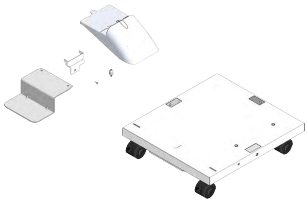	Installalo per rendere lo spostamento della macchina più semplice. Dopo averla spostata, fissarla con un blocco. Installazione dello stand a rotelle dedicato(P.27)

- Modulo LAN cablata estesa (consigliato)

  Per maggiori dettagli, visita il nostro sito web.

  Per il metodo di montaggio, consultare "1-2. Installazione del modulo LAN cablato esteso (Per LAN2 cablata)(P.37)".


- Dopo aver installato il cassetto aggiuntivo, installare il software sul tuo PC e impostare gli accessori nel driver di stampa. Consultare "Impostazione del driver di stampa(P.70)".

Installazione del modulo LAN Wireless

Installarla quando desideri collegare questa macchina con una LAN wireless. Dopo l'installazione, devi seguire la procedura per abilitare il modulo LAN wireless sul pannello Operatore.

Questa sezione descrive la procedura per l'installazione del modulo LAN wireless e l'abilitazione del modulo LAN wireless dal pannello operatore.

Puoi anche utilizzare contemporaneamente la LAN cablata standard e la LAN wireless su reti diverse.

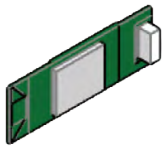

1 Premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, quindi scollega il cavo di alimentazione.


- Se la installi mentre l'alimentazione è accesa, l'unità principale o il modulo della LAN wireless potrebbero essere danneggiati.

Spegnimento(P.75)


2 Aprire il coperchio del modulo LAN wireless sul lato della macchina.



3 Estrarre il connettore e inserire al modulo LAN Wireless.

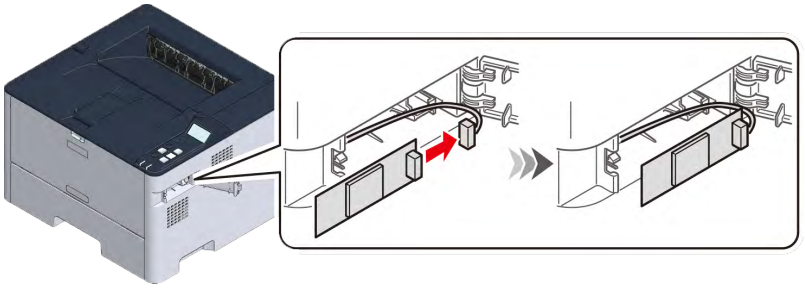

4 Inserisci il modulo LAN wireless lungo la guida con l'etichetta rivolta verso l'esterno e spingilo verso l'unità principale per fissarlo.

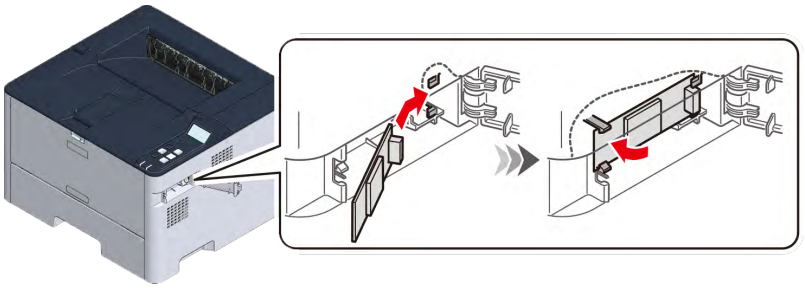

5 Chiudi il coperchio del modulo LAN Wireless.



6 Collega il cavo di alimentazione a questa macchina.

Inizializzazione all'accensione(P.33)

Consulta la sezione successiva per la procedura di connessione con una LAN wireless.

Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)
Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

Installazione del cassetto aggiuntivo

⚠ATTENZIONE	Potrebbero verificarsi lesioni.	⚠
La macchina potrebbe ribaltarsi. Assicurarsi di attaccare i consumabili forniti.		

Installare il cassetto aggiuntivo se desideri aumentare la quantità di carta che può essere caricata. Dopo l'installazione, Impostare il numero di cassetti nel driver di stampa.

Si possono installare un massimo di 3 cassetti aggiuntivi. Assicurarsi di attaccare i consumabili forniti.

Per installare 2 o più cassetti aggiuntivi, installare il supporto girevole opzionale dedicato e impostare i piedini antiribaltamento per evitare il rischio di ribaltamento.

Per installare la macchina su un tavolo, si consiglia di installare un cassetto aggiuntivo.

Installazione dello stand a rotelle dedicato(P.27)


Per installare il cassetto aggiuntivo serve un cacciavite a testa piatta.

- La confezione e i materiali d'imbottitura sono necessari per spedire il cassetto aggiuntivo. Conservali correttamente invece di gettarli.
- Quando è usato un cassetto aggiuntivo per la stampa, se la posizione della stampa cambia, la posizione della stampa è corretta da ogni cassetto aggiuntivo. Per i dettagli, vedere "Correggere la posizione di stampa del cassetto(P.199)".

Questa sezione prende come esempio il caso in cui un cassetto aggiuntivo è installato in B433.

1 Verificare di avere tutte le parti del cassetto aggiuntivo.

Cassetto aggiuntivo
Componenti di collegamento (x2)
Viti (x2)

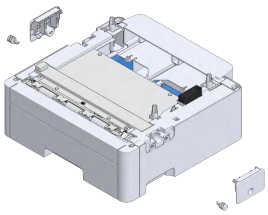


2 Premere il pulsante di accensione per spegnere l'unità principale e scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi, quindi installare il cassetto aggiuntivo. Se installi il cassetto aggiuntivo con l'alimentazione accesa, questa macchina e il cassetto aggiuntivo potrebbero rompersi.
- Se lo installi con un cavo collegato, rischi di incastrare i piedi nel cavo.


3 Installazione del primo cassetto aggiuntivo.

4 Allineare il lato destro e la parte anteriore dell'unità principale e del cassetto aggiuntivo e impilarli delicatamente in modo che i fori sul fondo dell'unità principale e le sporgenze del cassetto aggiuntivo siano allineati.

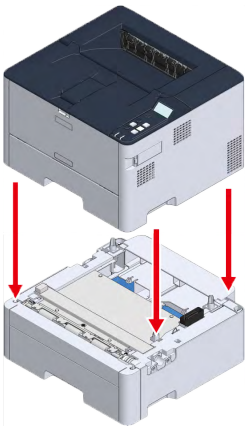


5 Utilizzare un cacciavite a testa piatta per collegare i lati sinistro e destro dell'unità principale e del cassetto aggiuntivo con i componenti di collegamento in dotazione.


- In questa fase, non spingere l'unità principale a sinistra, a destra, avanti o indietro.

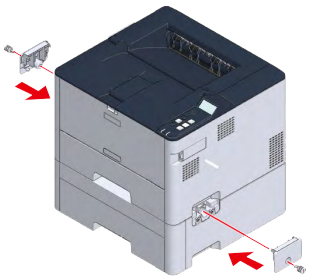

- Quando si sposta la macchina o si sostituiscono i consumabili o parti delle unità di manutenzione o si carica la carta nel cassetto, assicurarsi di attenersi ai seguenti punti per evitare che la stampante si ribalti.
  - Dopo aver impilato i vassoi di espansione, non spingere l'unità principale a sinistra, a destra, avanti o indietro.
  - Non premere sul cassetto carta da sopra quando è estratto.

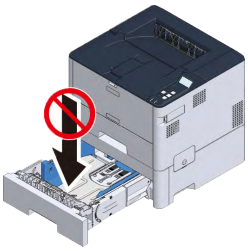

  - Non premere sull'unità principale da dietro quando è estratto il cassetto carta.

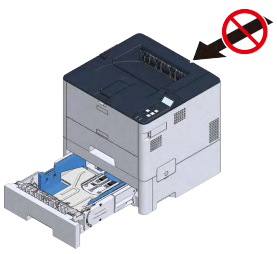

6 Ricollegare il cavo di alimentazione o eventuali cavi rimossi all'unità principale.
Inizializzazione all'accensione(P.33)

7 Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.

8 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

9 Controllare che sia selezionato [Information (Informativo)] e premere «OK».

10 Controllare che sia selezionato [Tray Count (Contatore cassetto)] e premere «OK».

11 Controllare che il cassetto aggiuntivo installato sia visualizzato sul display.

12 Dopo aver confermato il contenuto, premere «CANCEL» per tornare alla schermata di standby.

13 Dopo aver collegato il PC e la stampante e installato il software, impostare il cassetto aggiuntivo nel driver della stampante.
Impostazione del driver di stampa(P.70)

Installazione dello stand a rotelle dedicato

⚠ATTENZIONE	Potrebbero verificarsi lesioni.	⚠
La macchina potrebbe ribaltarsi. Assicurarsi di attaccare i consumabili forniti. Per installare due o più cassetti aggiuntivi, assicurati di montare il piede antiscivolo.		

È uno stand a rotelle per trasferire il dispositivo.

Ha anche un piede antiscivolo per evitare il rischio di rovesciamento. Si consiglia di usarlo quando è installato il cassetto aggiuntivo.

Servono un cacciavite e un cacciavite a testa piatta per installare lo stand a rotelle.


- Per installare due o più cassetti aggiuntivi, si consiglia di installare lo stand a rotelle dedicato e il piede antiscivolo per evitare il rischio di rovesciamento.
- La confezione e l'imbottitura sono necessari per spedire il cassetto aggiuntivo dedicato. Conservali correttamente invece di gettarli.

1 Premere il pulsante di accensione per spegnere l'unità principale e scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.


- Se lo installi con un cavo collegato, rischi di incastrare i piedi nel cavo.

2 Verificare di avere tutte le parti dello stand a rotelle dedicato.


(1) Unità principale
(2) Piede antiscivolo a (x 1)
(3) Piede antiscivolo b (x 3)
(4) Perno di posizionamento (x 2)
(5) Fissaggi in metallo dello stand a rotelle (x 2)
(6) Vite (× 2)

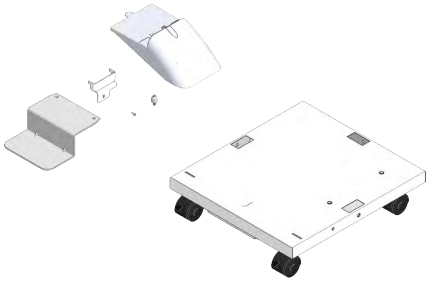


3 Montare il piede antiscivolo a sulla parte anteriore dello stand a rotelle dedicato.

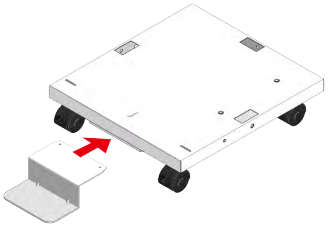


4 Montare il piede antiscivolo b (x 3) su entrambi i lati e dietro lo stand a rotelle dedicato.

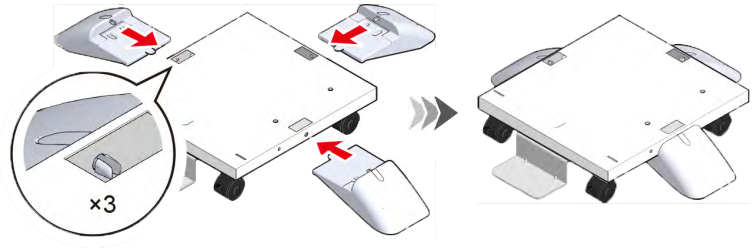


5 Verificare che il piede antiscivolo a e il piede antiscivolo b (x 3) siano inseriti in posizione capovolgendo lo stand a rotelle dedicato.

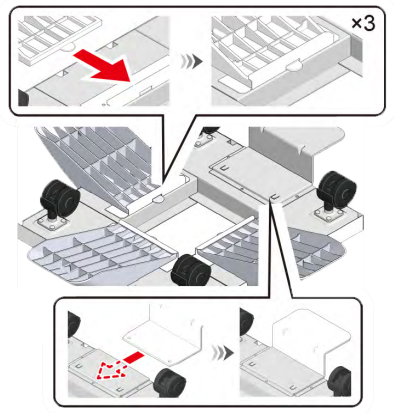


6 Ricapovolgere lo stand a rotelle dedicato e montare il perno di posizionamento (x 2). Ruotare per fissare il perno di posizionamento (x 2) con un cacciavite a punta piatta.

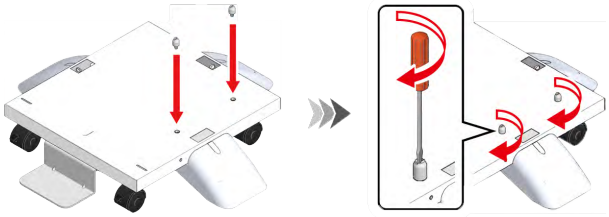

7 Bloccare le rotelle (x 2) per evitare che esse si muovino durante l'installazione dell'unità principale e del cassetto aggiuntivo.

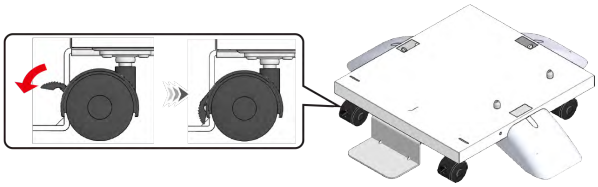


8 Allineare la parte anteriore dell'unità principale o del vassoio di espansione con i fori lunghi su entrambe le estremità del lato anteriore del supporto con rotelle dedicato e impilarli delicatamente in modo che i perni di posizionamento del supporto con rotelle dedicato si inseriscano nei fori sul fondo.

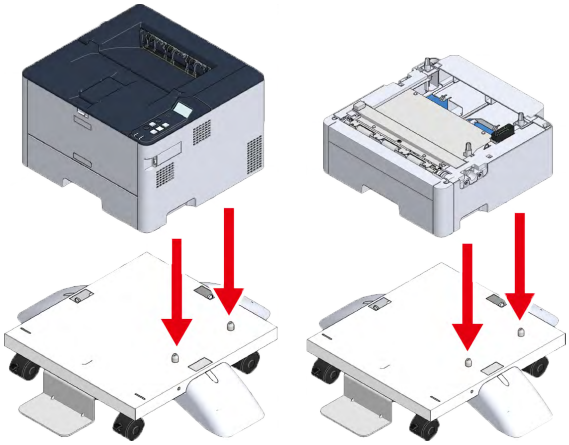


9 Fissare l'unità principale o il cassetto aggiuntivo e lo stand a rotelle dedicato con i fissaggi in metallo (x 2) e le viti (x 2) usando un cacciavite a stella.


La figura mostra un esempio di fissaggio del cassetto aggiuntivo e lo stand a rotelle dedicato.

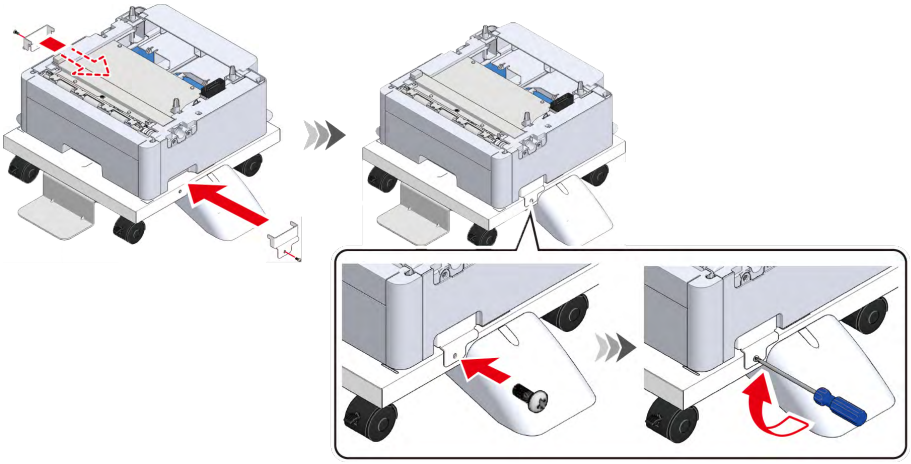


10 Per aggiungere un'unità vassoio di espansione, allineare il lato destro e la parte anteriore dell'unità vassoio di espansione collegata al supporto con rotelle dedicato e il lato destro e la parte anteriore dell'unità vassoio di espansione da installare, quindi impilarli delicatamente in modo che i fori sul fondo e le sporgenze siano allineati.

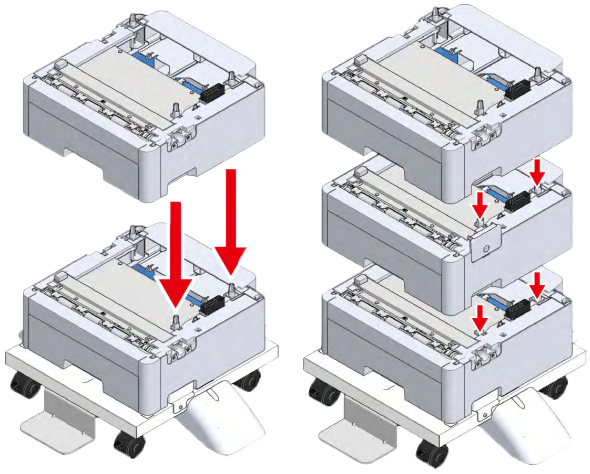


11 Utilizzare un cacciavite a testa piatta per collegare i lati sinistro e destro delle unità vassoio di espansione impilate con i componenti di collegamento in dotazione.

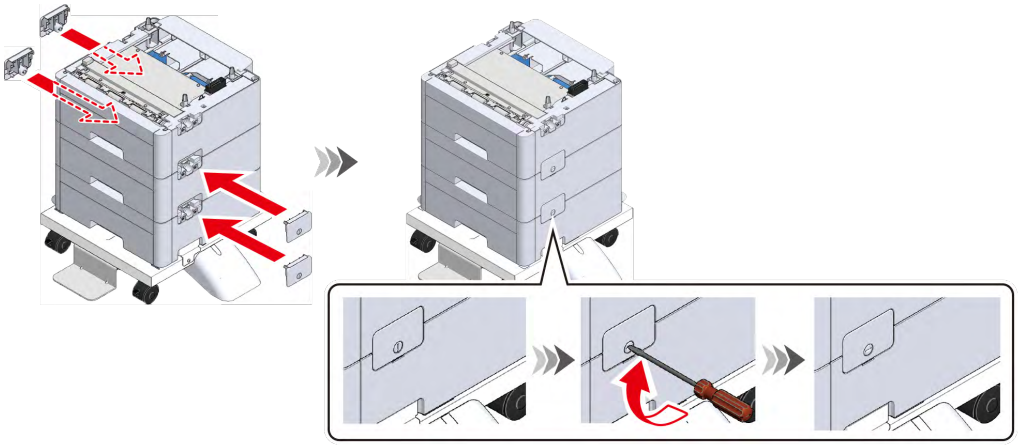

12 Per aggiungere un'unità vassoio di espansione, allineare il lato destro e la parte anteriore dell'unità principale e dell'unità vassoio di espansione, quindi impilarli delicatamente in modo che i fori sul fondo dell'unità principale e le sporgenze dell'unità vassoio di espansione siano allineati.

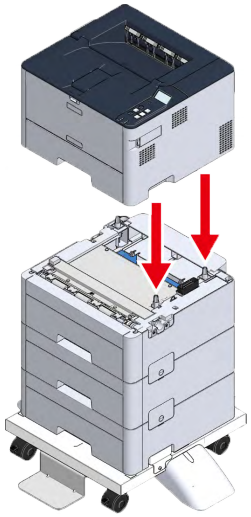


13 Quando è installato un vassoio di espansione, fissare l'unità principale e il vassoio di espansione su entrambi i lati con i componenti di collegamento in dotazione con il vassoio di espansione utilizzando un cacciavite a testa piatta.

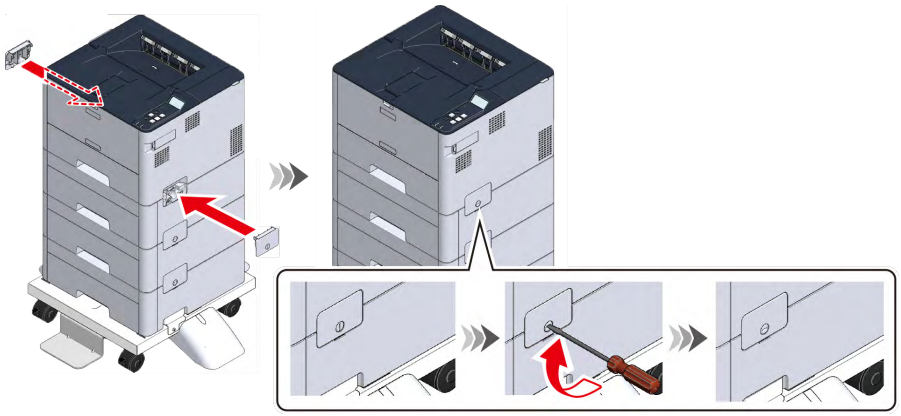


14 Prima di spostare il dispositivo, sbloccare le rotelle (x 2).


- Premere le rotelle durante lo spostamento della macchina. Se si preme l'unità principale, potrebbe cadere.

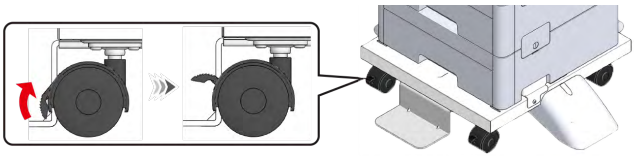

15 Dopo aver spostato la macchina nella posizione di destinazione, bloccare le rotelle (x 2) per evitare movimenti accidentali.

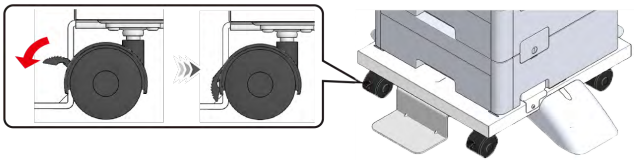

- Quando si sposta la macchina o si sostituiscono i consumabili o parti delle unità di manutenzione o si carica la carta nel cassetto, assicurarsi di attenersi ai seguenti punti per evitare che la stampante si ribalti.
  - Premere le rotelle durante lo spostamento della macchina. Se si preme l'unità principale, potrebbe cadere.
  - Non premere la cassetta da sopra quando è estratta.

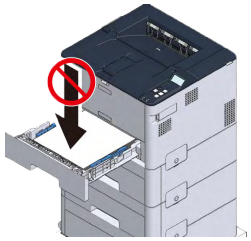

  - Non premere su questo dispositivo dal retro con il cassetto estratto.



16 Ricollegare il cavo di alimentazione o eventuali cavi rimossi a questa macchina.

17 Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.

18 Se non hai installato un'unità vassoio di espansione, la procedura è terminata.
Se è installato un cassetto aggiuntivo, premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

19 Controllare che sia selezionato [Information (Informativo)] e premere «OK».

20 Controllare che sia selezionato [Tray Count (Contatore cassetto)] e premere «OK».

21 Controllare che il cassetto aggiuntivo installato sia visualizzato sul display.

22 Dopo aver confermato il contenuto, premere «CANCEL» per tornare alla schermata di standby.

23 Dopo aver collegato il PC e la stampante e installato il software, impostare il cassetto aggiuntivo nel driver della stampante.
Impostazione del driver di stampa(P.70)

Inizializzazione all’accensione

Informazioni sull'alimentazione

Voltaggio: da 110 a 127V AC (Intervallo: da 99 a 140V AC) / 220 a 240V AC (Intervallo: da 198 a 264V AC)
Frequenza corrente: 50/60 Hz


- Se l’alimentazione è instabile, utilizzare un regolatore di tensione.
- Il consumo massima di potenza di questa macchina è 1.140W. Verificare che ci sia abbastanza capacità di voltaggio.
- La prestazione potrebbe non essere assicurata se sono usati un gruppo di continuità (UPS) o inverter. Non utilizzare un gruppo di continuità o un inverter.

AVVERTENZA	Diversamente, potrebbe verificarsi un incendio.	

- Assicurarsi di spegnere l’alimentazione prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione e il cavo di messa a terra.
- Assicurarsi di collegare il cavo di messa terra al terminale di messa a terra designato.
  Se non riesci nella messa a terra, contatta il negozio dove hai acquistato il prodotto.
- Non collegare mai la messa a terra ad alcun tubo dell'acqua, del gas, alla linea telefonica, a un palo della luce, ecc.
- Assicurarsi di collegare il filo di terra prima di collegare il cavo di alimentazione elettrica alla presa. Inoltre, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di scollegare il filo di terra.
- Assicurarsi di mantenere la spina quando si collega o si scollega il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino in fondo nella presa di corrente.
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non stendere il cavo di alimentazione in un luogo dove possa essere calpestato e non porre oggetti sul cavo stesso.
- Non avvolgere o legare il cavo di alimentazione in uso.
- Non usare un cavo di alimentazione danneggiato.
- Evitare il cablaggio a forma di polpo.
- Non collegare la macchina ed altri apparecchi elettrici alla stessa presa elettrica. In particolare, se questa macchina condivide la stessa presa di corrente con un condizionatore, una fotocopiatrice, un distruggi documenti, ecc., potrebbe non funzionare correttamente a causa del rumore elettrico. Se questa macchina deve condividere la stessa presa elettrica con altri apparecchi, usare un filtro per il rumore disponibile in commercio o un riduttore del rumore.
- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con questo dispositivo, e collegarlo direttamente alla presa elettrica. Non utilizzare un cavo di alimentazione di altri prodotti con il dispositivo.
- Non utilizzare alcuna prolunga con questo dispositivo. Se non è possibile evitarlo, usarne uno con una corrente nominale di 15 A o superiore.
- Se viene usata una prolunga, questa macchina potrebbe non funzionare correttamente a causa del calo del voltaggio AC.
- Non spegnere o scollegare il cavo di alimentazione durante la stampa.
- Scollegare il cavo di alimentazione se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, ad esempio per vacanze o viaggi.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la macchina con altri prodotti.

Collegare il cavo di alimentazione

1 Collegare il cavo di alimentazione nel connettore di alimentazione di questa macchina.

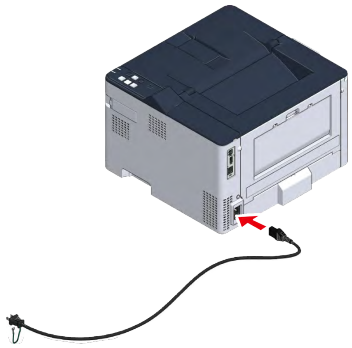


2 Inserire la spina della corrente nella presa.


Per i dettagli sull'accensione e lo spegnimento, vedere "Accensione/spegnimento(P.75)".

Inizializzazione all'accensione della macchina

1 Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 1 secondo.

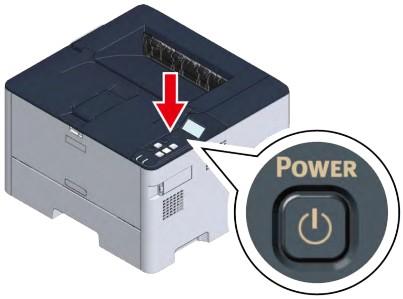


2 Quando sul display viene visualizzata la schermata [Language Setup (Parametri lingua)], premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello operatore per selezionare la lingua che si desidera impostare, quindi premere «OK».

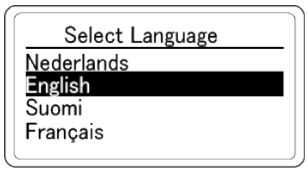

3 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per impostare l'ora.


4 Quando l'impostazione è completa, appare "Ready To Print (Pronta per la stampa)".

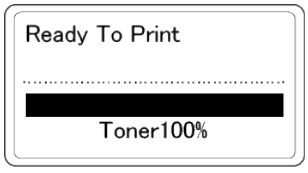


Caricamento della carta nel cassetto

Questa sezione descrive il procedimento presupponendo che sia caricata carta comune A4 nel cassetto 1 del B433 (ad esempio lo stato delle impostazioni di fabbrica). Per caricare la carta di un formato diverso o per caricare la carta in B513, consultare "Caricamento della carta(P.76)".

1 Estrarre il cassetto carta inferiore fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.

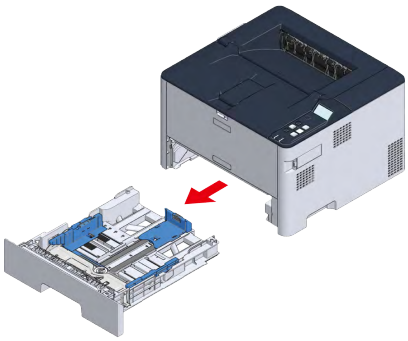



2 Afferrare la parte blu del fermo carta e tirarlo verso il retro del cassetto carta.

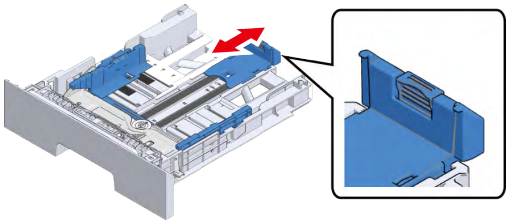


3 Afferrare la parte blu della guida carta e farla scorrere per adattarla alla larghezza del formato A4.

- Se la piastra metallica del cassetto carta è sollevata, premerla con decisione verso il basso finché non scatta in posizione, quindi inserirla nella stampante. Se la piastra metallica viene inserita nell'unità principale mentre è sollevata, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

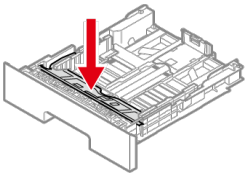

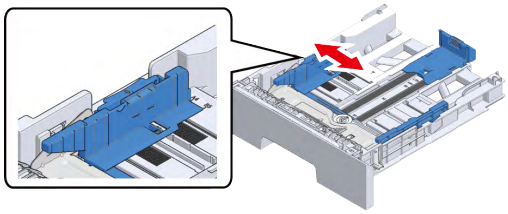


4 Mescolare bene la carta. Allineare i bordi della carta orizzontalmente.

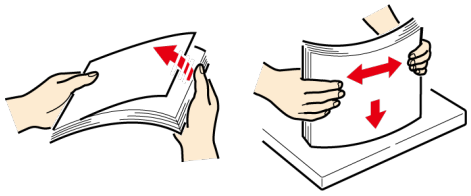


5 Caricare la carta con il lato da stampare in basso e spingerla giù dall'alto.

- Non oltrepassare il segno ▼ sulla guida della carta durante il caricamento della carta.

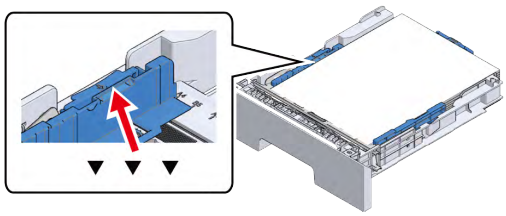

6 Inserire il cassetto della carta nell'unità principale leggermente dall'alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

- Se riporti il cassetto della carta con forza all'unità principale, il fermo della carta potrebbe cambiare.

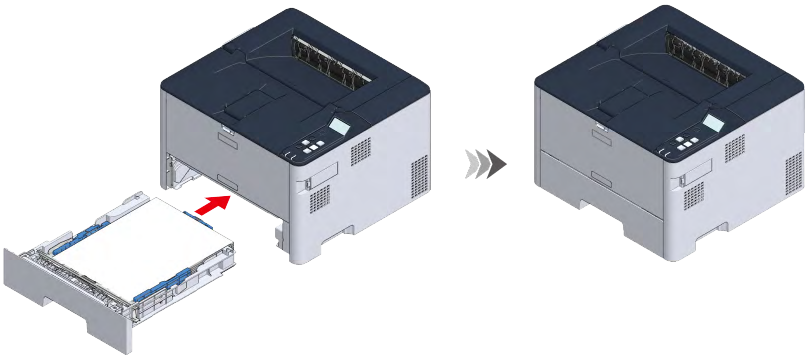


7 Quando è visualizzata la schermata [Tray1 Config (Config. cassetto 1)] premere «BACK».

Collegamento con una LAN cablata

Puoi stampare collegando la periferica a un PC utilizzando un cavo LAN. Collegare il cavo LAN, e impostare l'indirizzo IP o simili sul pannello dell'operatore.

1-1. Collegare il cavo LAN


1 Preparare un cavo LAN (categoria 5 o superiore, con doppini, dritto) e un hub.

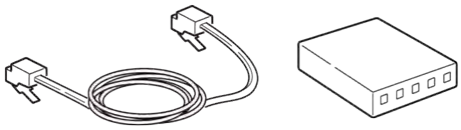


2 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

- Se non stai usando il modulo LAN cablato esteso, consulta"1-2. Installazione del modulo LAN cablato esteso (Per LAN2 cablata)(P.37)".

3 Collegare un'estremità del cavo LAN nel connettore di interfaccia di rete (LAN1) nella periferica.

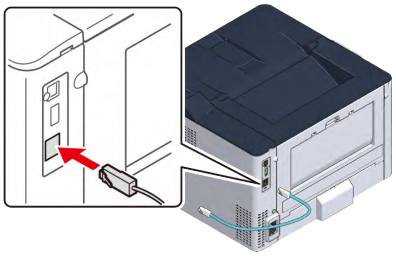

4 Collegare l'altra estremità del cavo LAN all'hub.

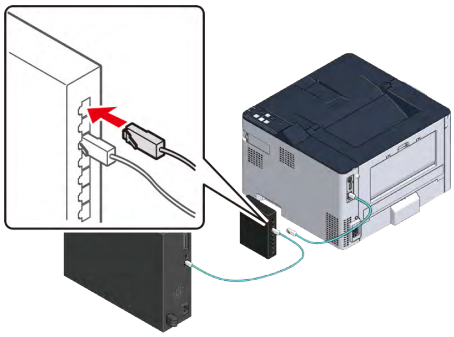

Impostare quindi le info rete come l'indirizzo IP su questa macchina.

2. Impostazione dell'indirizzo IP o simili(P.41)

1-2. Installazione del modulo LAN cablato esteso (Per LAN2 cablata)

- A seconda della zona specifica, il modulo LAN cablato esteso potrebbe non essere installato.

Installalo se desideri collegare questa macchina a due reti diverse con una LAN cablata. Dopo l'installazione, devi attivare il modulo LAN cablato sul pannello operatore.

Questa sezione descrive la procedura per l'installazione del modulo LAN cablato esteso e l'abilitazione del modulo LAN cablato esteso dal pannello operatore.


- Non può essere usato contemporaneamente con un modulo LAN cablato con prolunga.

1 Premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo, quindi scollega il cavo di alimentazione.

- Se la installi mentre l'alimentazione è accesa, l'unità principale o il modulo LAN cablato esteso potrebbero essere danneggiati.


Spegnimento(P.75)

2 Inserire il modulo LAN cablato esteso nella porta USB host.

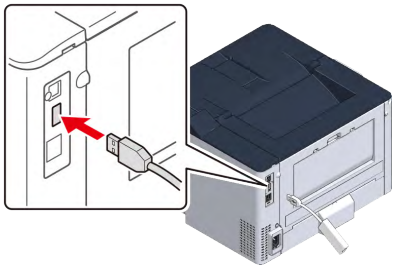


3 Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e un'estremità del cavo LAN al modulo LAN cablato esteso.

Inizializzazione all'accensione(P.33)

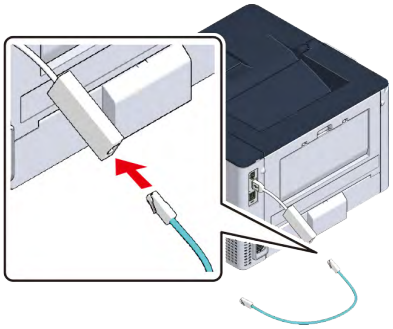


4 Collegare l'altra estremità del cavo LAN all'hub.

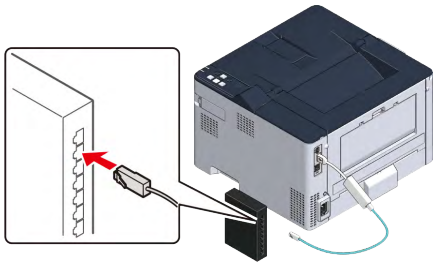


5 Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.

6 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

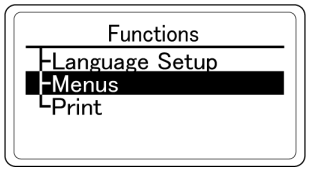


7 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

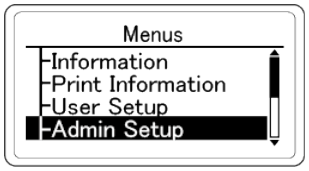


8 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

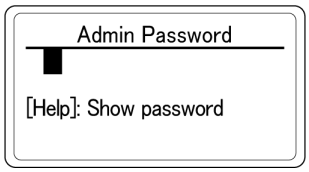


9 Controllare che sia selezionato [Network Setup (Parametri rete)] e premere «OK».

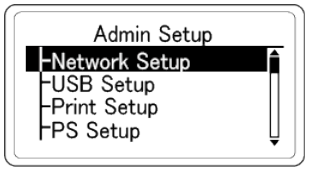


10 Controllare che sia selezionato [General Setup (Impostazioni generali)] e premere «OK».

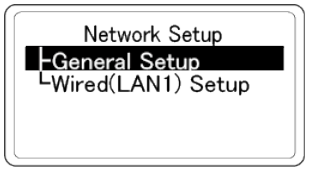


11 Controllare che sia selezionato [Extended Network (Rete estesa)] e premere «OK».

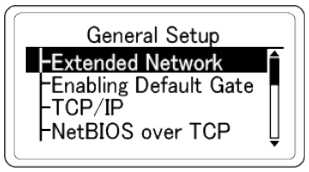

12 Premere ▼ per selezionare [Wired LAN2 (Cablato (LAN2))] e premere «OK».

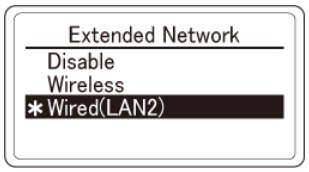


13 Quando viene visualizzato [Are you sure? (Sei sicuro?)], controllare che sia selezionato [Yes (Sì)] e premere «OK».

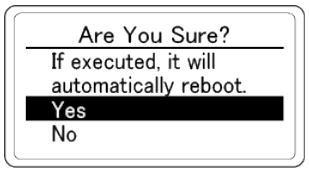


14 La macchina ripartirà, quindi attenddere fino a che non appare la schermata di standby.

15 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

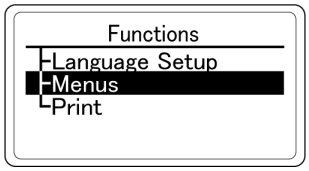


16 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

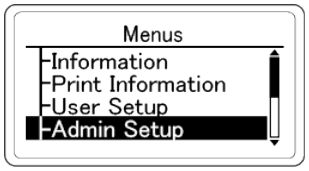


17 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

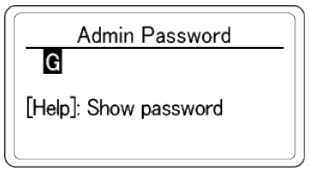


18 Controllare che sia selezionato [Network Setup (Parametri rete)] e premere «OK».

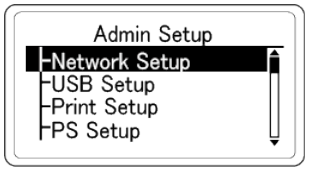


19 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Wired(LAN2) Setup (Impostazioni cablate (LAN2))] e premere «OK».

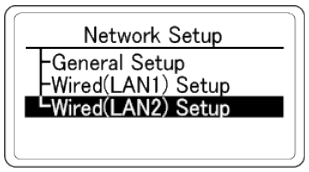

20 Controllare che sia selezionato [Wired(LAN2) (Cablato (LAN2))] e premere «OK».

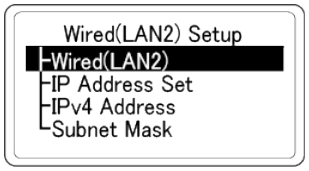

21 Controllare che sia selezionato [Enable (Si)] e premere «OK».

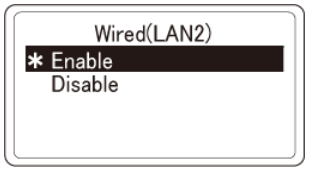

Impostare quindi le info rete come l'indirizzo IP su questa macchina.

2. Impostazione dell'indirizzo IP o simili(P.41)


2. Impostazione dell'indirizzo IP o simili

Impostare i valori per l'ambiente corrente sul pannello dell'operatore.
Questa sezione prende ad esempio una connessione a una LAN cablata standard (LAN1).
Se si utilizza un modulo LAN cablata estesa, leggere "Wired(LAN2) Setup (Impostazioni cablate (LAN2))" invece di "Wired(LAN1) Setup (Impostazioni cablate (LAN1))" e configurare le impostazioni.
Il caso seguente è preso qui come esempio.


- Indirizzo IP del dispositivo: 192.168.0.2
- Maschera subnet: 255.255.255.0
- Indirizzo Gateway: 192.168.0.1

1 Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

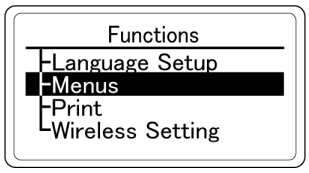


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

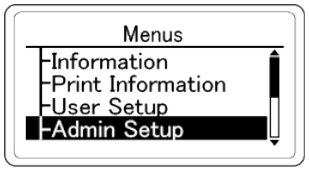


4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

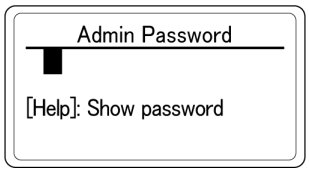


5 Controllare che sia selezionato [Network Setup (Parametri rete)] e premere «OK».

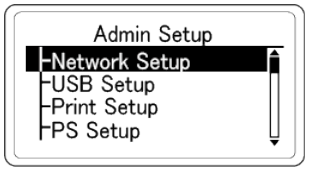


6 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Wired LAN1 Setup (Impostazioni cablate (LAN1))] e premere «OK».

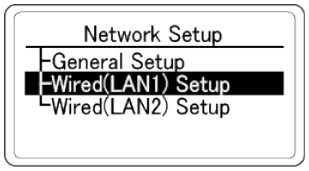


7 Premere ▼ per selezionare [IP Address set (Impostazione indirizzo IP)], quindi premere «OK».

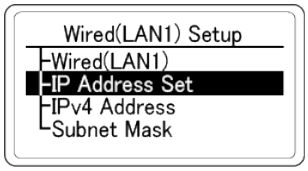


Per impostare manualmente l'indirizzo IP, premere ▼ per selezionare [Manual (Manuale)], quindi premere «OK» e verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore selezionato.
Vai al passaggio 8.

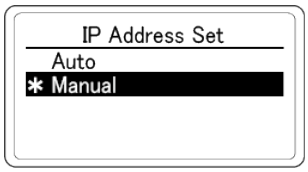


Per ottenere automaticamente un indirizzo IP, verificare che sia selezionato [Auto (Auto)] e che [*] sia visualizzato a sinistra del valore selezionato, quindi premere «BACK».
Vai al passaggio 14.

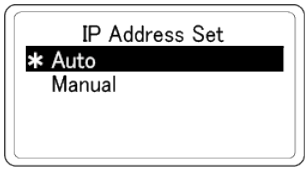


8 Premere «BACK», poi premere ▼ per selezionare [IPv4 Address (Indirizzo IPv4)] nella schermata [Wired(LAN1) Setup (Impostazioni cablate (LAN1))] e infine premere «OK».

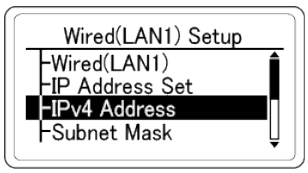


9 Una volta selezionata la prima cifra dell'indirizzo IP, premere ▲ o ▼ per selezionare il valore da impostare, quindi premere «OK».
Quando il cursore si sposta sulla cifra successiva, seguire la stessa procedura per impostare il valore.

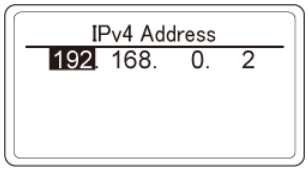


10 Dopo che tutti i valori sono stati impostati, il cursore tornerà al primo valore. Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore impostato e premere il pulsante «BACK».

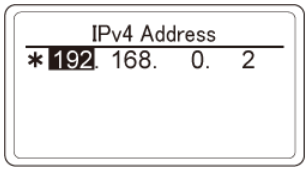


11 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Subnet Mask (Maschera Subnet)] e premere «OK».

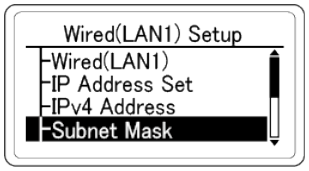


12 Impostare la maschera subnet con la stessa procedura utilizzata per l'indirizzo IP. Dopo che tutte le cifre sono state impostate, il cursore tornerà alla prima cifra. Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore impostato e premere il pulsante «BACK».

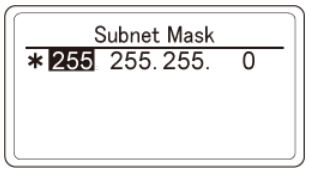

13 Premere ▼ per selezionare [Gateway Address (Indirizzo Gateway)], quindi premere «OK».

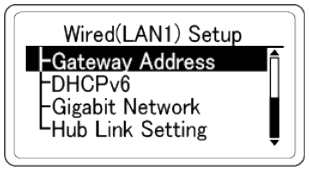

14 Impostare l'indirizzo gateway con la stessa procedura utilizzata per l'indirizzo IP. Dopo che tutte le cifre sono state impostate, il cursore tornerà alla prima cifra. Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore impostato e premere il pulsante «BACK».

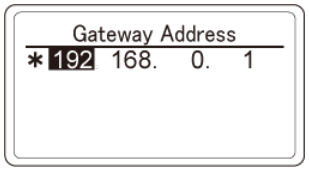

15 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».


3. Controllare il collegamento da un PC

Verificare l'indirizzo IP del dispositivo e accedervi da un PC usando il browser web.
Se si utilizza un modulo LAN cablata estesa, leggere [Wired(LAN2) Setup (Impostazioni cablate (LAN2))] invece di [Wired(LAN1) Setup (Impostazioni cablate (LAN1))] e configurare le impostazioni.


1 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

2 Controllare che sia selezionato [Configuration (Configurazione)] e premere «OK».


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Network (Rete)] e premere «OK».

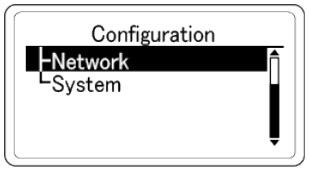


4 Controllare che sia selezionato [Network Information (Info rete)] e premere «OK».

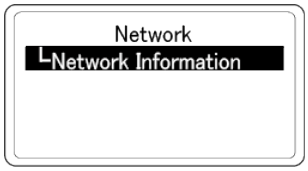

5 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Wired LAN1 Information (Informazioni cablate (LAN1))] e poi premere «OK».

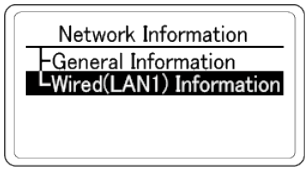

6 Premere ▼ per selezionare [Ipv4 Address (Indirizzo IPv4)], quindi premere «OK».

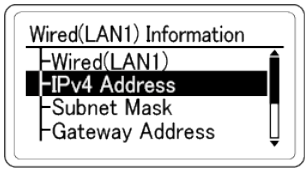


7 Prendere nota dell'indirizzo IP visualizzato.

8 Avviare il browser web nel tuo PC.

9 Inserisci "https://(L'indirizzo IP registrato al punto 7)" e premere il tasto «Enter».

La connessione è riuscita quando appare la pagina web di questa macchina.



- Se la pagina web di questa macchina non appare, la connessione di rete tra il PC o gli altri terminali e questa macchina non è riuscita.
  Controllare se [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)], [IPv4 Address (Indirizzo IPv4)], [Subnet Mask (Maschera Subnet)] e [Gateway Address (Indirizzo Gateway)] di questa macchina siano impostate correttamente.
- Per impostazione predefinita, quando si apre la pagina web della macchina, utilizzare HTTPS anziché HTTP.
- Per impostazione predefinita, quando si apre la pagina web della macchina, nel browser web verrà visualizzato un avviso che potrebbe non trattarsi di un server legittimo. Impostare il certificato in modo appropriato o ignorare temporaneamente l'avviso.
- Se non è possibile accedere alla macchina tramite HTTPS a causa di un certificato scaduto o danneggiato, impostare [HTTPS Redirection (Web) (Reindirizzamento HTTPS (Web))] su [Disable (No)] dal pannello operatore, accedere alla pagina web tramite HTTP e ripristinare le impostazioni HTTPS.
- Questa macchina non supporta TLS 1.1 o inferiore. Se il browser web in uso supporta solo TLS 1.1 o versioni precedenti, utilizzare un browser web che supporti TLS 1.2 o versioni successive oppure, dopo aver compreso i rischi per la sicurezza, impostare [HTTPS Redirection (Web) (Reindirizzamento HTTPS (Web))] su [Disable (No)] dal pannello operatore e accedere alla pagina web tramite HTTP.

Quindi, vai su "Installazione software sul tuo PC(P.65)".



Forma di connessione con una LAN wireless

Ci sono due tipi di connessione tra questa macchina e il PC con una LAN wireless. Selezionare la forma di connessione secondo il tuo ambiente e preparare ciò che è necessario secondo il seguente schema per la connessione.

- LAN Wireless (Infrastruttura) e LAN Wireless (Wi-Fi Direct) non possono essere usate contemporaneamente.
- Una LAN1 wireless e una LAN cablata possono essere usate contemporaneamente. Collegare LAN1 cablata e LAN wireless a subnet diverse poiché la comunicazione potrebbe essere instabile se sono collegate alla stessa subnet.
- LAN wireless e LAN wireless cablata estesa non possono essere usate contemporaneamente.
- Non posizionare alcun apparecchio elettrico (specialmente forno a microonde o telefono cordless digitale) che emette onde elettroniche vicino alla macchina.
- La connessione LAN Wireless potrebbe avere una velocità di trasmissione inferiore se confrontati rispetto alla connessione LAN o USB cablate, a seconda dell'ambiente. Quando si desidera stampare una grande quantità di dati, come le fotografie, si consiglia di eseguire la stampa con una LAN cablata o una connessione USB.

Se sono richieste impostazioni dettagliate come la sicurezza e il server, impostale da una pagina web di questa macchina.

Gestione della macchina dalla pagina web(P.216)

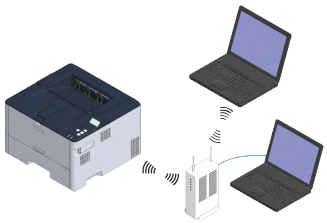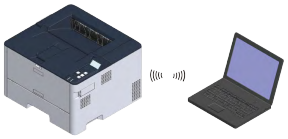Forma	Infrastruttura	Wi-Fi Direct
Immagine di connessione		
Descrizione	Collegare questa macchina e il terminale wireless (PC, tablet, smartphone, ecc.) attraverso un punto d'accesso.	Senza un punto di accesso, collegarla direttamente al terminale wireless (es. un PC, tablet, smartphone, ecc.).
Preparazioni richieste	• Verificare le seguenti informazioni e prendere nota. Le impostazioni wireless della stampante Impostazione Automatica/Manuale dell'indirizzo IP Per l'impostazione manuale: Indirizzo IPv4 Maschera Subnet Indirizzo Gateway • Verificare che il punto di accesso wireless supporti il seguente ambiente. Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz/5 GHz) Modalità di accesso: Modalità Infrastruttura • Controllare che il punto di accesso LAN supporti la WPS-PBC (push button (Premi pulsante)) e WPS-PIN (PIN code (Codice PIN)). • Se la WPS (Configurazione protetta Wi-Fi)non è supportata, verificare l'SSID e la chiave con il manuale dell'utente incluso del tuo punto di accesso wireless.	• Verificare che il tuo terminale wireless supporti il seguente ambiente. Standard: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz) Sicurezza: WPA2-PSK (AES) • Wi-Fi Direct può essere usata solo nella banda 2.4GHz.
Metodo di connessione	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

- SSID è anche chiamato nome di rete o ESSID e ESS-ID.
- La chiave di crittografia è anche chiamata chiave di rete, chiave di sicurezza, password o chiave pre-condivisa (PSK).


Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)

- Mettere questa macchina in una posizione non ostruita vicino al punto di accesso LAN wirelss. (La distanza consigliata è di 30 m o meno.)
- Potrebbe essere difficile connettersi se tra questa macchina e il punto di accesso LAN wireless è presente un telaio metallico, un'anta in alluminio o un muro di cemento armato.
- La banda 5GHz (W52/W53) è proibita da utilizzare a causa della legge radio. Esclusivo uso interno.


1. Attivare la funzione LAN wireless

1 Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

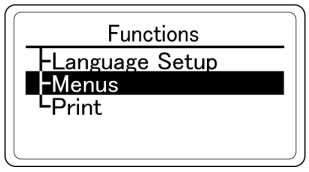


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

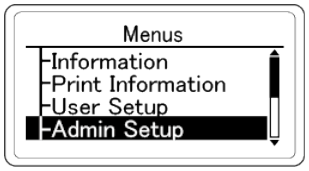


4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

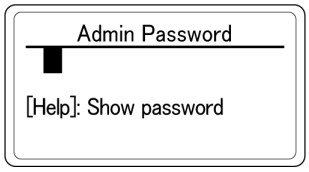


5 Controllare che sia selezionato [Network Setup (Parametri rete)] e premere «OK».

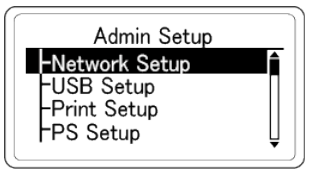


6 Controllare che sia selezionato [General Setup (Impostazioni generali)] e premere «OK».

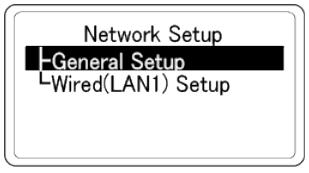


7 Controllare che sia selezionato [Extended Network (Rete estesa)] e premere «OK».

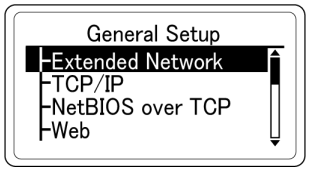

8 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Wireless (Senza fili)] e premere «OK».

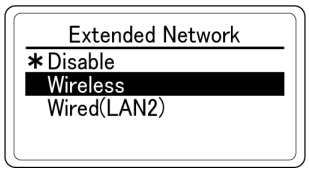


9 Quando viene visualizzato [Are you sure? (Sei sicuro?)], controllare che sia selezionato [Yes (Sì)] e premere «OK».

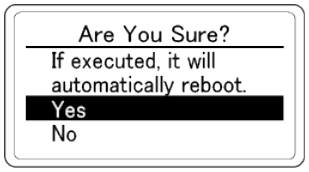

10 La macchina ripartirà, quindi attenddere fino a che non appare la schermata di standby.
Se viene visualizzato [Not connected to wireless access point (Non connessa a un punto di accesso di rete)], premere «OK».
Se appare [Set-up wireless? (Impostazione wireless?)], selezionare [No (No)] e poi premere «OK».

2. Attivazione infrastruttura

1 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».

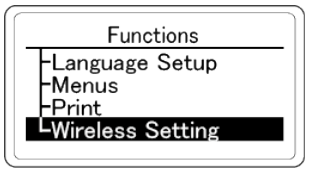


2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».
Password Amministratore(P.211)

3 Premere ▼ per selezionare [Wireless(Infrastructure) (Info Wireless (Infrastruttura))], e premere «OK».

- Per circa 5 secondi apparirà "Cannot be used simultaneously with Wireless(Wi-Fi Direct). (Non può essere utilizzato contemporaneamente al Wireless (Wi-Fi Direct))."

4 Premere ▲ per selezionare [Enable (Si)] e premere «OK».

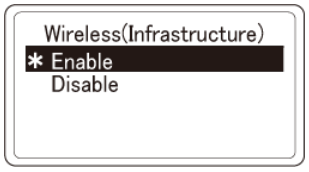

- Dopo impostare [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] su [Disable (No)], se appare una schermata che ti chiede di attivare [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))], premere «OK» per impostare [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))] su [Enable (Si)].

Per impostare l'indirizzo IP del dispositivo manualmente, vai al punto "3. Impostazione dell'indirizzo IP(P.49)".

Per ottenere automaticamente un indirizzo IP, andare su "4. Collegamento con un punto di accesso wireless(P.51)".

- L'impostazione predefinita di fabbrica è [Auto (Auto)].

3. Impostazione dell'indirizzo IP

Se intendi Impostare l'indirizzo IP della macchina su un valore fisso, segui la procedura in basso.

- Per [Auto (Auto)], l'indirizzo IP della macchina potrebbe cambiare dinamicamente.

- Per [IPv4 Address (Indirizzo IPv4)], impostare un valore che non sia sovrapposto a qualunque altra macchina in rete.
- Se non usi l'indirizzo Ipv6, imposta [DHCPv6 (DHCPv6)] su [Disable (No)].

Il caso seguente è preso qui come esempio.

- Indirizzo IP del dispositivo: 192.168.101.2
- Maschera subnet: 255.255.255.0
- Indirizzo Gateway: 192.168.101.1

1 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».


2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».

Password Amministratore(P.211)


3 Premere ▼ per selezionare [Wireless(Infrastructure) (Info Wireless (Infrastruttura))], e premere «OK».

- Per circa 5 secondi apparirà "Cannot be used simultaneously with Wireless(Wi-Fi Direct). (Non può essere utilizzato contemporaneamente al Wireless (Wi-Fi Direct))."


4 Premere ▲ per selezionare [Enable (Si)] e premere «OK».

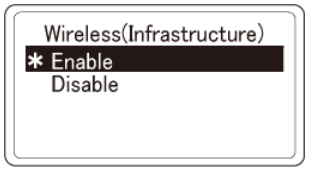


5 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Network Setting (Impostazioni di rete)] e premere «OK».

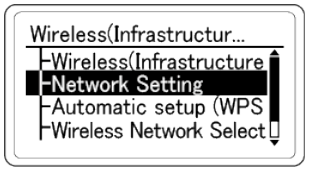


6 Controllare che sia selezionato [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] e premere «OK».

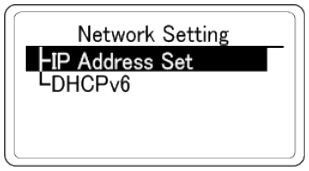

7 Premere ▼ per selezionare [Manual (Manuale)] e premere «OK».

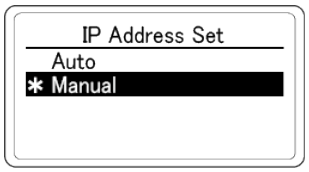


8 Premere «BACK», poi premere ▼ per selezionare [IPv4 Address (Indirizzo IPv4)] nella schermata [Network Setting (Impostazioni di rete)] e infine premere «OK».

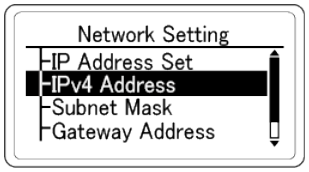


9 Una volta selezionata la prima cifra dell'indirizzo IP, premere ▲ o ▼ per selezionare il valore da impostare, quindi premere «OK».


Quando il cursore si sposta sulla cifra successiva, seguire la stessa procedura per impostare il valore.

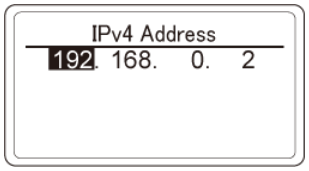


10 Dopo che tutti i valori sono stati impostati, il cursore tornerà al primo valore. Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore impostato e premere il pulsante «BACK».

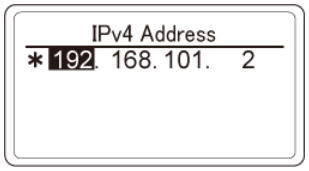


11 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Subnet Mask (Maschera Subnet)] e premere «OK».

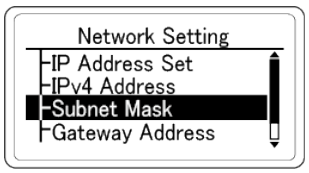


12 Impostare la maschera subnet con la stessa procedura utilizzata per l’indirizzo IP. Dopo che tutte le cifre sono state impostate, il cursore tornerà alla prima cifra. Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore impostato e premere il pulsante «BACK».

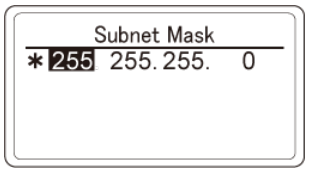

13 Premere ▼ per selezionare [Gateway Address (Indirizzo Gateway)], quindi premere «OK».

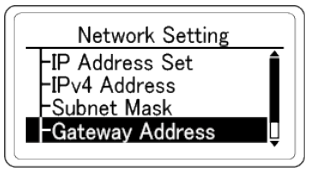

14 Impostare l'indirizzo gateway con la stessa procedura utilizzata per l’indirizzo IP. Dopo che tutte le cifre sono state impostate, il cursore tornerà alla prima cifra. Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore impostato e premere il pulsante «BACK».

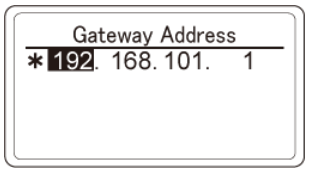

15 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

4. Collegamento con un punto di accesso wireless

Ci sono tre modalità come segue.

- 4-1. Collegamento selezionandoun punto di accesso LAN wireless(P.51)
- 4-2. Connessione tramite WPS(P.53)
- 4-3. Configurazione manuale e connessione(P.54)

- Per collegarti con la LAN wireless con WPA/WPA2-EAP, consulta "Impostazione IEEE802.1X (LAN Wireless)(P.228)".

4-1. Collegamento selezionandoun punto di accesso LAN wireless

Quando il punto di accesso LAN wireless non supporta WPS o quando la connessione WPS non funziona bene, collegare specificando il punto di accesso wireless da usare dall'elenco dei punti di accesso wireless rilevati da questa macchina. In questo caso, si deve inserire la SSID e la chiave.

1 Verificare e prendere nota dell’SSID e della chiave sul lato del punto di accesso LAN wireless o nel manuale dell’utente fornito.

- WPA-EAP e WPA2-EAP e WPA3-EAP non possono essere impostate dal pannello dell’operatore. Impostali dalla pagina Web della periferica.

Apertura della pagina web(P.216)

2 Verificare che il punto di accesso LAN wireless sia attivato e che funzioni in modo corretto.

3 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».


4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».

Password Amministratore(P.211)

5 Premere ▼ per selezionare [Wireless(Infrastructure) (Info Wireless (Infrastruttura))], e premere «OK».

- Per circa 5 secondi apparirà "Cannot be used simultaneously with Wireless(Wi-Fi Direct). (Non può essere utilizzato contemporaneamente al Wireless (Wi-Fi Direct)).".

6 Premere ▲ per selezionare [Enable (Si)] e premere «OK».

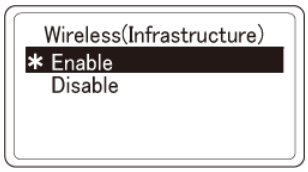


7 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Wireless network selection (Selezione rete wireless)] e quindi premere «OK».



Questa stampante inizierà a cercare i punti di accesso LAN wireless.

8 Apparirà un elenco SSID di punti di accesso LAN wireless disponibili. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'SSID del punto di accesso LAN wireless registrato al passaggio 1, e premere «OK».

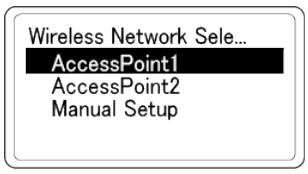

Se non c'è alcun punto di accesso LAN wireless è visualizzato solo [Manual Setup (Configurazione manuale)]. In tal caso, impostare con il seguente "4-3. Configurazione manuale e connessione(P.54)".


9 Quando la schermata di inserimento della chiave adatta per il metodo di crittografia del punto di accesso LAN wireless selezionato, inserire la chiave registrata nel passaggio 1 e premere «OK».

- La chiave crittografica varia a seconda del punto di accesso LAN wireless e del metodo di sicurezza.
  - Se viene visualizzato "WPA Pre-shared key (Chiave pre-condivisa WPA)"
    Metodo di crittografia: WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE o WPA3-SAE
    Chiave di crittografia: Inserire la chiave pre-condivisa WPA.
  - Se viene visualizzato "WEP Key (Chiave WEP)"
    Metodo di crittografia: WEP

Chiave di crittografia: Inserire la chiave WEP.

- In altri casi
  Metodo di crittografia: No (Non valida)
  Inutile inserire la chiave di crittografia.

10 Appaiono "Implementing this method? (Implementare questo metodo?)" e la SSID e la sicurezza del punto di accesso selezionato al passaggio 8 dalla schermata di conferma. Se l'SSID è lo stesso registrato al punto 1, premere «OK».

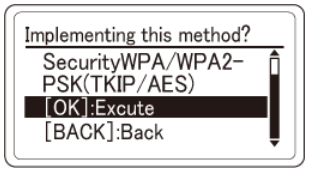

11 Quando appare una schermata che indica che la connessione è avvenuta con successo, la connessione al punto di accesso LAN wireless è completata.

12 Vai su "6. Controllare il collegamento da un PC(P.58)".

- Quando appare "Non connessa a un punto di accesso di rete", ripetere la procedura dal passaggio 4.Se non riesci a collegarti, vedere “4-3. Configurazione manuale e connessione(P.54)".

4-2. Connessione tramite WPS

Se un punto di accesso LAN wireless supporta WPS, è possibile connettersi facilmente alla LAN wireless utilizzando il pulsante apposito utilizzando il Push button per un’impostazione rapida (Pulsante WPS).

1 Verificare la posizione del pulsante per una facile configurazione (pulsante WPS) e il tempo per cui viene premuto il pulsante nel Manuale dell'utente fornito con il punto di accesso LAN wireless.

2 Verificare che il punto di accesso LAN wireless sia attivato e che funzioni in modo corretto.


3 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell’operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».
Password Amministratore(P.211)


5 Premere ▼ per selezionare [Wireless(Infrastructure) (Info Wireless (Infrastruttura))], e premere «OK».

- Per circa 5 secondi apparirà "Cannot be used simultaneously with Wireless(Wi-Fi Direct). (Non può essere utilizzato contemporaneamente al Wireless (Wi-Fi Direct))."


6 Premere ▲ per selezionare [Enable (Si)] e premere «OK».

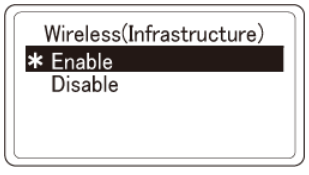


7 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Automatic Setup (WPS) (Configurazione automatica (WPS))] e quindi premere «OK».

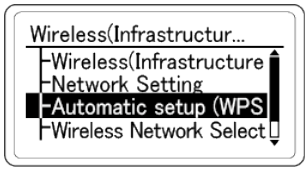


8 Controllare che sia selezionato [WPS-PBC (WPS-PBC)] e premere «OK».

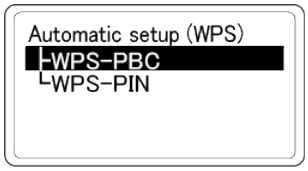

9 Quando "Implementing this method? Pushbutton method (Implementare questo metodo? Metodo Pushbutton)" viene visualizzato, controllare che sia selezionato [Yes (Sì)] e premere «OK».

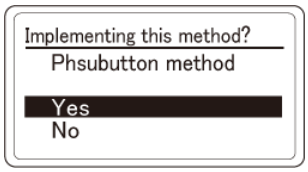

Appare "Running pushbutton method (Metodo Pushbutton in funzione)" e questa macchina partirà alla ricerca di un punto d'accesso LAN wireless.

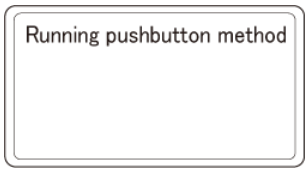

Tenere premuto il pulsante del punto di accesso LAN wireless per la durata confermata al passaggio 1 o per alcuni secondi.

10 Quando appare una schermata che indica che la connessione è avvenuta con successo, la connessione al punto di accesso LAN wireless è completata.

11 Vai su "6. Controllare il collegamento da un PC(P.58)".

- Quando appare "Not connected to wireless access point (Non connessa a un punto di accesso di rete)" o "Connection failed. (Connessione non riuscita.)", ripetere la procedura dal passaggio 1, o provare "4-3. Configurazione manuale e connessione(P.54)".

4-3. Configurazione manuale e connessione

Impostare i dati del punto di accesso wireless LAN (SSID, metodo di crittografia, chiave crittografica) manualmente, collegarsi alla rete wireless LAN.

1 Controllare e prendere nota dell'SSID, del metodo di crittografia e della chiave di crittografia nel Manuale utente allegato al punto di accesso LAN wireless.

- WPA-EAP e WPA2-EAP non possono essere impostate dal pannello dell'operatore. Impostali dalla pagina Web della periferica.

Apertura della pagina web(P.216)

- SSID è anche chiamato nome di rete o ESSID e ESS-ID.
- La chiave di crittografia è anche chiamata chiave di rete, chiave di sicurezza, password o chiave pre-condivisa (PSK).

2 Verificare che il punto di accesso LAN wireless sia attivato e che funzioni in modo corretto.

3 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».

Password Amministratore(P.211)

5 Premere ▼ per selezionare [Wireless(Infrastructure) (Info Wireless (Infrastruttura))], e premere «OK».


- Per circa 5 secondi apparirà "Cannot be used simultaneously with Wireless(Wi-Fi Direct). (Non può essere utilizzato contemporaneamente al Wireless (Wi-Fi Direct)).".

6 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Wireless network selection (Selezione rete wireless)] e quindi premere «OK».




Iniziare la ricerca dei punti di accesso LAN wireless. Attendere.


7 Apparirà un elenco SSID di punti di accesso LAN wireless disponibili. Premere diverse ▼ volte per selezionare [Manual Setup (Configurazione manuale)] in fondo dell'elenco e quindi premere «OK».

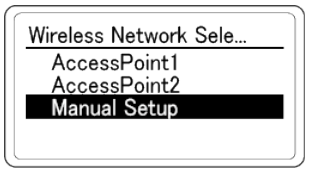


8 Controllare che sia selezionato [SSID (SSID)] e premere «OK».

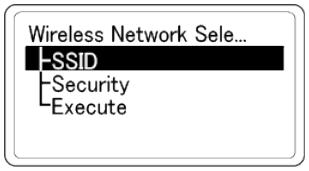


9 Inserire l'SSID registrato al punto 1 e premere il pulsante «OK».

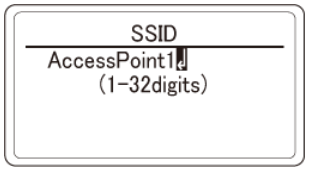

10 Premere ▼ per selezionare [Security (Sicurezza)] e quindi premere «OK».

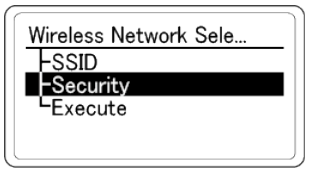


11 Selezionare il metodo di crittografia registrati al punto 1 e premere il pulsante «OK».

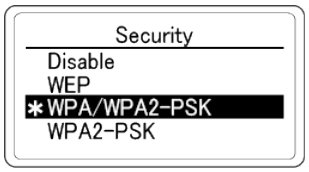


12 Premere ▼ per selezionare [WPA Address set (Chiave pre-condivisa WPA)], quindi premere «OK».

- Se viene selezionato [WEP (WEP)] in [Security (Sicurezza)], il nome della voce è visualizzato come [WEP key (Chiave WEP)].

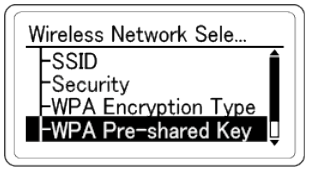


13 Inserire la chiave crittografica al punto 1 e premere il pulsante «OK».


- La chiave crittografica varia a seconda del punto di accesso LAN wireless e del metodo di sicurezza.

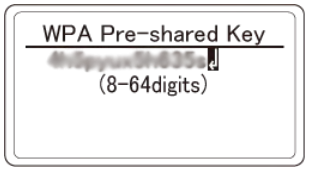

14 Premere ▼ per selezionare [Execute (Eseguire)] e quindi premere «OK».

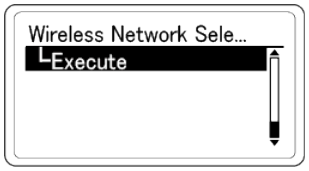

15 "Implementing this method? (Implementare questo metodo?)" appare e l'SSID inserito al punto 9 e il metodo di crittografia selezionato al punto 11 sono visualizzati come sicurezza attivata nella schermata di conferma. Se l'SSID è lo stesso registrato al punto 1, premere «OK».

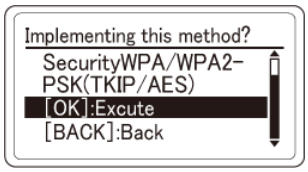

16 Quando appare una schermata che indica che la connessione è avvenuta con successo, la connessione al punto di accesso LAN wireless è completata.

17 Vai su "6. Controllare il collegamento da un PC(P.58)".

- Quando appare "Non connessa a un punto di accesso di rete", ripetere la procedura dal passaggio 4.
- Se non riesci a collegarla, fai riferimento a "Risoluzione del problemi per la connessione LAN wireless(P.418)".
- Per la comunicazione in base al segmento con una LAN Wireless (Infrastruttura) fai riferimento a "5. Scegliere un gateway predefinito valido(P.57)".

5. Scegliere un gateway predefinito valido

Per impostazione predefinita, [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] è impostato su [Wired(LAN1) (Cablato (LAN1))]. Questa macchina può usare una LAN cablata e una LAN wireless contemporaneamente, ma ognuna di esse può essere collegata a un terminale esterno al segmento (una subnet diversa).
Quando una LAN wireless (Infrastruttura) è usata per comunicare lungo i segmenti, seguire la procedura seguente per modificare in [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))].

- Quando [LPR Port (Porta LPR)] o [Standard TCP/IP Port (Porta TCP/IP Standard)] è usata nel driver di stampa, puoi stampare da un dispositivo mobile: esterno al segmento di rete, anche se [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] non è impostato per l'interfaccia di destinazione.

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.


- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».
Password Amministratore(P.211)


5 Controllare che sia selezionato [Network Setup (Parametri rete)] e premere «OK».

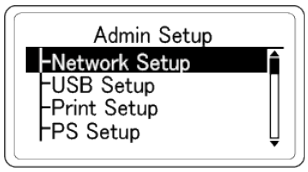


6 Controllare che sia selezionato [General Setup (Impostazioni generali)] e premere «OK».

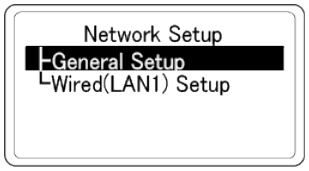

7 Premere ▼ per selezionare [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] e quindi premere «OK».

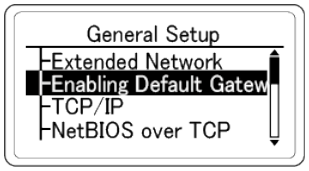

8 Premere ▼ per selezionare [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))] e quindi premere «OK».

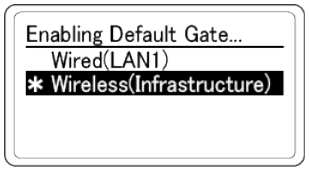


9 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

6. Controllare il collegamento da un PC


Verificare l'indirizzo IP del dispositivo e accedervi da un PC usando il browser web.

1 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

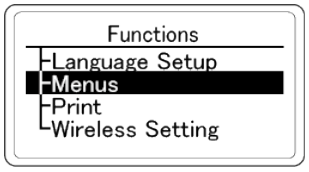


2 Controllare che sia selezionato [Information (Informativo)] e premere «OK».


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Network (Rete)] e premere «OK».

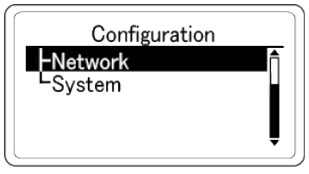

4 Premere ▼ per selezionare [Wireless(Infrastructure)Information (Info Wireless (Infrastruttura))] e quindi premere «OK».

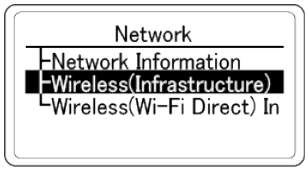

5 Premere ▼ diverse volte per selezionare [IPv4 Address (Indirizzo IPv4)] e quindi premere «OK».

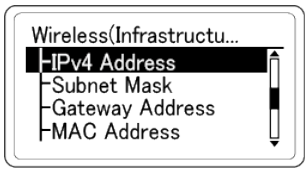


6 Prendere nota dell'indirizzo IP visualizzato.

7 Avviare il browser web nel tuo PC.

8 Inserisci "https://(the IP address recorded in Step 6) (https://(L'indirizzo IP registrato al punto 6))" e premere il tasto «Enter».

La connessione è riuscita quando appare la pagina web di questa macchina.



- Per impostazione predefinita, quando si apre la pagina web della macchina, utilizzare HTTPS anziché HTTP.
- Per impostazione predefinita, quando si apre la pagina web della macchina, nel browser web verrà visualizzato un avviso che potrebbe non trattarsi di un server legittimo. Impostare il certificato in modo appropriato o ignorare temporaneamente l'avviso.
- Se non è possibile accedere alla macchina tramite HTTPS a causa di un certificato scaduto o danneggiato, impostare [HTTPS Redirection (Web) (Reindirizzamento HTTPS (Web))] su [Disable (No)] dal pannello operatore, accedere alla pagina web tramite HTTP e ripristinare le impostazioni HTTPS.
- Questa macchina non supporta TLS 1.1 o inferiore. Se il browser web in uso supporta solo TLS 1.1 o versioni precedenti, utilizzare un browser web che supporti TLS 1.2 o versioni successive oppure, dopo aver compreso i rischi per la sicurezza, impostare [HTTPS Redirection (Web) (Reindirizzamento HTTPS (Web))] su [Disable (No)] dal pannello operatore e accedere alla pagina web tramite HTTP.

Quindi, vai su "Installazione software sul tuo PC(P.65)".
Quando si usa un dispositivo mobile, vai su "Stampa da dispositivo mobile(P.300)".


Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)

- Potrebbe essere difficile connettersi se tra questa macchina e il terminale wireless è presente un telaio metallico, un'anta in alluminio o un muro di cemento armato.
- È possibile collegare fino a 4 dispositivi mobili contemporaneamente a questa macchina tramite tecnologia wireless (Wi-Fi Direct). Impossibile collegarti 5 o più terminali contemporaneamente.


1. Attivare la function

1 Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

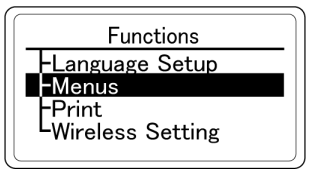


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

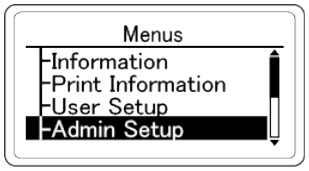


4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

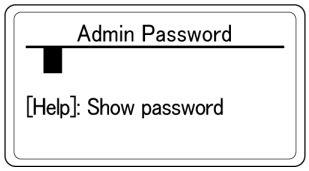


5 Controllare che sia selezionato [Network Setup (Parametri rete)] e premere «OK».

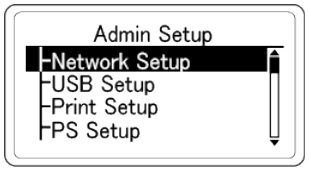


6 Controllare che sia selezionato [General Setup (Impostazioni generali)] e premere «OK».

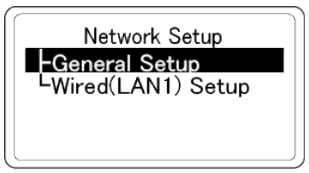


7 Controllare che sia selezionato [Extended Network (Rete estesa)] e premere «OK».

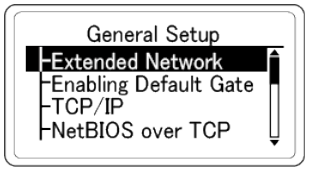

8 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Wireless (Senza fili)] e premere «OK».

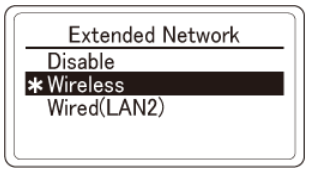


9 Quando viene visualizzato [Are you sure? (Sei sicuro?)], controllare che sia selezionato [Yes (Sì)] e premere «OK».

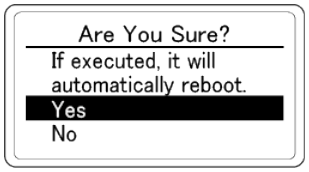

10 La macchina ripartirà, quindi attenddere fino a che non appare la schermata di standby.

2. Abilitazione Wi-Fi Direct


1 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».

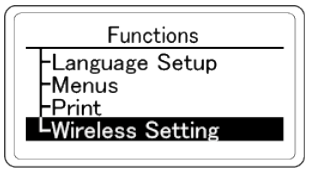

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

3 Controllare che sia selezionato [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] e premere «OK».

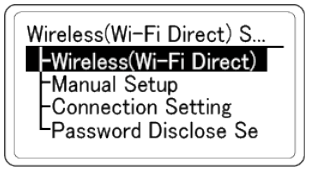

- Per circa 5 secondi apparirà "Non può essere utilizzato contemporaneamente al wireless (Infrastruttura).".

4 Premere ▲ per selezionare [Enable (Si)] e premere «OK».

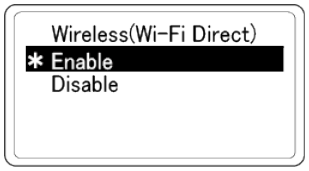


- Dopo impostare [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))] su [Disable (No)], se appare una schermata che ti chiede di attivare [Wireless (Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))], premere «OK» per impostare [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] su [Enable (Si)].

5 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

3. Collegarsi con un dispositivo

Inserire la SSID e la password di questa macchina nel terminale wireless per collegarsi.

1 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».

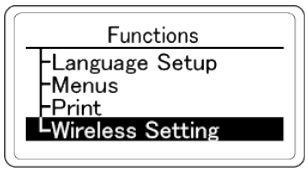


2 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».

Password Amministratore(P.211)


3 Controllare che sia selezionato [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct))] e premere «OK».

- Per circa 5 secondi apparirà "Non può essere utilizzato contemporaneamente al wireless (Infrastruttura).".

4 Premere ▲ per selezionare [Enable (Si)] e premere «OK».

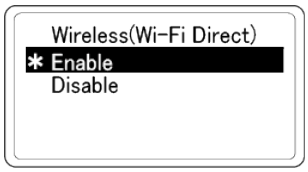


5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Manual Setup (Configurazione manuale)] e quindi premere «OK».

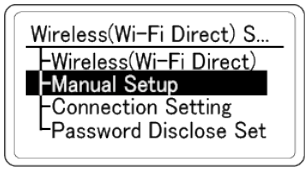

6 Verificare che'[SSID (SSID)], [Security(Sicurezza)] e [Password (Password)] della periferica siano visualizzate.

- La schermata mostrata qui sono esempi e poi possono differire dal display reale.

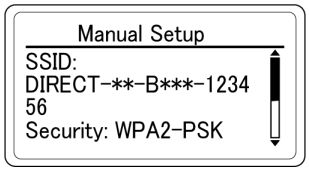

7 Inserire [SSID (SSID)] e [Password (Password)] di questa macchina confermata nel Passaggio 6 nel terminale wireless per collegarsi.

- Se il terminale wireless è impostato per ottenere l'indirizzo IP automaticamente, puoi comunicare collegandolo a questa macchina in Wi-Fi Direct e collocando l'indirizzo IPv4 automaticamente al terminale wireless.
- L'indirizzo IP predefinito di fabbrica è [192.168.110.100].
- Se non riesci a collegarti, vedere "Risoluzione del problemi per la connessione LAN wireless(P.418)".

Quindi, vai su "Installazione software sul tuo PC(P.65)".

Quando si usa un dispositivo mobile, vai su "Stampa da dispositivo mobile(P.300)".

Connessione tramite USB

Puoi stampare collegando la periferica a un PC utilizzando un cavo USB.

1 Preparare un cavo USB 2.0.

- Non compatibile con USB 3.0.
- La forma del connettore sul lato della macchina è di di tipo B.




- Per collegare utilizzando la modalità USB 2.0 High-speed, utilizzare un cavo USB conforme con USB 2.0 Hi-Speed.


2 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

3 Collegare un'estremità del cavo USB nel connettore di interfaccia USB nella periferica.

- Non inserire il cavo USB del connettore dell'interfaccia di rete. Diversamente, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.

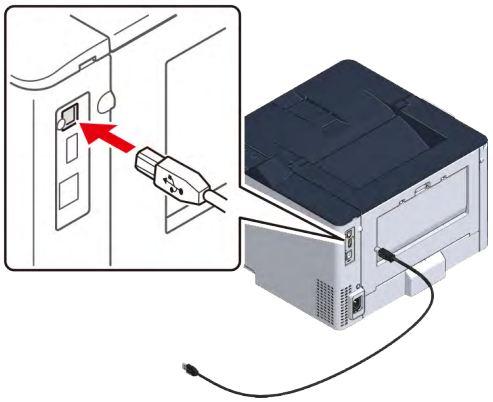

4 Collegare l'altra estremità del cavo USB al connettore dell'interfaccia USB del PC.

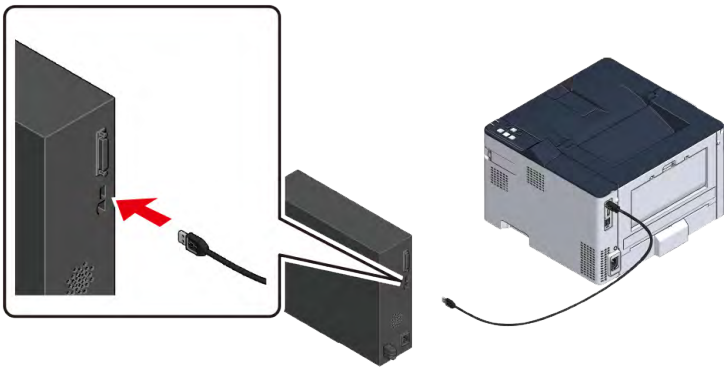

Quindi, vai su "Installazione software sul tuo PC(P.65)".

Installazione software sul tuo PC

I driver di stampa e il software correlato possono essere scaricati dal nostro sito web e installati sul PC.
Se il PC è dotato di un'unità DVD, è possibile installare il software dal DVD incluso.

- Il software non può essere installato su un sistema operativo non elencato nell'ambiente operativo.
- Il display dell'apparecchio potrebbe differire dalla descrizione a seconda della versione di Windows o macOS e del driver di stampa specifico.

Ambiente operativo

- Windows 11
- Windows 10
- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- macOS 15 - 12

- Per dettagli sulla stampa da ChromeOS, visitare il nostro sito web.

Tipi driver di stampa


Sono disponibili sia il driver di stampa PCL sia il driver di stampa PS.
Per una stampa normale, usare il driver di stampa PCL. Il driver di stampa PS è adatto alla stampa di documenti contenenti dati ESP o il font PstScript.

Schermate e funzioni del driver di stampa(P.139)

Per Windows


1. Verificare che questa macchina e il computer siano collegate e che siano accese.
2. Scaricare il "Software Package for Windows (Pacchetto software per Windows)" dal nostro sito web.
   Oppure, prepara il DVD incluso.
3. Aprire il file scaricato.
   In alternativa, inserisci il DVD incluso nel PC e clicca su [Run Setup.exe (Esegui Setup.exe)] quando viene visualizzata la schermata [DVD drive (Unità DVD)].
   - Se viene visualizzata la schermata [User Account Control (Controllo dell'account utente], fare clic su [Yes (Sì)].
   - Se non appare la schermata [DVD drive (Unità DVD)], aprire il DVD da Explorer.
4. Scegliere una lingua dal menu a tendina della selezione della lingua nella schermata [Welcome (Benvenuto)].
5. Leggere il Contratto di licenza software e fare clic su [Accept (Accetto)].
6. Leggere il consiglio ecologico e fare clic su [Next (Avanti)].

7 Cliccare o [Network connection (Conn.rete)] o [USB connection (Connessione USB)] a seconda del metodo di collegamento tra il PC e questa macchina.

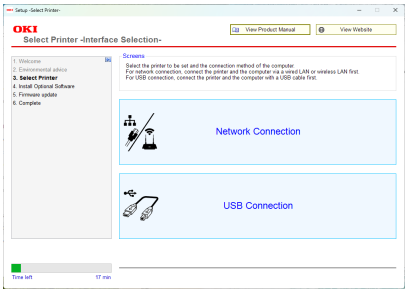


8 Selezionare il nome del modello di questa macchina, quindi fare clic su [Next (Avanti)].

- Se la stampante non è visualizzata con una connessione di rete, inserire l'indirizzo IP assegnato alla stampante selezionando [Search Address: (Cerca indirizzo:)], e cliccare [Search (Ricerca)].

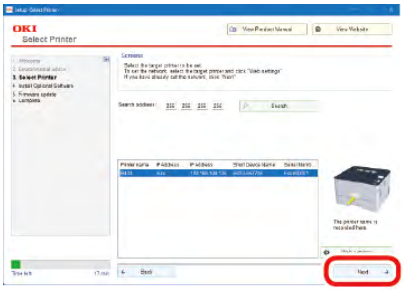


9 Fare clic su [Recommended Install (Installazione consigliata)].

- Verrà Installato il seguente software.
  - Driver di stampa PCL6
  - Monitoring Tool
- Un altro software è installato da [Batch Install (Installazione batch)] o [Individual Install (Installazione individuale)].

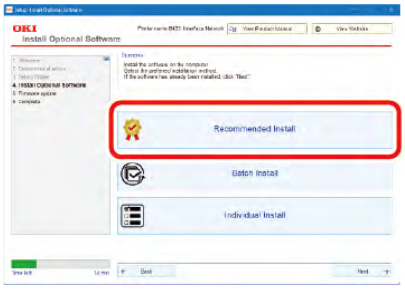


10 Clicca [Start (Iniziato)].

- Se appare la schermata [Specify Device Information (Specifica Informazioni dispositivo)] controllare le impostazioni e fare clic su [Execute (Eseguire)].

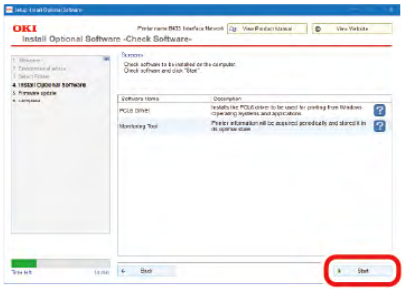

11 Verificare che l'installazione sia completata.


12 Fare clic su [Exit (Esci)].

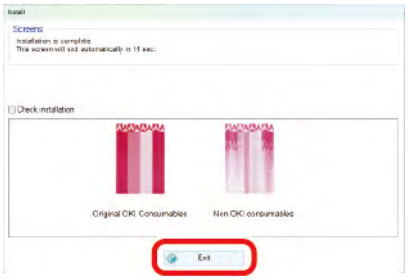


13 Quando appare la schermata [Firmware Update (Aggiornamento del firmware)], cliccare [Next (Avanti)] se non è necessario aggiornare.

Fare clic su [Confirm (Confema)] se non sai o se è necessario un aggiornamento.


- Puoi aggiornarlo in seguito. Per dettagli, vedere la pagina di supporto sul nostro sito web.

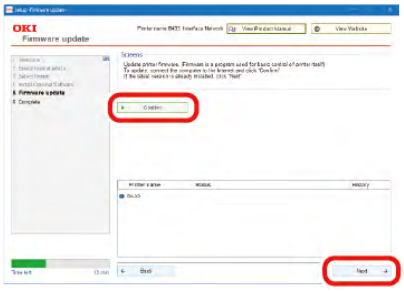

14 Se appare la schermata di [Warning (Avviso)], cliccare [OK (OK)].

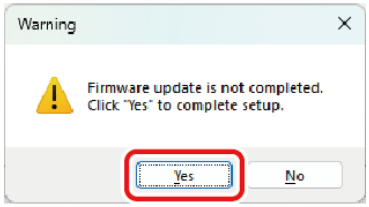

15 Fare clic su [Exit (Esci)].

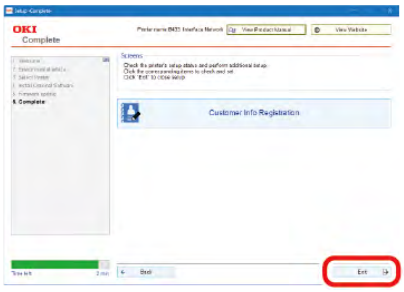

Ora l'Installazione è completata.


Se installi opzioni come il cassetto aggiuntivo, modificare le impostazioni del driver di stampa.

Impostazione del driver di stampa(P.70)

Per macOS

Questa sezione prende ad esempio l'installazione del driver di stampa PCL per macOS.
Per installare il driver di stampa PS per macOS, sostituire "PCL (PCL)" con "PS (PS)".

1. Verificare che questa macchina e il computer siano collegate e che siano accese.
2. Scaricare il "Software Package for Mac (Pacchetto software per Mac)" dal nostro sito web.
   Oppure, prepara il DVD incluso.
3. Aprire il file scaricato.
   In alternativa, inserisci il DVD incluso nel PC e copia il file sul desktop.
4. Fare doppio clic sull'icona [OKI (OKI)] sul desktop.
5. Fare doppio clic su [Drivers (Driver)] - [PCL (PCL)] - [Installer for macOS (Installer per macOS)].
6. Terminare l’installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.
7. Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.
8. Fare clic su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

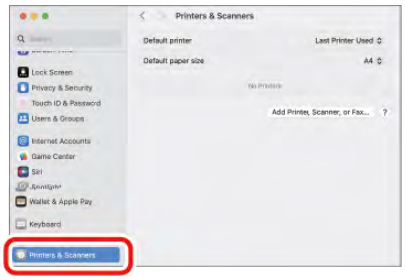

9. Fare clic su [Add Printer, Scanner or Fax (Aggiungi stampante, scanner o fax)].


   - Se viene richiesto di inserire il nome e la password dell'amministratore, inseriscili seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

10. Cliccare [Default (Predefinito)].
11. Selezionare questa macchina dall'elenco. Selezionare [Select Software... (Seleziona Software...)] da [Drivers (Driver)], e quindi selezionare [OKI *** PCL (OKI *** PCL)] (dove *** è il nome del tuo modello) dall’elenco [Printer Software (Software Stampante)].

    - Se [OKI *** PCL (OKI *** PCL)] (dove *** è il nome del tuo modello) da [Drivers (Driver)] non è elencato in [Drivers (Driver)], selezionare [Select Software... (Seleziona Software...)], e quindi selezionare [OKI *** PCL (OKI *** PCL)] (dove *** è il nome del tuo modello) dall’elenco [Printer Software (Software Stampante)].

Metodo di connessione	Nome elencato	Tipo
Rete	OKI-*** (Ultime 6 cifre dell’indirizzo MAC) (dove *** è il nome del tuo modello)	Bonjour
USB	OKI LTD *** (dove *** è il nome del tuo modello)	USB

- L’indirizzo MAC può essere verificato premendo i pulsanti di scorrimento sul pannello dell’operatore per stampare le informazioni di rete da [Print Information (Stampa informazioni)] - [Network (Rete)].
- Per modificare il nome, inserire un nuovo nome da utilizzare in [Name (Nome)].

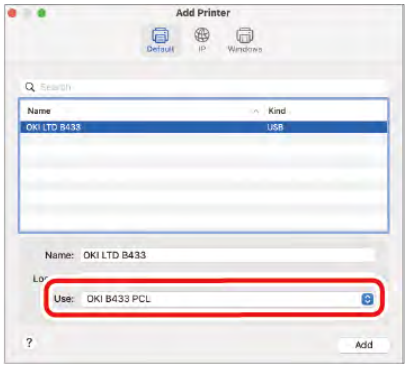


12 Fai clic su [Add (Aggiungi)].

- Se appare la schermata di conferma dell’opzione, cliccare [OK (OK)].

13 Una volta aggiunta la macchina all'elenco [Printers (Stampanti)], selezionarla per visualizzare il menu. Assicurarsi che "OKI *** PCL (OKI *** PCL)" (dove *** è il nome del modello) sia visualizzato in [Type (Tipo)].

- Se "OKI *** PCL (OKI *** PCL)" (dove *** è il nome del modello) non è visualizzato in [Type (Tipo)], selezionare questa macchina da [Printers (Stampanti)] e fare clic su [Delete Printers (Elimina stampante)] per eliminarla. Quindi, ripeti i Passaggi da 8 a 11.

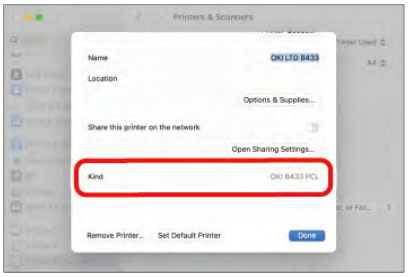

14 Cliccare [Open the Print Queue (Apri la coda di stampa)].

- Quando appare [Upgrade to recommended AirPrint... (Aggiornamento a AirPrint consigliato...)], cliccare [Don't Upgrade (Non aggiornare)].

15 Selezionare [Print Test Page (Stampa pagina di prova)] nel menu [Printers (Stampanti)].



L’installazione è completata quando la pagina di prova è stampata.

Se installi opzioni come il cassetto aggiuntivo, modificare le impostazioni del driver di stampa.

Impostazione del driver di stampa(P.70)

Impostazione del driver di stampa


Se è stata installata un cassetto aggiuntivo, dopo aver installato il driver di stampa, modificare le impostazioni del driver di stampa attenendosi alla seguente procedura.

Installazione software sul tuo PC(P.65)

- Per eseguire questo procedimento, dovrai accedere al PC come un utente con privilegi di amministratore.

Per il driver di stampa PCL di Windows


1. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
2. Fare clic col tasto destro sull'icona [OKI *** PCL6 (OKI *** PCL6)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printer Properties (Proprietà stampante)].
3. Selezionare la scheda [Device Options (Opzioni dispositivo)].
4. Fare clic su [Get Printer Settings (Ottieni impostazioni stampante)].

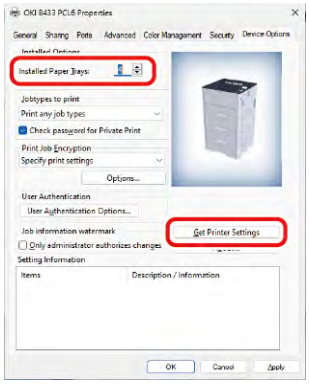

5. Fare clic su [OK (OK)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
2. Fare clic col tasto destro sull'icona [OKI *** PS (OKI *** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printer Properties (Proprietà stampante)].
3. Selezionare la scheda [Device Settings (Impostazioni dispositivo)].
4. Selezionare [Get installed options automatically (Ottieni opzioni installate automaticamente)] in [Installable Options (Opzioni installabili)] e fare clic su [Setup (Impostazione)].

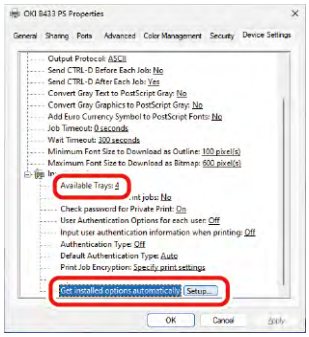

5 Fare clic su [OK (OK)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

- A seconda del momento in cui è aggiunta la stampante, potranno essere impostati i dati per il cassetto aggiuntivo.


1 Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.

2 Fare clic su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

3 Selezionare il tuo modello e fare clic su [Options and Supplies (Opzioni e forniture)].

4 Selezionare la scheda [Options (Opzioni)].

5 Selezionare il numero totale di cassetti da [Available Trays (Cassetti disponibili)] e fare clic su [OK (OK)].

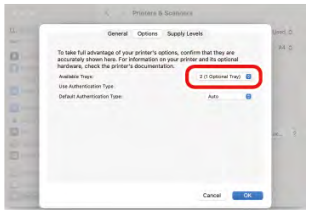

Per il driver di stampa PS di macOS

- A seconda del momento in cui è aggiunta la stampante, potranno essere impostati i dati per il cassetto aggiuntivo.


1 Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.

2 Fare clic su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

3 Selezionare il tuo modello e fare clic su [Options and Supplies (Opzioni e forniture)].

4 Selezionare la scheda [Options (Opzioni)].

5 Selezionare il numero totale di cassetti da [Available Trays (Cassetti disponibili)] e fare clic su [OK (OK)].

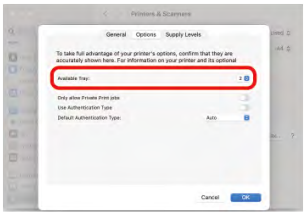


3 Operazioni di base

Identificazione delle parti 73
Accensione/spegnimento 75
Caricamento della carta 76
Impostare il raccoglitore di uscita 90
Controllo dei dati di questa macchina 92

Identificazione delle parti


Questa sezione spiega il nome e le funzioni di ogni parte dell'unità principale.

Anteriore

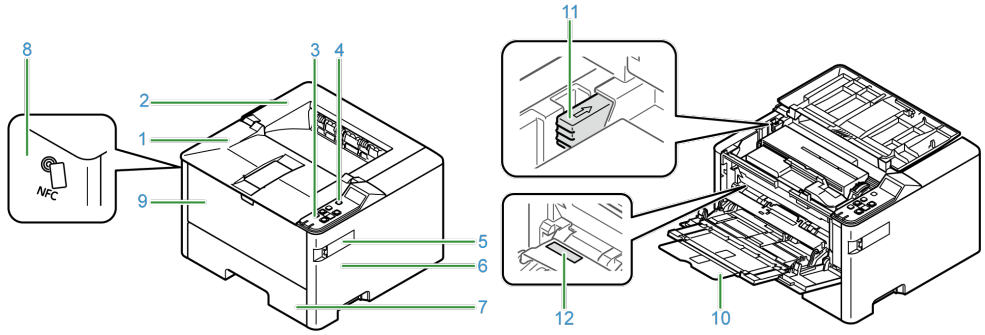


Num.	Nome	Funzione
1	Coperchio superiore (Anteriore) (Cassetto di uscita)	Aprirlo durante la sostituzione delle cartucce di toner. Tiene la carta espulsa con il lato di stampa rivolto verso il basso.
2	Coperchio superiore (Posteriore) (Cassetto di uscita)	Aprirlo durante la sostituzione del tamburo o del kit di manutenzione. Tiene la carta espulsa con il lato di stampa rivolto verso il basso.
3	Pannello Operatore	Questo è il pannello usato per far funzionare l'unità principale. Arriva con un display, pulsanti funzione, una spia ATTENZIONE, ecc. Identificazione delle parti del pannello dell'operatore(P.95)
4	Pulsante di accensione	Accende e spegne l'alimentazione dell'unità principale.
5	Coperchio modulo LAN wireless	Un coperchio per l'involucro del modulo LAN Wireless.
6	Aperture di aerazione	Consente all'aria di entrare e uscire dall'interno dell'unità principale. Ci sono le aperture di aerazione anche sul lato sinistro e sul lato posteriore della macchina. Attenzione a non ostruire le aperture di aerazione.
7	Cassetto carta del Vassoio 1	Tiene la carta su cui stampare.
8	Segno NFC • A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.	Quando si usa la funzione NFC, avvicina qui il tuo dispositivo mobile. Per i dettagli sulla funzione NFC, fai riferimento a "Stampa da dispositivo mobile(P.300)".
9	Cassetto multi uso (Cassetto multiuso)	Tiene la carta di vari formati.
10	Supporto carta	Estraila per caricare la carta nel cassetto multiuso.
11	Pulsante di apertura del coperchio superiore(Posteriore)	Premilo per aprire il coperchio superiore(posteriore).
12	Etichetta password	Elenca la password predefinita di fabbrica.

Dentro l'unità principale

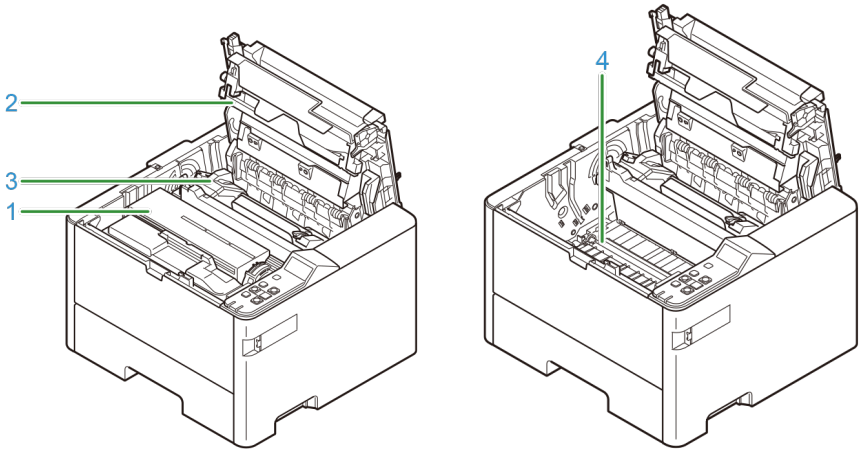

Num.	Nome	Funzione
1	Cartuccia di toner, tamburo	La cartuccia di toner contiene il toner (polvere d'inchiostro) per la stampa. Il tamburo è un'unità per crare un'immagine sulla carta usando il toner, che giunge con una cartuccia di toner. Sia la cartuccia del toner sia il tamburo sono consumabili.
2	Testina LED	Scrive un'immagine nel tamburo usando la luce.
3	Unità fusore	Questa unità consente di fissare il toner sulla carta.
4	Rullo di trasferimento	Quest'unità consente di trasferire il toner sulla carta.

Posteriore

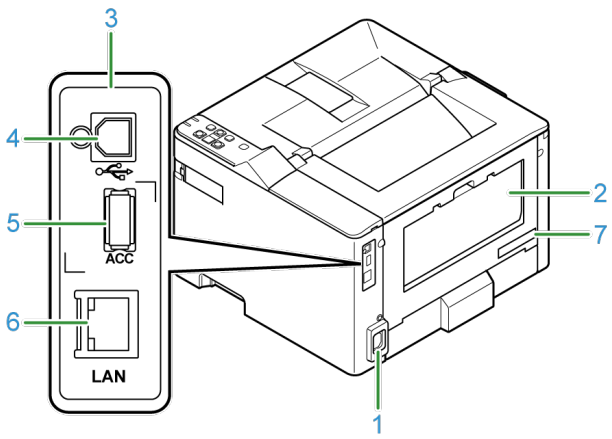


Num.	Nome	Funzione
1	Collegamento all'alimentazione	Questo è dove il cavo di alimentazione è collegato.
2	Vassoio di uscita posteriore	Tiene la carta espulsa con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
3	Unità dell'interfaccia	C'è un connettore per collegarsi a un PC.
4	Connettore interfaccia USB	Questo è dove il cavo USB è collegato quando il computer e l'unità principale sono collegati con un cavo USB.
5	USB host	Questo si verifica quando è inserita la memoria USB o il modulo LAN cablato esteso.
6	Connettore interfaccia di rete (LAN1)	Questo è dove il cavo LAN è collegato quando il computer e l'unità principale sono collegati via rete.
7	Numero di serie	Il numero specifico della macchina.

Accensione/spegnimento

Per i dettagli sul collegamento del cavo di alimentazione, fai riferimento a "Inizializzazione all'accensione(P.33)".

Accensione


1 Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 1 secondo.

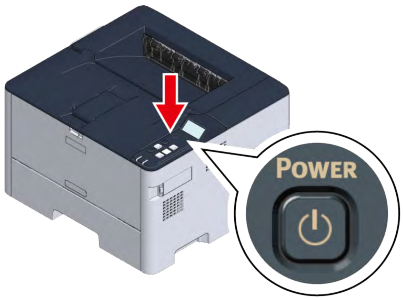

Quando questa macchina è pronta, "Ready To Print (Pronta per la stampa)" apparirà sul display.
Quando si accende per la prima volta, appare la schermata [Language Setup (Parametri lingua)] sul display. Imposta la lingua seguendo le istruzioni sullo schermo.

Spegnimento

1 Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 1 secondo.

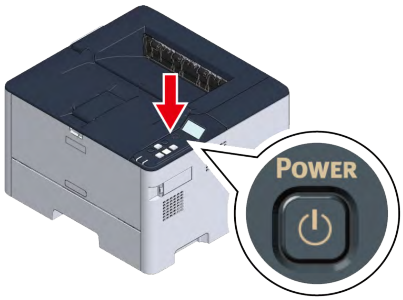

2 "Shutting down. Please wait. The power will turn off automatically (Spegnimento in corso. Attendere. Si spegnerà automaticamente)" apparirà sul display.

3 Attendere qualche istante fino a che la macchina non si spegne automaticamente.

- Attendere. Potrebbero essere necessari 5 minuti per lo spegnimento.
- Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi per spegnere l'alimentazione forzatamente. Usalo solo in caso di problemi. Per i problemi con questa periferica, fare riferimento a "Risoluzione dei problemi della macchina(P.436)".
- Se l'alimentazione viene interrotta inaspettatamente a causa di un'interruzione di corrente o di uno spegnimento forzato, le informazioni di configurazione del dispositivo memorizzate nella macchina potrebbero danneggiarsi. Spegnere l'alimentazione seguendo la procedura corretta, salvo in circostanze inevitabili.

Caricamento della carta

Procedura per il caricamento della carta

1. Controllare la carta applicabile.

Carta applicabile(P.76)
Carta non applicabile(P.78)

2. Caricare la carta nel cassetto.

Carta applicabile a ogni cassetto(P.80)
Caricamento carta nel cassetto 1 (per B433)(P.81)
Caricamento carta nel cassetto 1 (per B513) o il cassetto 2/3/4 (Opzionale)(P.83)
Caricamento della carta nel cassetto multiuso(P.85)

3. Impostare le informazioni sulla carta (ad es. formato carta, tipo supporto, peso supporto) sul pannello dell'operatore.

Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)

Carta applicabile

Per mantenere la stampa di alta qualità è necessario usare della carta che soddisfi le condizioni di qualità, peso e rifinitura della superficie. Si prega di usare della carta elettrofotografica.

Se stai stampando su una carta non consigliata, verificare in anticipo e in maniera accurata la qualità di stampa e la trazione della carta e verificare che non vi siano problemi prima dell'utilizzo.

Inoltre, per evitare lesioni con il bordo della carta, indossare guanti o simili.

Per precauzioni per la stampa su vari tipi di carta, si prega di consultare "Precauzioni carta per tipo(P.78)".

Tipo supporto	Formato carta	Peso supporto	Altre condizioni
Carta normale	A4	Per la stampa simplex: 60 - 256 g/m^2 Per la stampa fronte-retro: 60 - 163 g/m^2	La carta dei seguenti formati non è applicabile alla stampa fronte/retro. • A5, A6, B6, B7, Statement, 8,5" SQ, 4" x 6", 5" x 7" • Per i formati personalizzati, carta più piccola di 182 x 257 mm, o carta più grande di 216 x 356 mm La carta dalle dimensioni personalizzate deve soddisfare i requisiti della carta comune.
	A5		
	A6		
	B5		
	B6		
	B7		
	Letter		
	Legal 13		
	Legal 13,5		
	Legal 14		
	Executive		
	Dichiarazione		
	8.5" SQ		
	Folio		
	4" x 6"		
	5" x 7"		
	Personalizzare Larghezza: 86 - 216 mm Lunghezza: 127 - 1.321 mm		
	Carta lunga	128 g/m^2	
Busta	Nagagata#3	Utilizzo la carta di grammatura 85 g/m ^{2}	Supporto fatto con carta artigianale, carta elettrofotografica o carta PPC asciutta. La stampa fronte/retro non è disponibile.
	Nagagata#4		
	Yougata#0		
	Yougata#4		
	C5		
	C6		

Tipo supporto	Formato carta	Peso supporto	Altre condizioni
	DL COM-9 COM-10 Monarch		
Etichette	A4 Letter	Peso totale: 0.1 - 0.2 mm	Etichette per stampanti elettrofotografiche o PPC asciutti in cui la carta di superficie, l'adesivo e il supporto non vengono degradati dal calore. Supporti con una struttura che impedisce alla carta frontale di staccarsi dal supporto durante il processo di fissaggio a caldo della stampante. Supporti con una struttura che impedisce alla carta anteriore di staccarsi dal supporto quando la carta è in viaggio. Supporti con grammatura compresa tra 0,1 e 0,2 mm di carta anteriore e posteriore. Supporti la cui carta di superficie copre l'intero foglio di supporto senza che l'adesivo fuoriesca. Supporto con nessuna rottura o crepa. La stampa fronte/retro non è disponibile.
Carta parzialmente stampata	Equivalente a carta comune	Per la stampa simplex: 60 - 256 g/m^2 Per la stampa fronte-retro: 60 - 163 g/m^2	Supporto il cui inchiostro è usato per la stampa parziale è resistente al calore e può sopportare 230˚ .
Carta a colori	Equivalente a carta comune	Per la stampa simplex: 60 - 256 g/m^2 Per la stampa fronte-retro: 60 - 163 g/m^2	Supporto il cui pigmento o inchiostro è usato per la carta colorata è resistente al calore e può sopportare 230˚ . Supporto fatto di carta elettrofotografica con le stesse caratteristiche della carta comune.

- Se la direzione della grana della carta non corrisponde alla direzione di alimentazione della carta, potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.
- La stampa con il vassoio multiuso può causare pieghe. In questo caso, rimuovere la carta dal cassetto carta.
- Il wrapper di carta mostra l'orientamento della superficie. Caricare la carta correttamente in modo che la superficie anteriore sia la superficie di stampa.
- Dopo aver disimballato la carta, riavvolgi la carta rimanente nella carta da regalo e richiudila, oppure mettila in un sacchetto di plastica e chiudilo bene, quindi riponilo in un luogo con poca umidità.
- La carta è avvolta in carta resistente all'umidità per prevenire l'umidità. Si prega di utilizzare la carta il prima possibile dopo l'apertura del pacchetto.
- Avvolgere la carta inutilizzata nella carta da imballaggio e tenerla il più possibile lontano dall'assorbimento di umidità.
- Se è usata oltre la normale temperatura ambiente (temperatura: Da 17˚ C a 25˚ C; umidità: Dal 40% al 60%), la qualità di stampa potrebbe peggiorare o si potrebbero verificare dei problemi quali inceppamenti carta, grinzature, arricciamenti e orditura.
- A seconda dell'ambiente di installazione della macchina, stampare sulla caera che contiene umidità potrebbe causare la comparsa di un fumo bianco o gocce d’acqua attorno all’area di uscita della carta della macchina. Questo non è anomalo perché il calore generato quando il toner è fisso sulla carta evapora l’umidità contenuta nella carta.

Carta non applicabile

Non usare i seguenti tipi di carta. Farlo potrebbe causare inceppamenti della carta e malfunzionamenti.

- Carta morbida, carta ruvida e carta con diversa consistenza anteriore e posteriore
- Carta che è o troppo sottile o troppo spesse
- Carta con molta polvere
- Carta a grana corta (Non usare per alimentazione verticale.)
- Carta bagnata (umida)
- Carta con arricciamento, curva o onda dovute all'umidità
- Carta piena di elettricità statica
- Carta e buste testurizzate, goffrate o patinate (carta patinata, carta lucida)
- Carta elaborata specialmente con colla, agenti chimici, ecc.
- Carta elaborata specialmente senza resistenza al calore (230° C)
- Carta con fori, perforazioni, tacche, buchi per rilegatura
- Carta che ha irregolarità, stropicciamenti, sbiadimenti ecc sulla superficie di taglio della carta
- Carta non quadrata o carta il cui angolo di taglio non è giusto
- Carta o buste con grinze, rigonfiamenti, angoli piegati, onde, tagli, lacerazioni, ecc.
- Carta con spillette, graffette, fiocchi, nastri, fermagli, ecc.
- Carta speciale come carta carbone, carta autocopiante, carta termica e carta sensibile alla pressione
- Carta con trasferimento termico alla stampante, carta a getto d'inchiostro, carta PPC umida, carta copiativa, carta giapponese, ecc.
- Buste con adesivi e francobolli
- Buste troppo spesse
- Buste di plastica
- Doppie buste con borse interne
- Buste con fibbie, bottoni o finestre
- Buste attaccate con nastro biadesivo o con adesivo sul lembo
- Buste idrorepellenti

Precauzioni carta per tipo

Carta normale

- Per carta spessa, il toner potrebbe aderire in modo sottile all'intera carta o la stampa potrebbe essere leggera.

Carta parzialmente stampata

- Quando si imposta una cornice di stampa, progettarla tenendo attentamente conto delle seguenti variazioni nella posizione di stampa.

  Precisione della posizione di uscita: ± 2 mm; inclinazione carta: ±1 mm/100 mm (tranne il bordo lungo); ingrandimento e riduzione dell'immagine: ±1 mm/100 mm (tranne il bordo lungo, quando il peso della carta è 64 g/m^2)
- Impossibile stampare su un'area stampata.

Buste

- La carta potrebbe arricciarsi o deformarsi dopo la stampa.

- Il toner potrebbe aderire in modo sottile all'intera carta o la stampa potrebbe essere leggera.
- Il toner può essere rimosso facilmente.
- La qualità di stampa può diminuire in un'area di circa 5 mm attorno alla parte sigillante (di diversi pesi) della busta.
- Le deformità su una busta possono causare una scarsa alimentazione della carta. Utilizzare la busta dopo aver corretto deformità o rigonfiamenti.
- Se la parte incollata sul bordo posteriore della busta è piegata, potrebbe causare un'alimentazione errata della carta. Correggere la flessione prima dell'uso.
- La stampa fronte/retro non è disponibile.
- Eseguire sempre la stampa di prova e controllare che non ci siano problemi.

Etichette

- Il toner potrebbe aderire in modo sottile all'intera carta o la stampa potrebbe essere leggera.
- Il toner può essere rimosso facilmente.
- La deformità su bordo anteriore può causare una scarsa alimentazione della carta. Utilizzare le etichette dopo aver corretto deformità o rigonfiamenti.
- La stampa fronte/retro non è disponibile.
- Eseguire sempre la stampa di prova e controllare che non ci siano problemi.

Carta lunga

- Per carta spessa, il toner potrebbe aderire in modo sottile all'intera carta o la stampa potrebbe essere leggera.
- Se la direzione della grana della carta non corrisponde alla direzione di alimentazione della carta, potrebbero verificarsi inceppamenti della carta.
- Non utilizzare carta stampata una volta con una stampante a trasferimento termico, una stampante a getto d'inchiostro, ecc.
- Il wrapper di carta mostra l'orientamento della superficie. Caricare la carta correttamente in modo che il lato anteriore sia il lato di stampa.
- La carta è avvolta in carta resistente all'umidità per prevenire l'umidità. Si prega di utilizzare la carta il prima possibile dopo l'apertura del pacchetto.
- Se la carta ha una grammatura GSM diversa da 128 g/m^2, la qualità di stampa potrebbe deteriorarsi. Eseguire sempre la stampa di prova e controllare che non ci siano problemi.
- Assicurarsi di impostare il formato della carta sulla lunghezza verticale. La lunghezza verticale non può essere impostata su un valore inferiore alla lunghezza orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili.
- Anche quando si utilizza nelle condizioni consigliate, la carta lunga con una lunghezza superiore a 356 mm potrebbe non essere in grado di garantire la qualità di stampa.

Carta irregolare (Personalizzato)

- Possono verificarsi angoli inclinati, arricciati, deformati, piegati (il bordo è piegato) e inceppamenti della carta causati da questi fattori. Verificare in anticipo il risultato di stampa della carta da utilizzare.
- Registrare la carta con orientamento verticale e caricarla con orientamento verticale nel vassoio.
- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili.
- La qualità di stampa sulla carta con una lunghezza superiore a 356 mm non sarà garantita.
- Se la carta è così lunga che sporge dai supporti per la carta del cassetto multiuso, sostenere la carta con la mano.

- Per il formato della carta che può essere alimentato da ciascun vassoio e il formato della carta che può essere stampato su entrambi i lati, fare riferimento a "Carta applicabile(P.76)".
- Se non è possibile stampare correttamente su una carta di grande formato, si consiglia di impostare [Quality (Qualità)] su [Normal (Normale)] nel driver di stampa PS.
- Eseguire sempre la stampa di prova e controllare che non ci siano problemi.

Carta riciclata

- Il toner potrebbe aderire in modo sottile all'intera carta o la stampa potrebbe essere leggera.
- Alcuni tipi di carta riciclata contengono additivi che possono ridurre la qualità di stampa. Assicurarsi di verificare che si tratti della carta riciclata per la stampante elettrofotografica prima di utilizzarla.

Carta applicabile a ogni cassetto

Cassetto 1 (per B433)

Tipo supporto	Formato carta	Peso supporto	Numero di fogli applicabili
Carta normale Carta parzialmente stampata Carta a colori	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, Statement, 8,5" SQ, Folio, Personalizzato (larghezza: 100 - 216 mm; Lunghezza: 148 - 356 mm)	60 - 256 g/m^2	280 fogli (con un peso della carta di 64 g/m^2) • Se il peso della carta è pari o superiore a 121 g/m^2, mantenere la risma di carta a un'altezza inferiore alla metà del segno ▼ sulla guida della carta del vassoio carta. Per i dettagli, fare riferimento a Passaggio 5 di "Caricamento carta nel cassetto 1 (per B433)(P.81)".

Cassetto 1 (per B513)

- Per stampare su carta in formato A5 in orizzontale, utilizzare carta con una grammatura compresa tra 60 e 104 g/m^2. Inoltre, per stampare, abilitare [Media Check (Verifica supporto)] nel driver della stampante.
- Per stampare carta di formato A5 con un peso di 105 g/m^2 o superiore, caricare la carta in verticale.

Tipo supporto	Formato carta	Peso supporto	Numero di fogli applicabili
Carta normale Carta parzialmente stampata Carta a colori	A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, 8,5" SQ, Folio, Personalizzato (larghezza: 148 - 216 mm; Lunghezza: 210 - 356 mm)	60 - 256 g/m^2	580 fogli (con un peso della carta di 64 g/m^2)

Cassetto 2/3/4 (Opzionale)

Tipo supporto	Formato carta	Peso supporto	Numero di fogli applicabili
Carta normale Carta parzialmente stampata Carta a colori	A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, 8,5" SQ, Folio, Personalizzato (larghezza: 148 - 216 mm; Lunghezza: 210 - 356 mm)	60 - 256 g/m^2	580 fogli (con un peso della carta di 64 g/m^2)

Cassetto multi uso (Cassetto multiuso)

Tipo supporto	Formato carta	Peso supporto	Numero di fogli applicabili
Carta normale Busta Etichette Carta parzialmente stampata Carta a colori	A4, A5, A6, B5, B6, B7, Lettera, Legale 13, Legale 13,5, Legale 14, Executive, Statement, 8,5" SQ, Folio, 4" x 6", 5" x 7", Nagagata#3, Nagagata#4, Yougata#0, Yougata#4, Busta C5, Busta C6, Busta DL, Busta COM-9, Busta COM-10, Busta Monarch, Personalizzato (larghezza: 86 - 216 mm; Lunghezza: 127 - 1.321 mm)	60 - 163 g/m^2	110 fogli (con un peso della carta di 64 g/m^2) 10 buste (con un peso della carta di 85 g/m^2) 20 etichette (con un peso della di 130 g/m^2)

Caricamento carta nel cassetto 1 (per B433)

Questa sezione spiega la procedura per caricare la carta di formati standard.


Qui, la procedura di caricamento carta nel cassetto 1 del B433 è presa ad esempio. Se stai usando B513 o desideri caricare la carta nel cassetto aggiuntivo opzionale (Vassoio 2/3/4), fai riferimento a "Caricamento carta nel cassetto 1 (per B513) o il cassetto 2/3/4 (Opzionale)(P.83)".

Per la carta che può essere usata, fai riferimento a "Carta applicabile(P.76)" e "Carta applicabile a ogni cassetto(P.80)".

Per caricare la carta di formato irregolare, fai riferimento a "Stampa su carta irregolare (Personalizzato)(P.161)".


- Per il vassoio 1, la carta formato A5 può essere caricata sia in orientamento verticale che orizzontale.

1 Estrarre il cassetto carta inferiore fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.

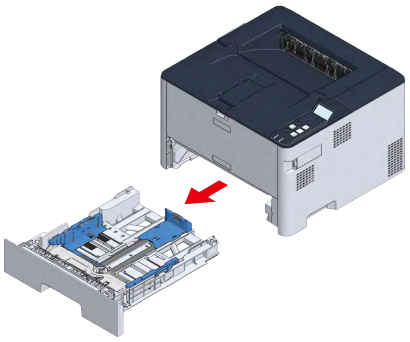


2 Scorrere la parte blu del ferma carta per adattarla alla lunghezza della carta da caricare. Per caricare carta di formato A4, Legal (13 pollici), Legal (13,5 pollici) o Legal (14 pollici), estrarre il fermo della carta dal lato posteriore del cassetto carta.


- Non rimuovere il tappo dalla piastra metallica.

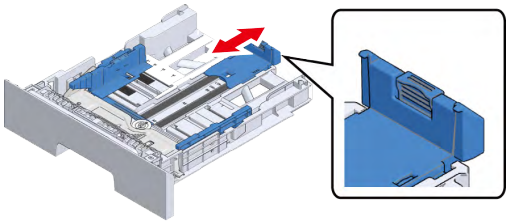


3 Scorrere la parte blu della guida della carta per adattarla alla larghezza della carta da caricare.

- Se la piastra metallica del cassetto carta è sollevata, premerla con decisione verso il basso finché non scatta in posizione, quindi inserirla nella stampante. Se la piastra metallica viene inserita nell'unità principale mentre è sollevata, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

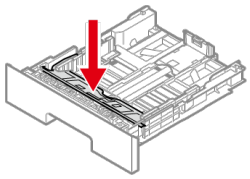

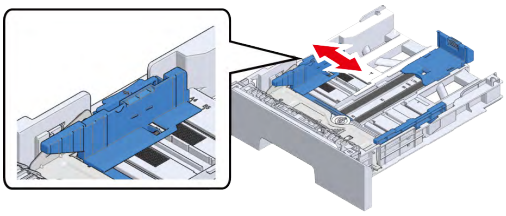


4 Mescolare bene la carta. Allineare i bordi della carta orizzontalmente.

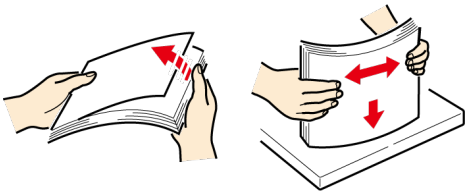


5 Caricare la carta con il lato da stampare in basso e spingerla giù dall’alto.

- Non oltrepassare il segno ▼ sulla guida della carta durante il caricamento della carta.
- Se il peso della carta è pari o superiore a 121 g/m^2, mantenere la risma di carta a un'altezza inferiore alla metà del segno ▼ sulla guida della carta del vassoio carta.

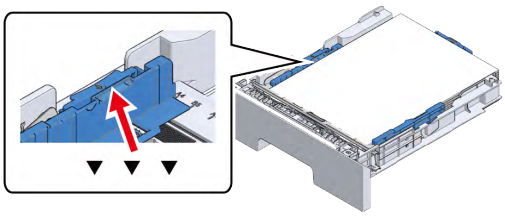

6 Inserire il cassetto della carta nell'unità principale leggermente dall'alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

- Se riporti il cassetto della carta con forza all'unità principale, il fermo della carta potrebbe cambiare.

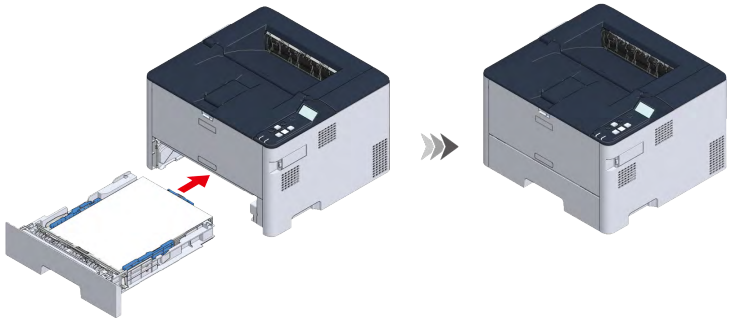


7 Procedere a "Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)".

Caricamento carta nel cassetto 1 (per B513) o il cassetto 2/3/4 (Opzionale)

Questa sezione spiega la procedura per caricare la carta di formati standard.
Qui, la procedura di caricamento carta nel cassetto 1 del B513 è presa ad esempio. La stessa procedura si applica al caricamento della carta nel cassetto 2/3/4.
Per la procedura di caricamento carta nel cassetto 1 per il B433, fai riferimento a "Caricamento carta nel cassetto 1 (per B433)(P.81)".
Per la carta che può essere usata, fai riferimento a "Carta applicabile(P.76)" e "Carta applicabile a ogni cassetto(P.80)".
Per caricare la carta di formato irregolare, fai riferimento a "Stampa su carta irregolare (Personalizzato)(P.161)".


- Per il vassoio 1, la carta formato A5 può essere caricata sia in orientamento verticale che orizzontale.

1 Estrarre il cassetto carta inferiore fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.

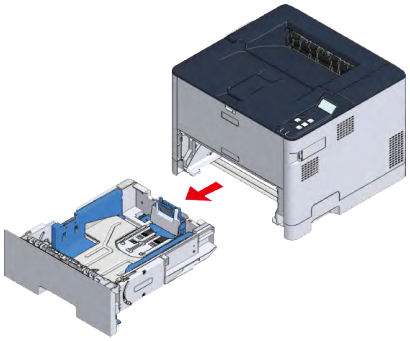


2 Scorrere la parte blu del ferma carta per adattarla alla lunghezza della carta da caricare. Per caricare carta di formato A4, Legal (13 pollici), Legal (13,5 pollici) o Legal (14 pollici), estrarre il lato posteriore del cassetto carta all'indietro con la leva di blocco tirata verso l'esterno.


- Non rimuovere il tappo dalla piastra metallica.

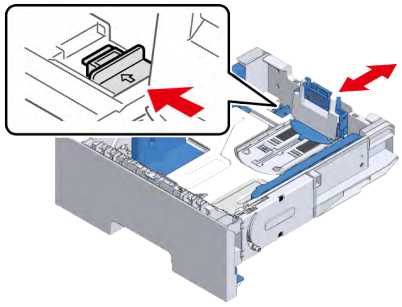


3 Scorrere la parte blu della guida della carta per adattarla alla larghezza della carta da caricare.

- Se la piastra metallica del cassetto carta è sollevata, premerla con decisione verso il basso finché non scatta in posizione, quindi inserirla nella stampante. Se la piastra metallica viene inserita nell'unità principale mentre è sollevata, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.

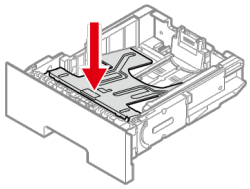

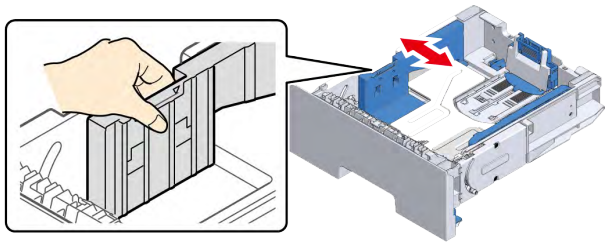


4 Mescolare bene la carta. Allineare i bordi della carta orizzontalmente.

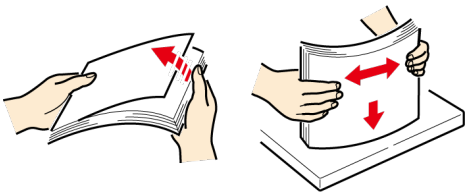


5 Caricare la carta con il lato da stampare in basso e spingerla giù dall'alto.

- Non oltrepassare il segno ▼ sulla guida della carta durante il caricamento della carta.

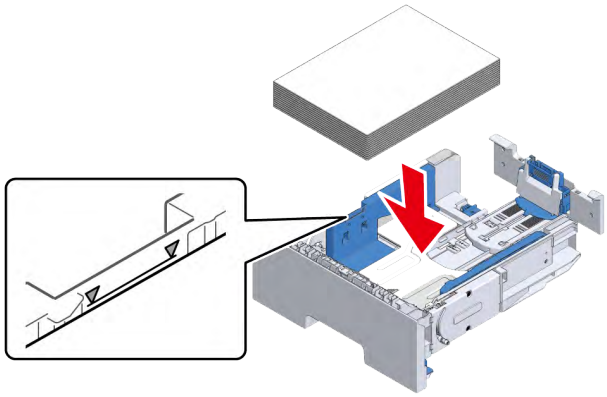

6 Inserire il cassetto della carta nell'unità principale leggermente dall'alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

- Se riporti il cassetto della carta con forza all'unità principale, il fermo della carta potrebbe cambiare.

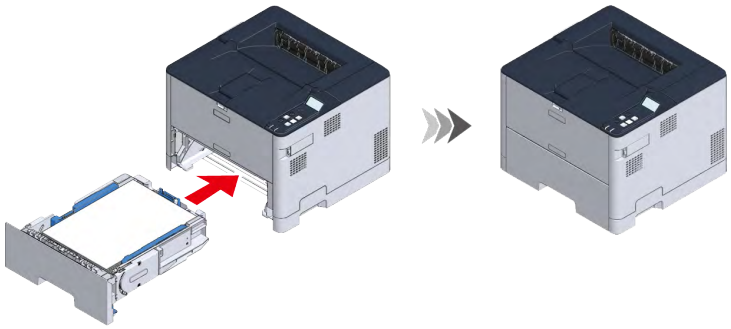

7 Procedere a "Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)".

Caricamento della carta nel cassetto multiuso

Questa sezione spiega la procedura per caricare la carta di formati standard.

Per la carta che può essere usata, fai riferimento a "Carta applicabile(P.76)" e "Carta applicabile a ogni cassetto(P.80)".

Per caricare la carta di formato irregolare, fai riferimento a "Stampa su carta irregolare (Personalizzato)(P.161)".

Per caricare la carta lunga, fai riferimento a "Stampa su carta lunga(P.159)".


- Non caricare contemporaneamente carta di formati, tipi o grammature differenti.
- Per aggiungere carta, rimuovere la carta presente nel cassetto multiuso, quindi ricaricarla insieme alla carta da aggiungere.
- Non inserire nel vassoio multiuso oggetti diversi dalla carta per la stampa.
- Non lasciare la carta nel cassetto multiuso per lungo tempo. Polvere e sporco aderiranno alla carta e causeranno il deterioramento della qualità di stampa.

- La carta di formato A5, B6 e Statement può essere caricata sia in orientamento verticale che orizzontale.


1 Posizionare il dito nel solco sulla parte anteriore e tirare per aprire il cassetto multiuso verso di te.




2 Tenere il centro del supporto carta e tirarla verso di te.

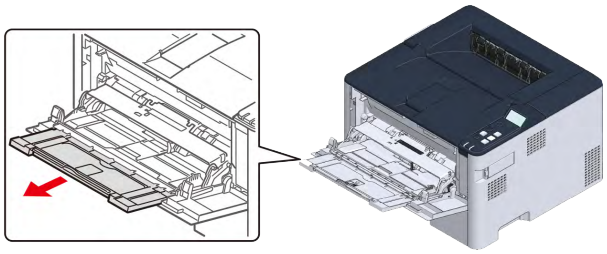


3 Aprire il supporto ausiliario.

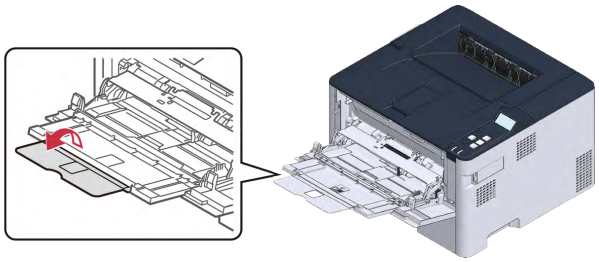

4 Fare scorrere la guida manuale fino alla larghezza della carta da caricare.

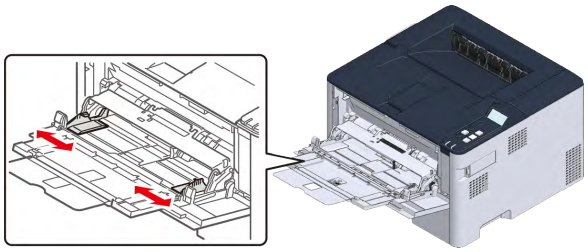


5 Mescolare bene la carta. Allineare i bordi della carta orizzontalmente.

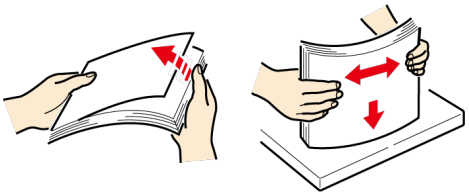

6 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

- Non oltrepassare il segno ▼ sulla guida della carta durante il caricamento della carta.

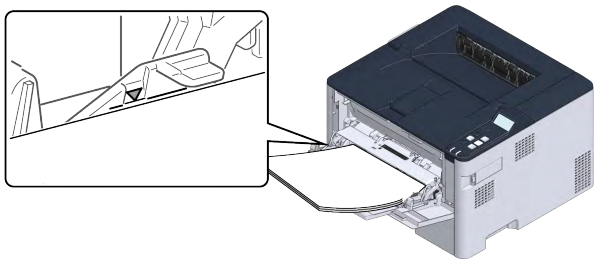

7 Se stampi sempre sulle carta dello stesso formato e tipo dal cassetto multiuso, vai a "Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)" e imposta i dati della carta caricata su questa macchina.

Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore

Impostare il formato, il tipo e il peso della carta caricata in ogni cassetto in ordine.
Quando sono caricate le buste, fai riferimento a "Stampa su buste(P.151)".
Quando sono caricate le etichette, fai riferimento a "Stampa su etichette(P.155)".
Quando viene caricata carta irregolare (incluso carta lunga), fai riferimento a "Stampa su carta irregolare (Personalizzato)(P.161)" oppure, "Stampa su carta lunga(P.159)".

- Quando si estrae il cassetto carta del vassoio 1/2/3/4 o quando si abbassa il coperchio di inserimento carta del cassetto multiuso (Cassetto multiuso), selezionare [No (No)] se viene visualizzata la schermata di modifica delle impostazioni.

La tabella elenca le impostazioni predefinite di fabbrica. L'impostazione del formato carta può variare da regione a regione.

	Formato carta	Tipo supporto	Peso supporto
Cassetto 1/2/3/4	A4 o Lettera	Carta normale	Medio
Cassetto multi uso (Cassetto multiuso)	A4 o Lettera	Carta normale	Medio

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

Per i vassoi 1/2/3/4

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».
3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».
4 Selezionare [Tray Configuration (Parametri cassetti)], quindi premere «OK».
5 Selezionare [Tray Setup (Parametri cassetto)] e cliccare su «OK».
6 Selezionare [Paper Size (Formato carta)], quindi premere «OK».
7 Selezionare il formato della carta da caricare nel vassoio carta impostato, premere «OK», quindi premere «BACK».

8 Premere ▼ per selezionare [Media Type (Tipo supporto)] e premere «OK». Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta da caricare e quindi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione selezionata e premere il pulsante «BACK».

9 Premere ▼ per selezionare [Media Weight (Peso supporto)], quindi premere «OK». Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta da caricare e quindi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione selezionata e premere il pulsante «BACK».

10 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Per il cassetto multiuso

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)], quindi premere «OK».

3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

4 Selezionare [Tray Configuration (Parametri cassetti)], quindi premere «OK».

5 Selezionare [MPTray Config (Config. cassetto mult.)], quindi premere «OK».

6 Selezionare [Paper Size (Formato carta)], quindi premere «OK».

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare il formato carta da caricare e quindi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione selezionata e premere il pulsante «BACK».

8 Premere ▼ per selezionare [Media Type (Tipo supporto)] e premere «OK».

9 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta da caricare e quindi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione selezionata e premere il pulsante «BACK».

10 Premere ▼ per selezionare [Media Weight (Peso supporto)], quindi premere «OK».

11 Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta da caricare e quindi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione selezionata e premere il pulsante «BACK».

12 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Sui valori da impostare

Fare riferimento alla tabella seguente per le impostazioni nel caso di carta normale, parzialmente stampata e colorata.

I valori devono essere impostati sul pannello dell'operatore	
Tipo supporto	**Peso supporto**
Carta normale	carta 60 - 64 g/m^2: Leggero carta 65 - 74 g/m^2: Medio leggero carta 75 - 87 g/m^2: Medio carta 88 - 104 g/m^2: Medio pesante carta 105 - 120 g/m^2: Pesante carta 121 - 163 g/m^2: Ultrapesante 1 carta 164 - 220 g/m^2: Ultra-pesante 2 carta 221 - 256 g/m^2: Ultrapesante 3

Conservazione della carta

Per mantenere la qualità della carta è bene tenerla alle seguenti condizioni:

- Un posto buio piano con scarsa umidità
- Temperatura: 20° C
- Umidità: 50% RH (umidità relativa)

Non conservare la carta nei seguenti posti:

- Posti esposti alla luce solare diretta
- Posti con estremi rialzi e improvvise fluttuazioni di temperatura
- Posti in prossimità di fotocopiatrici, condizionatori, caloriferi, condotti, ecc.
- Vicino alla parete interna interessata dall'aria esterna
- Superfici non livellate o curve
- Direttamente sul pavimento
- Posti in cui si genera elettricità statica

- Non disimballare la risma di carta se non la usi.
- Dopo aver disimballato la carta, riavvolgi la carta rimanente nella carta da regalo e richiudila, oppure mettila in un sacchetto di plastica e chiudilo bene, quindi riponilo in un luogo con poca umidità.
- La carta è avvolta in carta resistente all'umidità per prevenire l'umidità. Si prega di utilizzare la carta il prima possibile dopo l'apertura del pacchetto.
- Non lasciare la carta esposta all’aria per un lungo periodo di tempo. Farlo potrebbe causare una stampa non riuscita.
- A seconda della carta usata, le condizioni operative e di conservazione, la qualità di stampa potrebbero deteriorarsi e potrebbero verificarsi arricciamenti della carta.

Impostare il raccoglitore di uscita

Questa macchina invia la stampa al cassetto di uscita della carta (Coperchio superiore) o al cassetto di uscita posteriore. I tipi di carta che possono essere emessi in ogni raccoglitore di uscita sono le seguenti.

Raccoglitore di uscita	Tipi di carta di uscita	Numero dei fogli di uscita
Cassetto di uscita (coperchio superiore)	Carta comune, carta riciclata, buste, scheda, etichette e carta lunga	150 (80 g/m^2)
Vassoio di uscita posteriore	Carta comune, carta riciclata, busta, scheda, etichette e carta lunga	100 (80 g/m^2) 10 (Carta più lunga del formato A4 (297 mm)/Buste/Cartoncino)


- Non aprire o chiudere il vassoio di uscita durante la stampa. Potrebbero verificarsi un inceppamento della carta.

Cassetto di uscita (coperchio superiore)

Quando la stampa è stata completata, la carta viene espulsa con il lato di stampa verso il basso nell'ordine di stampa.



Quando la carta stampata non si impila bene, sollevare il supporto carta.

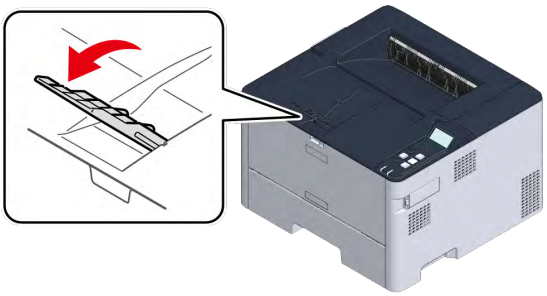


Vassoio di uscita posteriore


Utilizzare il vassoio di uscita posteriore per stampare su buste, etichette o carta di formato personalizzato.
La carta viene espulsa con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'ordine inverso rispetto a quello in cui i fogli sono stati stampati.

- Il Fronte-retro automatico non è disponibile quando è utilizzato il vassoio di uscita posteriore.


1 Aprire il vassoio di uscita inserendo le dita nell'apposito incavo sul retro della macchina.

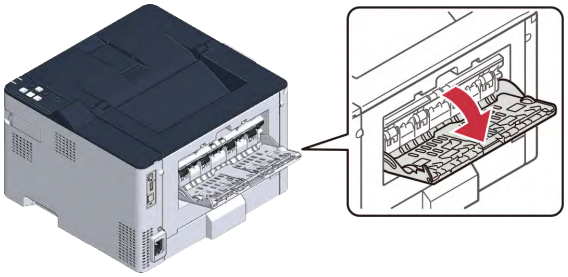

2 Aprire il supporto carta afferrando entrambe le estremità del vassoio di uscita posteriore.

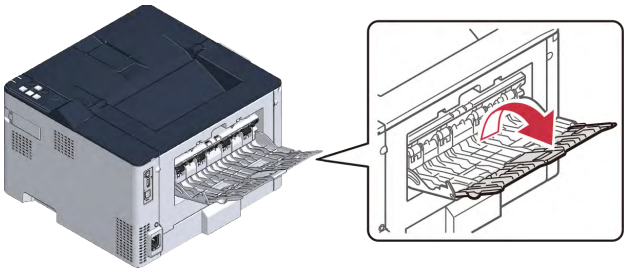

3 Estrarre il supporto ausiliario.

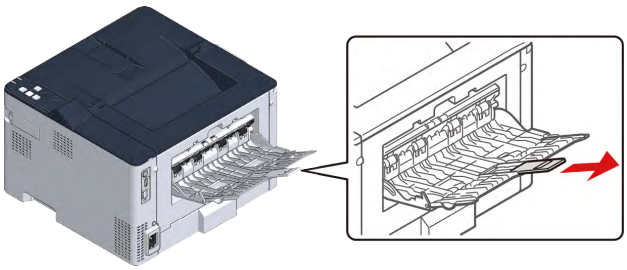

Controllo dei dati di questa macchina


È possibile stampare e controllare i dati di questa macchina. È possibile anche controllare i dati del pannello dell'operatore.

Stampa la mappa menu (configurazione)


1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.


2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

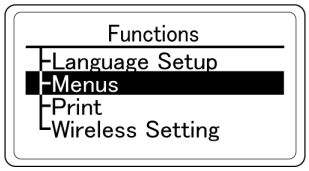


3 Premere ▼ per selezionare [Print Information (Stampa informazioni)], quindi premere «OK».

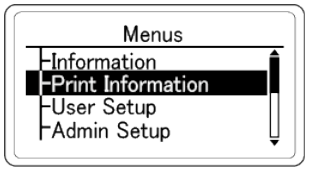

4 Controllare che sia selezionato [Configuration (Configurazione)] e quindi premere «OK».

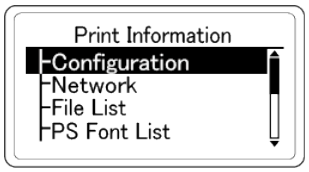


5 Controllare che [Configuration (Configurazione)] sia visualizzato ed [Execute (Eseguire)] sia selezionato, quindi premere «OK».

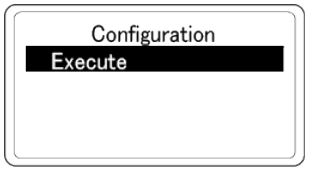

6 Le configurazioni sono stampate.

Come leggere la mappa menu

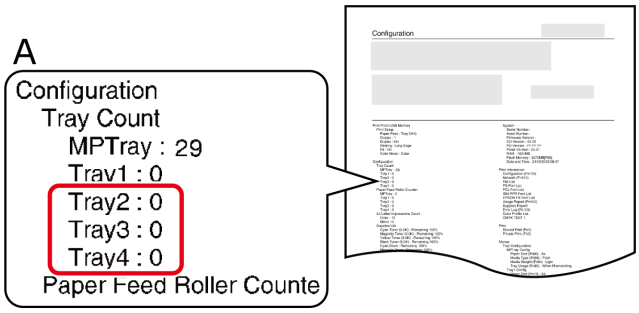

A	Verrà visualizzato il cassetto aggiuntivo, se installato.

- Per stampare i dati della stampante non elencati [Configuration (Configurazione)], fai riferimento a "Menu (Stampa Informazioni)(P.111)".

Conferma sul pannello dell'operatore


Puoi controllare lo stato dei consumabili e le informazioni del contatore sul pannello dell'operatore.

1. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
   - Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.
2. Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».
3. Controllare che sia selezionato [Configuration (Configurazione)] e premere «OK».
4. Selezionare la voce che desideri controllare e premere «OK».
5. Selezionare le informazioni che desideri controllare e premere il pulsante «OK».
6. Dopo aver confermato il contenuto, premere «CANCEL» per tornare alla schermata di standby.

4 Modifica delle impostazioni dal pannello operativo

Identificazione delle parti del pannello dell'operatore 95
Inserimento del testo 96
Modifica impostazioni 97
Regolazione volume buzzer 99
Impostazione della funzione economizzatore 101
Voci di menu 109

Identificazione delle parti del pannello dell’operatore

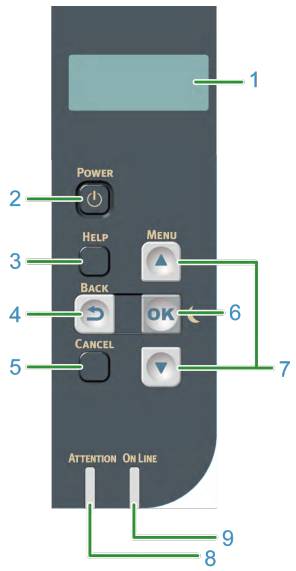

Num.	Nome	Funzione
1	Display	Visualizzare lo stato della macchina e le istruzioni operative. Vi sono due tipi di schermate di standby: "Show Remaining Toner (Mostra toner rimanente)" e "Show Tray Information (Mostra informazioni cassetto)". L’impostazione predefinita di fabbrica è "Show Remaining Toner (Mostra toner rimanente)".
2	Pulsante di accensione	Accendere/spegnere.
3	Pulsante «HELP»	Consentire di visualizzare la schermata Aiuto. Per chiudere la schermata, premere il pulsante «HELP» di nuovo o premere il pulsante «BACK» o «CANCEL».
4	Pulsante «BACK»	Tornare alla schermata precedente.
5	Pulsante «CANCEL»	Annullare la stampa in corso. Tornare alla schermata di standby quando è visualizzato il menu.
6	Pulsante «OK»	Confermare la voce evidenziata quando si seleziona un menu. Annulla la modalità di sospensione quando la macchina è in modalità sleep. Diventa verde nella modalità economizzatore e lampeggia in verde nella modalità Sleep.
7	Pulsanti di scorrimento ▲▼	Usati per selezionare un menu o scorrere il display dell'apparecchio.Può essere usato per inserire i numeri nella schermata di inserimento numerico.
8	Spia ATTENTION (ATTENZIONE)	Indica lo stato di questa macchina. Si spegne in stato normale. On: Indica che si è verificato un piccolo errore. Lampeggia: Indica che si è verificato un grosso errore.
9	Spia IN LINEA	La luce verde si accende quando la macchina è in linea, mentre si spegne quando la macchina non è in linea.

Inserimento del testo

È possibile immettere caratteri alfabetici o numerici utilizzando il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ sul pannello operatore. Se uno stesso pulsante è premuto in successione, il carattere alfanumerico cambierà. Per continuare a inserire con lo stesso tasto, premere «OK» dopo aver inserito ogni carattere alfanumerico.

Possono essere inseriti i seguenti caratteri quando il pulsante corrispondente è premuto.

Per un menu in cui possono solo essere inseriti numeri, non passerà ai caratteri alfabetici.

Pulsanti di scorrimento	Ordine di visualizzazione
▲	L'ordine di visualizzazione è come segue: Lettere minuscole → Simboli → Lettere maiuscole → Cifre (in ordine crescente). I simboli vengono visualizzati nel seguente ordine: * @ . _ - (spazio) + ! " $ % & ' ( ) , / : ; < = > ? [¥] ^ # ` { | } ~
▼	L'ordine di visualizzazione è inverso rispetto a quando si preme ▲.

Esempio

Per inserire "abc (abc)",

Premere ▲ «OK», ▲ ▲ «OK» e ▲ ▲ ▲ «OK».

Le funzioni dei pulsanti seguenti sono descritte di seguito.

«BACK»

Ritorna alla schermata iniziale quando non è presente alcun carattere determinato.

Cancella il carattere immesso quando sono presenti caratteri determinati ma il carattere immesso non è determinato.

Cancella uno dei caratteri determinati quando sono presenti caratteri determinati e non è in corso l'inserimento di alcun carattere.


Modifica impostazioni

Questa sezione descrive come cambiare le impostazioni del menu dal pannello dell'operatore.
Sono presenti diverse gerarchie prima di poter visualizzare gli elementi da impostare. Selezionarli in ordine crescente.
Questo esempio mostra come impostare [B5 (B5)] come formato carta per il vassoio 1.


- Vedere "Voci di menu(P.109)" per un elenco di voci del menu.

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.


- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

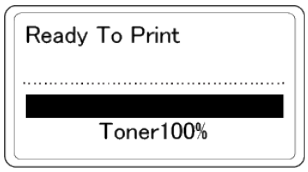


2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK». Il colore del display della voce selezionata è evidenziato.

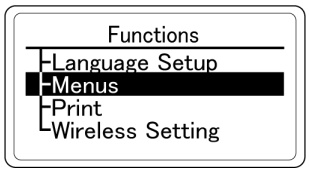


3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

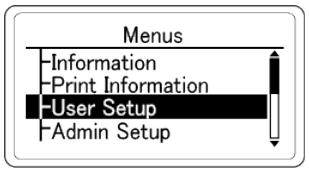


4 Selezionato [Tray Configuration (Parametri cassetti)], premere «OK».

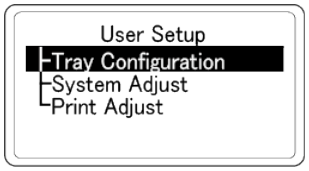


5 Premere ▼ per selezionare [Tray1 Config. (Config. cassetto 1)], quindi premere «OK».

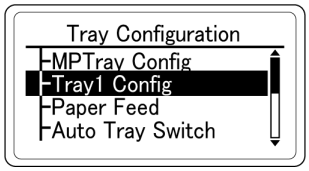


6 Selezionato [Paper Size (Formato carta)], premere «OK».

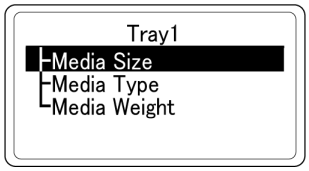

7 Premere ▼ diverse volte per selezionare [B5 (B5)] e premere «OK».

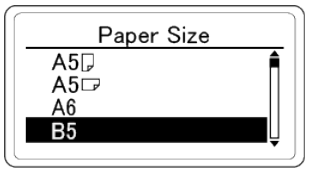

8 Verificare che[*] sia visualizzato a sinistra di [B5 (B5)].

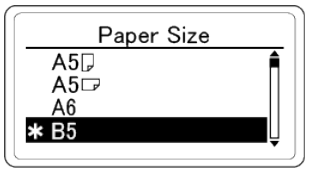

9 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».


Regolazione volume buzzer

Il volume del cicalino è regolabile su tre livelli. Il cicalino suona nei seguenti casi:


- Quando si verifica un inceppamento della carta o un altro errore
- Al termine della stampa
- Quando sono usati AirPrint, Mopria o IPP Everywhere per trovare una stampante

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.


- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

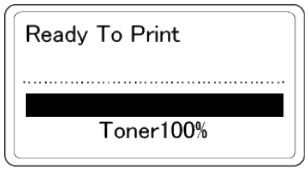

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

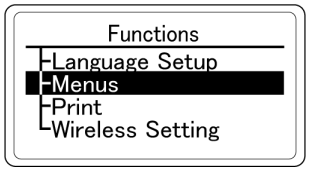


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

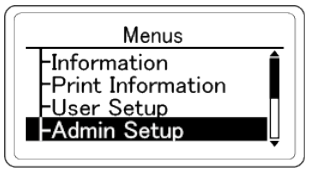


4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

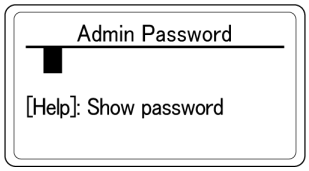


5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Buzzer Setup (Parametri cicalino)] e quindi premere «OK».

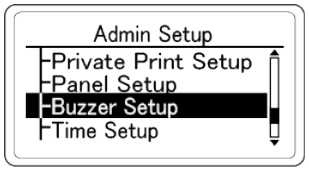

6 Premere ▲ o ▼ diverse volte per selezionare la voce che desideri modificare e poi premere «OK».

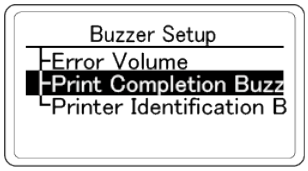

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare il volume da impostare e poi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

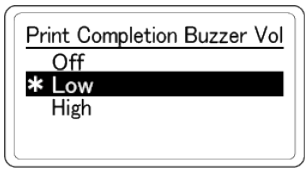

8 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Impostazione della funzione economizzatore

Impostazione del tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione della modalità Economizzatore

Questa macchina entra automaticamente in modalità economizzatore (una modalità economizzatore maggiore) se nessun operazione è eseguita per un certo periodo di tempo.

Possono essere configurate le seguenti opzioni orarie. L'impostazione predefinita in fabbrica è 1 minuto.


1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti

- Questa macchina potrebbe non entrare in modalità Economizzatore dopo un periodo di tempo impostato poiché la ventola funziona fino a che questa macchina si è raffreddata a seconda dell'ambiente di stampa o delle condizioni d'uso.
- La durata dell'unità fusore nel kit di manutenzione varia notevolmente in base a fattori come il tempo totale di accensione. Impostando un tempo di transizione più lungo alla modalità Economizzatore, il tempo totale di accensione aumenterà, rendendo potenzialmente necessaria una sostituzione anticipata dell'unità fusore.


1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.


2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

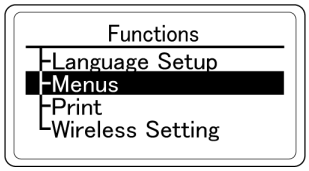


3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

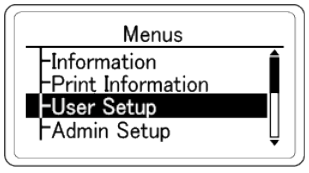


4 Premere ▼ per selezionare [System Adjust (Regolazioni sistema)], quindi premere «OK».

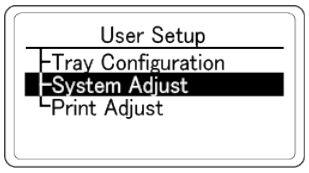

5 Controllare che sia selezionato [Power Save Time (Tempo economizzatore)] e quindi premere «OK».

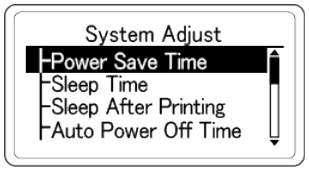

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ora da impostare e poi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

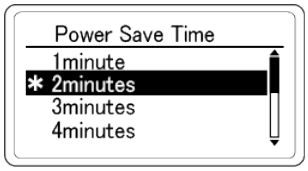

7 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Impostazione del tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione della modalità Sleep


Questa macchina entra automaticamente in modalità sleep (una modalità economizzatore maggiore) se nessun operazione è eseguita per un certo periodo di tempo in modalità economizzatore.
Possono essere configurate le seguenti opzioni orarie. L'impostazione predefinita in fabbrica è 1 minuto.
1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti

- Quando si è verificato un errore, questa macchina non entrerà in modalità sleep.
- Questa macchina potrebbe non entrare in modalità sleep dopo un periodo di tempo impostato poiché la ventola funziona fino a che questa macchina si è raffreddata a seconda dell'ambiente di stampa o delle condizioni d'uso.


1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.


2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

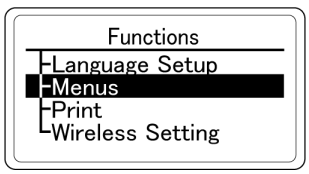


3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

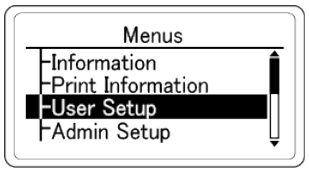


4 Premere ▼ per selezionare [System Adjust (Regolazioni sistema)], quindi premere «OK».

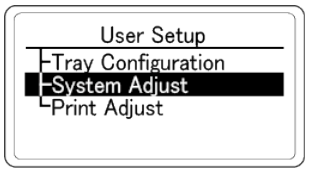

5 Premere ▼ per selezionare [Sleep Time (Intervallo sleep)], quindi premere «OK».

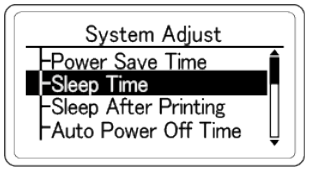

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ora da impostare e poi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

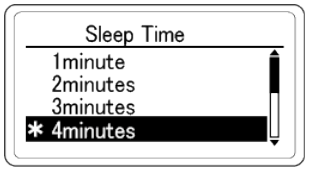

7 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Spegnere l'alimentazione automaticamente (Spegnimento automatico)

Questa macchina ha una funzione (Spegnimento automatico) per spegnere l'alimentazione automaticamente se non è stata usata per un certo periodo di tempo.
Ci sono 3 tipi di impostazioni per lo Spegnimento automatico e l'impostazione predefinita di fabbrica è [Auto Config (Auto conf.)].

- [Auto Config (Auto conf.)]: L'alimentazione è scollegata automaticamente se la macchina non è stata usata per un certo periodo di tempo, ma l'alimentazione non può essere scollegata automaticamente nei seguenti casi:
  - Quando il cavo LAN è connesso al connettore dell'interfaccia di rete
  - Quando la LAN wireless è abilitata
- [Enable (Si)]: L'alimentazione è spenta automaticamente se questa macchina non è stata usata per un certo periodo di tempo.
- [Disable (No)]: Disattiva la funzione di spegnimento automatico. L'alimentazione non si spegne automaticamente.


- Lo spegnimento automatico non funziona nei seguenti casi.
  - Come predefinito, lo spegnimento automatico non funziona con una connessione di rete (cablata/wireless).
  - Quando si è verificato un errore

Seguire la procedura di seguito per cambiare l'impostazione dello Spegnimento automatico.


1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

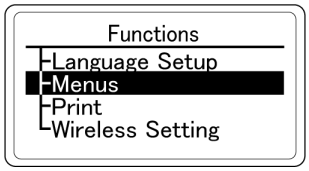


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

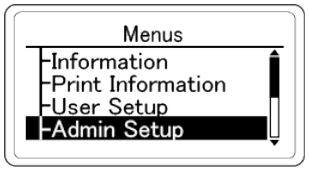


4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

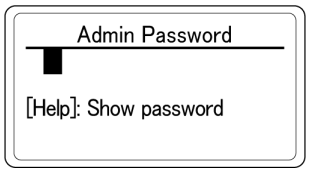


5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Powerl Setup (Parametri alimentazione)] e quindi premere «OK».

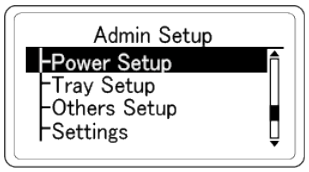


6 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Auto Power Off (Spegnimento automatico)] e quindi premere «OK».

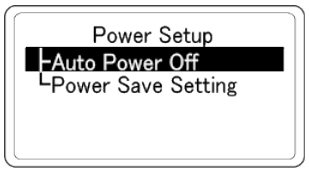

7 Quando viene visualizzato "Changing this setting may increase energy consumption. (La modifica di quest'impostazione potrebbe aumentare il consumo di energia.)", premere «OK».

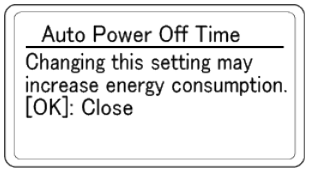

8 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Auto Config (Auto conf.)], [Enable (Si)] o [Disable (No)] e premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

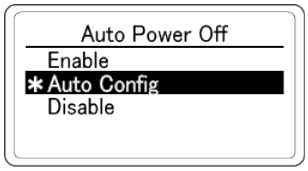

9 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Impostazione del tempo che deve trascorrere prima dell'attivazione della modalità Spegnimento automatico


Possono essere configurate le seguenti opzioni orarie. A seconda delle regione, le impostazione di fabbrica è 15 minuti o 4 ore.

15 minuti, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 18 ore, e 24 ore


1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.


2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

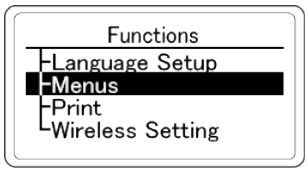


3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

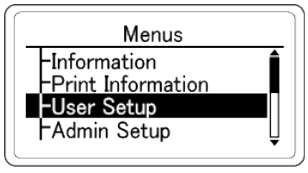


4 Premere ▼ per selezionare [System Adjust (Regolazioni sistema)], quindi premere «OK».

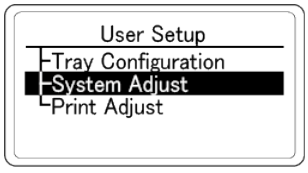


5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Auto Power Off Time (Interv. spegnimento auto)] e quindi premere «OK».

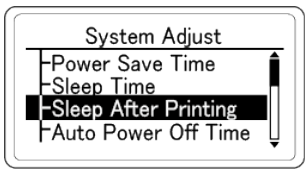

6 Quando viene visualizzato "Changing this setting may increase energy consumption. (La modifica di quest'impostazione potrebbe aumentare il consumo di energia.)", premere «OK».

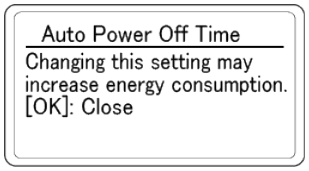

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ora da impostare e poi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

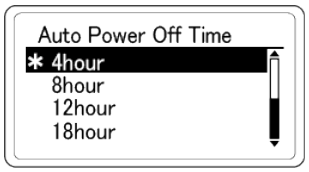

8 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».


Impostazione delle azioni della modalità economizzatore

Impostare le azioni della modalità economizzatore.
Modo 1: Impostalo per la modalità economizzatore. Il consumo di energia è più basso rispetto alla Modalità 2.
Modo 2: Impostalo per la modalità temperatura standby bassa. L'avvio della stampa è più veloce rispetto alla Modalità 1.


1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

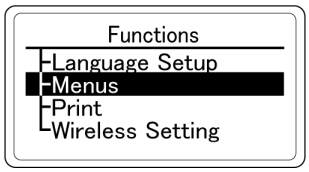


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

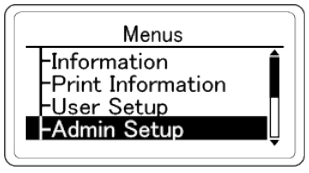


4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».


Password Amministratore(P.211)

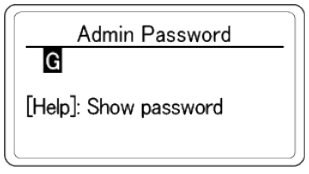


5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Powerl Setup (Parametri alimentazione)] e quindi premere «OK».

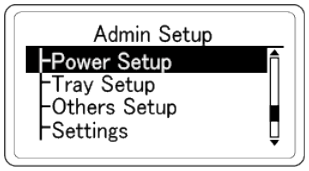


6 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Power Save Setting (Impostazione risparmio energetico)] e quindi premere «OK».

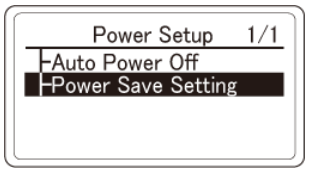

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare la modalità da impostare e poi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

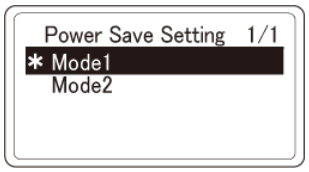

8 Quando viene visualizzato [Are you sure? (Sei sicuro?)], controllare che sia selezionato [Yes (Sì)] e premere «OK».

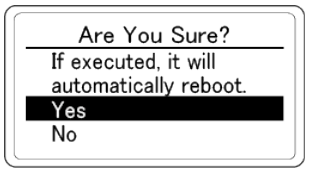

9 La macchina ripartirà, quindi attenddere fino a che non appare la schermata di standby.

Impostazioni della Modalità sospensione dopo la stampa

Puoi impostare la macchina per entrare nella Modalità sospensione dopo la stampa.


- [Enable (Si)]: La macchina entra in Modalità sospensione dopo la stampa.
- [Disable (No)]: La macchina non passa alla modalità sospensione subito dopo la stampa.

- Questa macchina potrebbe non entrare in modalità sleep dopo un periodo di tempo impostato poiché la ventola funziona fino a che questa macchina si è raffreddata a seconda dell'ambiente di stampa o delle condizioni d'uso.


1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.


2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

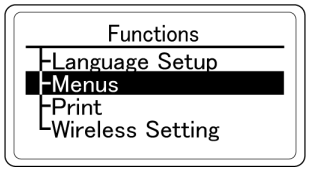


3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

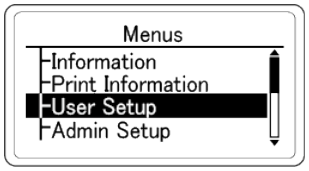


4 Premere ▼ per selezionare [System Adjust (Regolazioni sistema)], quindi premere «OK».

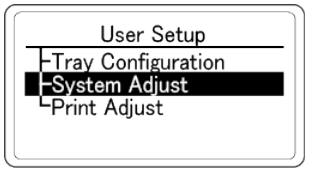

5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Sleep After Printing (Modalità sospensione dopo la stampa)] e quindi premere «OK».

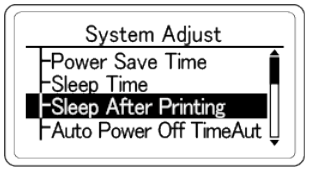

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Enable (Si)] o [Disable (No)] e premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

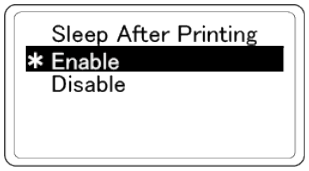

7 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Voci di menu

Puoi stampare per controllare l'elenco menu.

Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92)

Parametri lingua

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Parametri lingua	Seleziona lingua	Inglese	Selezionare la lingua da visualizzare sul display.

Menu (Informazioni)

Voce				Descrizione
Contatore cassetto		Cassetto multiuso		Consente di visualizzare la quantità della stampa totale per ciascun cassetto. Il cassetto 2/3/4 è visualizzato quando il cassetto aggiuntivo facoltativo è montato.
		Tray1		
		Tray2		
		Tray3		
		Tray4		
Contatore rullo presa carta		Cassetto multiuso		Visualizza il numero di fogli alimentati da ogni cassetto. Dopo che il rullo di alimentazione carta è sostituito, cancellarlo da Amministrazione. Il cassetto 2/3/4 è visualizzato quando il cassetto aggiuntivo facoltativo è montato.
		Tray1		
		Tray2		
		Tray3		
		Tray4		
Conteggio stampe A4/Letter				Visualizza il numero di pagine stampate convertite in carta A4/Letter.
Conteggio fronte/retro				Visualizza il numero dei fogli stampati fronte retro.
Vita consumabili		Toner (n.nK)		Mostra la quantità (%) di toner rimanente. (n.nK) indica la capacità della cartuccia del toner installata in questa macchina.
		Tamburo		Mostra la (%) di vita utile rimanente del tamburo.
		Fusore		Visualizza la durata rimanente (%) dell'unità fusore.
Rete	Informazioni di Rete	Informazioni generali	Rete estesa	Visualizza la rete aggiuntiva estesa diversa dalla LAN1 standard cablata.
			Abil. Gateway pred.	Visualizza il gateway predefinito attivato.
			Nome stampante	Mostra il nome della stampante.
			Nome breve stampante	Mostra il nome breve della stampante.
			Vers. Progr. NIC	Visualizza la versione del firmware di rete.
			Versione Web Remote	Mostra la versione della pagina Web.
		Informazioni cablate (LAN1)	Cablato (LAN1)	Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della LAN1 standard cablata.
			Indirizzo IPv4	Mostra l'indirizzo IP.
			Maschera Subnet	Visualizza la maschera subnet.

Voce				Descrizione
			Indirizzo Gateway	Visualizza l'indirizzo Gateway [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] è impostato su [Wired(LAN1) (Cablato (LAN1))].
			Indirizzo MAC	Mostra l'indirizzo MAC.
			Indirizzo IPv6 (Locale)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (locale).
			Indirizzo IPv6 (Stateless)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (Stateless).
			Indirizzo IPv6 (Stateful)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (Stateful).
		Informazioni cablate (LAN2) * Viene visualizzato quando è installato un modulo LAN cablato esteso. La LAN2 non supporta alcune specifiche.	Cablato (LAN2)	Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della LAN2 cablata estesa.
			Indirizzo IPv4	Mostra l'indirizzo IP.
			Maschera Subnet	Visualizza la maschera subnet.
			Indirizzo Gateway	Visualizza l'indirizzo Gateway [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] è impostato su [Wired(LAN2) (Cablato (LAN2))].
			Indirizzo MAC	Mostra l'indirizzo MAC.
			Indirizzo IPv6 (Locale)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (locale).
			Indirizzo IPv6 (Stateless)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (Stateless).
			Indirizzo IPv6 (Stateful)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (Stateful).
	Info Wireless (Infrastrutture) * Viene visualizzato quando è installato un modulo LAN wireless opzionale.		Versione firmware	Visualizza la versione del firmware della rete wireless.
			Wireless (Infrastruttura)	Visualizza lo stato (attivata/disattivata) della rete wireless (Infrastruttura).
			SSID	Visualizza l'SSID del punto di accesso alla rete wireless collegata.
			Sicurezza	Visualizza il tipo di sicurezza della connessione di rete wireless.
			Stato	Visualizza lo stato della connessione di rete wireless.
			Banda	Visualizza lo stato della connessione di rete wireless corrente.
			Canale	Visualizza il numero del canale usato dalla rete wireless.
			RSSI	Visualizza la forza del segnale della rete wireless.
			Indirizzo IPv4	Visualizza l'indirizzo IP della rete wireless I/F.
			Maschera Subnet	Visualizza la maschera subnet.
			Indirizzo Gateway	Visualizza l'indirizzo Gateway [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] è impostato su [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))].
			Indirizzo MAC	Visualizza l'indirizzo MAC della rete wireless.
			Indirizzo IPv6 (Locale)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (locale).
			Indirizzo IPv6 (Stateless)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (Stateless).

Voce			Descrizione
		Indirizzo IPv6 (Stateful)	Visualizza l'indirizzo Ipv6 (Stateful).
	Dati Wireless (Wi-Fi Direct) * Viene visualizzato quando è installato un modulo LAN wireless opzionale.	Wireless (Wi-Fi Direct)	Visualizza lo stato (attivata o disattivata) della rete wireless (Wireless (Wi-Fi Direct)).
		Sicurezza	Visualizza la sicurezza del Wi-Fi Direct.
		SSID	Visualizza l'SSID della macchina.
		Password	Visualizza la password. Non visualizzato quando [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct))] - [Password Disclose Setting (Impostazione svela password)] è impostato su [Don't disclose (Non svelare)].
		Numero di connessi	Visualizza il numero dei terminali wireless che sono al momento collegati.
		Indirizzo IPv4	Mostra l'indirizzo IP.
Informazioni del Sistema	Numero di serie		Visualizza il numero di serie della stampante.
	N. risorsa		Indica il numero di risorsa della stampante.
	Versione Firmware		Visualizza la versione del firmware.
	Versione CU		Visualizza la versione del firmware dell'unità di comando (CU).
	Versione PU		Visualizza la versione del firmware dell'unità di stampa (PU).
	Versione pannello		Visualizza la versione del firmware del pannello dell'operatore.
	RAM		Visualizza la capacità totale di tutte le RAM installate su questa macchina.
	Memoria flash		Visualizza il valore della capacità totale delle memorie flash installate su questa macchina.
	Data e ora		Visualizza la data e l'ora attuali.

Menu (Stampa Informazioni)

Voce	Descrizione
Configurazione	Stampa le configurazioni della stampante.
Rete	Stampa la configurazione della situazione di rete.
Elenco file	Stampa un elenco di file memorizzati nella stampante.
Elenco font PS	Stampa campioni di font PS.
Elenco font PCL	Stampa campioni di font PCL.
Elenco font ESC/P	Stampa campioni di font ESC/P.
Rapp. utilizzo	Stampa il rapp. utilizzo collettivo della stampante.
Rapporto forniture	Stampa le informazioni come la durata rimanente dei consumabili.
Log errori	Stampa il rapporto errori.

Menu (Menu utente)

L'asterisco (*) indica che le impostazioni predefinite possono differire da zona a zona.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Parametri cassetti		Formato carta	A4	Imposta il formato carta che desideri stampare dal cassetto multiuso.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Config. cassetto mult.	Dimensione X	210 mm	Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal cassetto multiuso.
		Dimensione Y	297 mm	Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal cassetto multiuso.
		Tipo supporto	Carta comune	Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal cassetto multiuso.
		Peso supporto	Medio o Medio leggero*	Imposta il peso della carta che desideri stampare dal cassetto multiuso.
		Utilizzo cassetto	Quando dissimile	Imposta come usare il cassetto multiuso. I valori disponibili sono i seguenti. [Normal Tray (Cassetto normale)]: Tratta il cassetto multiuso come un cassetto normale come il cassetto 1 o i cassetti 2/3/4 (opzionale). [When Mismatching (Quando dissimile)]: Stampare dal cassetto multiuso con la corretta carta caricata quando la carta caricata nel cassetto specifico è diversa dal formato carta dei dati di stampa. [Do Not Use (Non per autoselez.)]: Ignora il cassetto multiuso selezionando o passando il cassetto automaticamente.
	Config. cassetto1	Formato carta	A4	Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 1.
		Dimensione X	210 mm	Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 1.
		Dimensione Y	297 mm	Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 1.
		Tipo supporto	Carta comune	Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 1.
		Peso supporto	Medio	Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 1.
	Config. cassetto2	Formato carta	A4	Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 2.
		Dimensione X	210 mm	Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 2.
		Dimensione Y	297 mm	Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 2.
		Tipo supporto	Carta comune	Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 2.
		Peso supporto	Medio	Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 2.
	Config. Cassetto3	Formato carta	A4	Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 3.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
		Dimensione X	210 mm	Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 3.
		Dimensione Y	297 mm	Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 3.
		Tipo supporto	Carta comune	Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 3.
		Peso supporto	Medio	Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 3.
	Config. Cassetto4	Formato carta	A4	Imposta il formato carta che desideri stampare dal Cassetto 4.
		Dimensione X	210 mm	Imposta la larghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 4.
		Dimensione Y	297 mm	Imposta la lunghezza della carta quando hai selezionato un formato personalizzato perla carta che desideri stampare dal Cassetto 4.
		Tipo supporto	Carta normale	Imposta il tipo di carta che desideri stampare dal Cassetto 4.
		Peso supporto	Medio	Imposta il peso della carta che desideri stampare dal Cassetto 4.
	Alimentazione carta		Tray1	Specifica un cassetto carta. Le impostazioni del driver di stampa hanno la priorità.
	Cambio automatico cassetto		Sì	Imposta l'uso o meno della funzione di Cambio automatico cassetto. Le impostazioni del driver di stampa hanno la priorità.
	Sequenza cassetti		Giù	Specifica la sequenza cassetti per Selezione automatica cassetto/Cambio automatico cassetto.
	Ultima pagina fronteretro		Salto pagina vuota	Imposta se stampare o meno l'ultima pagina da 1 lato quando la stampa fronte retro è terminata con un numero strano di pagine.
Regolazioni sistema	Tempo economizzatore		1 minuto	Impostare il tempo che passerà prima che si entri in modalità economizzatore. Intervallo valore: 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti
	Ora sospensione		1 minuto	Imposta il tempo che passerà prima che si passi in modalità sleep dalla modalità economizzatore. Intervallo valore: 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Modalità sospensione dopo la stampa	Abilita	Impostare la macchina per entrare nella Modalità sospensione dopo la stampa. Se impostata su [Enable (Si)], la macchina entra in modalità di sospensione il prima possibile dopo la stampa per risparmiare energia. A seconda della temperatura e di altre condizioni interne, la macchina potrebbe non passare temporaneamente alla modalità di sospensione. [Enable (Si)]: La macchina entra in Modalità sospensione dopo la stampa. [Disable (No)]: La macchina non passa alla modalità sospensione subito dopo la stampa.
	Interv. spegnimento auto	15 minuti o 4 ore*	Imposta il tempo che passerà prima che l'alimentazione sia spenta automaticamente dopo che si entra in modalità standby. Intervallo valore: 15 minuti, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 18 ore, e 24 ore
	Avvertimento annullabile	Pulsante OK	Imposta il tempo per cancellare un errore reversibile dal display.
	Continua automaticamente	Off	Stabilisce se ripristinare automaticamente la macchina quando la memoria è satura o quando viene visualizzata una richiesta di cassetti.
	Timeout manuale	60 secondi	Impostare il tempo di attesa per il caricamento della carta quando si stampa con [Feed paper individually (Alimentazione carta individuale)] selezionata nel driver di stampa. Intervallo valore: Off, 30 secondi, e 60 secondi
	Timeout attesa	40 secondi	Imposta l'intervallo dalla perdita della ricezione dati (annullata da PostScript) fino alla stampa forzata. Intervallo valore: Off, 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, 40 secondi, 50 secondi, 60 secondi, 90 secondi, 120 secondi, 150 secondi, 180 secondi, 210 secondi, 240 secondi, 270 secondi, 300 secondi
	Timeout Locale	0 secondi	Imposta il tempo in cui tenere ogni porta aperta dopo la stampa. (Tranne per la rete) Può essere impostato da 0 secondi a 300 secondi in incrementi di 5 secondi.
	Timeout rete	90 secondi	Imposta il tempo in cui tenere la porta di rete aperta dopo la stampa. Può essere impostato da 0 secondi a 300 secondi in incrementi di 5 secondi.

Voce				Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Recupero inceppamento			Sì	Consente di impostare se ristampare pagine che non sono state ancora stampate a causa dell'inceppamento della carta dopo la risoluzione del inceppamento. Quando si seleziona [Off (No)], il processo di stampa, comprese le pagine perse a causa dell'inceppamento carta, viene annullato.
	Rapporto errori			Off	Imposta se deve o meno essere stampato rapporti quando si verifica un errore.
	Hex Dump			Eseguire	Stampa i dati ricevuti dal PC in Dump esadecimale. Per uscire da questa modalità, spegnere l'alimentazione.
Regolazione stampa	Regola posizione di stampa	Cassetto multiuso	Regolazione X	0,00 mm	Regola la posizione di stampa di ogni cassetto. Il cassetto 2/3/4 è visualizzato quando il cassetto aggiuntivo è montato. [X Adjust (Regolazione X)]: Regola la posizione di tutta l'immagine di stampa in direzione perpendicolare alla direzione dell'avvio della carta, che è in orizzontale. Intervallo valore: ±2.00 mm (in incrementi di 0.1 mm) [Y Adjust (Regolazione Y)]: Regola la posizione di tutta l'immagine di stampa in direzione dell'avvio della carta, che è in verticale. Intervallo valore: ±2.00 mm (in incrementi di 0.1 mm) [Duplex X Adjust (Regolazione X fronte/retro)]: Al momento della stampa del retro della pagina in modalità Duplex (quando si stampa il lato di stampa della carta alimentata dall'unità duplex), regolare la posizione dell'intera immagine di stampa nella direzione perpendicolare alla direzione di scorrimento della carta, ovvero orizzontalmente. Intervallo valore: ±2.00 mm (in incrementi di 0.1 mm) [Duplex Y Adjust (Regolazione Y fronte/retro)]: Al momento della stampa del retro della pagina in modalità Duplex (quando si stampa il lato di stampa della carta alimentata dall'unità duplex), regolare la posizione dell'intera immagine di stampa alla direzione di scorrimento della carta, ovvero verticalmente. Intervallo valore: ±2.00 mm (in incrementi di 0.1 mm)
			Regolazione Y	0,00 mm	
			Regolazione X fronte/retro	0,00 mm	
			Regolazione Y fronte/retro	0,00 mm	
		Tray1	Regolazione X	0,00 mm	
			Regolazione Y	0,00 mm	
			Regolazione X fronte/retro	0,00 mm	
			Regolazione Y fronte/retro	0,00 mm	
		Tray2	Regolazione X	0,00 mm	
			Regolazione Y	0,00 mm	
			Regolazione X fronte/retro	0,00 mm	
			Regolazione Y fronte/retro	0,00 mm	
		Tray3	Regolazione X	0,00 mm	
			Regolazione Y	0,00 mm	
			Regolazione X fronte/retro	0,00 mm	
			Regolazione Y fronte/retro	0,00 mm	
		Tray4	Regolazione X	0,00 mm	
			Regolazione Y	0,00 mm	
			Regolazione X fronte/retro	0,00 mm	
			Regolazione Y fronte/retro	0,00 mm	

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Impostazione trasferimento	0	Ottimizzare la stampa in caso di sfocature evidenti, ecc. sul risultato di stampa. Ridurre il valore se si verificano stampe frammentate o con effetto neve nella sezione di stampa ad alta densità. Aumenta il valore se la stampa è sfumato. Regolabile all'interno dell'intervallo di ±2.
	Impostazione SMR	0	Correggere le variazioni di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Modifica il valore in caso di residui nell'immagine. Regolabile all'interno dell'intervallo di ±3.
	Impostazione BG	0	Correggere le variazioni di stampa a causa di differenze negli ambienti di temperatura e di umidità, nella densità di stampa e nella frequenza di stampa. Cambiare il valore se lo sfondo è scuro. Regolabile all'interno dell'intervallo di ±3.
	Densità colore	0	Impostare la Densità della stampa. Scurisce il risultato di stampa regolando in + direzione o schiarisce il risultato di stampa regolando in - direzione. Regolabile all'interno dell'intervallo di ±3.
	Pulizia tamburo	Off	Impostare lo svuotamento o meno del tamburo prima della stampa quando appaiono strisce bianche in direzione orizzontale. Quando è impostato su [On (On)], la durata del tamburo immagine sarà ridotta.
	Modo alta umidità	Off	La carta potrebbe arricciarsi quando viene espulsa ad alta umidità. Impostare questa impostazione su [Mode1 (Modo 1)] o [Mode2 (Modo 2)] per ridurre l'effetto di arricciatura della carta. Il tempo di stampa è più lungo del caso di [Off (Disattivata)]. La durata utile del tamburo di stampa e dell'unità fusore sarà ridotta.

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Velocità carta stretta	Modo 1	Consente di impostare la velocità di stampa quando è utilizzata la carta stretta. [Mode1 (Modo 1)]: La modalità consigliata per la stampa di massa su carta stretta (con una larghezza di 200 mm o inferiore). Cambia la velocità a bassa velocità quando si stampa su carta stretta. [Mode2 (Modo 2)]: È la modalità consigliata per la stampa su una piccola quantità di carta stretta. Stampa su carta stretta senza ridurre la velocità. Quando si stampa su una grande quantità di carta stretta, è più facile iniziare il tempo di attesa per il fissaggio della regolazione della temperatura.
	Modalità silenziosa	Off	Se impostata su [On (On)], la velocità di stampa viene ridotta per ridurre il rumore della macchina.
	Mod. cambio cass.	Modo 1	Impostare il tempo dell'interruttore del vassoio per la stampa continua su carta di formati diversi. Quest'impostazione è disponibile solo sul B513. [Mode1 (Modo 1)]: Dai priorità alla velocità di stampa di ogni vassoio. Se stampi continuativamente dal Cassetto 1 e un altro cassetto, potrebbe verificarsi un ritardo nel passaggio di cassetto a seconda del formato carta. [Mode2 (Modo 2)]: Dai priorità alla velocità del passaggio di cassetto per elimare qualsiasi ritardo nel passaggio di cassetto. Tuttavia, la velocità di stampa dal Cassetto 1 sarà ridotta.

Menu (Amministratore)

L'asterisco (*) indica che le impostazioni predefinite possono differire da zona a zona.

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Inserire password		(Fai riferimento all'etichetta password attaccata all'interno di questa macchina.)	Inserire la password amministratore obbligatoria per entrare nel menu Amministrazione.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Parametri rete	Impostazioni generali	Rete estesa	Disattiva	Configurare la rete estesa. Oltre alla LAN cablata standard, impostare [Wireless] quando si utilizza una LAN wireless e impostare [Wired(LAN2)] quando si utilizza il modulo LAN cablata estesa.
		Abil. Gateway pred.	Cablata (LAN1)	Specificare il metodo di connessione di rete per la comunicazione a segmenti.
		TCP/IP	Abilita	Attiva/Disattiva la LAN cablata.
		NetBIOS su TCP	Abilita	Attiva/disattiva il NetBIOS sul protocollo TCP.
		Web	Abilita	Specifica se abilitare o meno l'accesso da un browser web. È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		HTTP	Abilita	Specifica se abilitare o meno l'accesso tramite HTTP da un browser web. È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		Reindirizzamento HTTPS (Web)	Abilita	Specifica se abilitare o meno la funzione Reindirizzamento HTTPS (Web). È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		Telnet	Disattiva	Specifica se abilitare o meno l’accesso usando Telnet. È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		FTP	Disattiva	Specifica se abilitare o meno l'accesso tramite FTP. È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		IPSec	Disattiva	È visualizzato solo quando è abilitato IPSec. Questa voce può essere modificata solo per disabilitare. È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		SNMP	Abilita	Specifica se abilitare o meno l’accesso da SNMP. È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		WSD Print	Abilita	Specifica se abilitare o meno una stampa WSD. È visualizzato quando il protocollo [TCP/IP (TCP/IP)] è impostato su [Enable (Si)].
		Dimensione rete	Piccola	Normalmente, lasciare come [Small (Piccola)].
		Impostazioni di rete predefinite	Eseguire	Ripristina il menu rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.
	Impostazioni cablata (LAN1)	Cablata (LAN1)	Abilita	Attiva/Disattiva la LAN1 cablata.
		Impostazione indirizzo IP	Auto	Impostare se per acquisire l’indirizzo IPv4 automaticamente o inserirlo manualmente.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
		Indirizzo IPv4	192.168.100.100	Inserire l'indirizzo IPv4 manualmente. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
		Maschera Subnet	255.255.255.0	Inserire la maschera subnet. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
		Indirizzo Gateway	0.0.0.0	Inserire l'indirizzo Gateway. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
		DHCPv6	Disattiva	Impostare se ottenere o no automaticamente l'indirizzo IPv6. Impostare su [Disable (No)] quando non usi l'indirizzo IPv6.
		Rete Gigabit	Disattiva	Abilita/Disabilita connessione via 1000Base-T. Quando è impostato su [Disable (No)], è impossibile effettuare la connessione fronte-retro 1000base-T.
		Collegamento hub	Auto	Consente di impostare il metodo di connessione all'hub.
	Impostazioni cablata (LAN2)	Cablato (LAN2)	Abilita	Attiva/Disattiva la LAN estesa cablata (LAN2). Impossibile usare contemporaneamente con una LAN wireless.
		Impostazione indirizzo IP	Auto	Impostare se per acquisire l'indirizzo IPv4 automaticamente o inserirlo manualmente.
		Indirizzo IPv4	192.168.102.100	Inserire l'indirizzo IPv4 manualmente. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
		Maschera Subnet	255.255.255.0	Inserire la maschera subnet. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
		Indirizzo Gateway	0.0.0.0	Inserire l'indirizzo Gateway. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
		DHCPv6	Disattiva	Impostare se ottenere o no automaticamente l'indirizzo IPv6.
		Collegamento hub	Auto	Consente di impostare il metodo di connessione all'hub.
Configurazione USB	USB		Abilita	Attivare/disattivare l'interfaccia USB.
	Velocità		480 Mbps	Consente di impostare la velocità in baud massima con un'interfaccia USB.
	Ripristino leggero		Disattiva	Attiva/disattiva il comando Reset software.
	Numero di serie		Abilita	Abilita/disabilita il numero seriale USB. Il numero di serie USB viene utilizzato per identificare il dispositivo USB connesso al PC.

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Ricezione in modalità offline	Disattiva	Quando è selezionato [Enable (Si)] i dati possono essere ricevuti anche se la stampante è offline.
	Interfaccia memoria USB	Abilita	Abilita/disabilita l'interfaccia di memoria USB. Se si modifica il valore dell'impostazione, l'impostazione verrà applicata dopo il riavvio della macchina.
	Host collegato	Normale	Impostare su [Specific (Specifico)] in caso di timeout quando la stampa su questa macchina in modalità sleep. Il consumo di energia in modalità sleep è più alto del [Normal (Normale)].
Parametri stampa	Personalità	Auto	Selezionare la lingua di funzionamento della stampante.
	Copie	1	Imposta il numero di copie. Il valore impostato nel driver di stampa ha la priorità.
	Fronte-retro	Sì	Imposta se implementare o no la stampa fronte retro. Il valore impostato nel driver di stampa ha la priorità.
	Rilegatura	Bordo lungo	Specifica il metodo di rilegatura per la stampa fronte-retro. Il valore impostato nel driver di stampa ha la priorità.
	Verifica supporto	Abilita	Imposta se controllare o meno la non corrispondenza tra il formato carta dei dati di stampa e quello del cassetto carta.
	Sovrascrivi A4/Letter	Sì	Impostare la funzione che cambia automaticamente la carta sulla la carta di stampa da A4 a Lettera se il cassetto esaurisce la carta A4 e la carta da Lettera è stata caricata o da Lettera a A4 quando il cassetto esaurisce la carta Lettera.
	Bordo a bordo	Off	Specificalo per espandere il margine di stampa. Il valore impostato nel driver di stampa ha la priorità.
	Risoluzione	600 dpi	Impostare la risoluzione. Il valore impostato nel driver di stampa ha la priorità.
	Risparmio toner	Off	Imposta il livello di risparmio del toner.
	Orientamento predefinito	Verticale	Specificare l’orientamento della stampa. Per PostScript, quest’impostazione è disabilitata.
	Modifica formato	Dimensioni cassetta	Imposta le dimensioni dell’area tracciabile della pagina quando il PC non invia alcun comando relativo alle dimensioni formato carta.
	Larghezza	210 mm	Imposta la larghezza carta predefinita per i formati carta a personalizzati.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Lunghezza		297 mm	Imposta la lunghezza carta predefinita per i formati carta a personalizzati.
Configurazione PS	Cassetto L1		Tipo 1	Imposta il numero di selezione del cassetto dei comandi di livello 1 dell'operatore PostScript.
	Protocollo di rete		RAW	Specifica il protocollo di comunicazione PS per la connessione di rete.
	Protocollo USB		RAW	Specifica il protocollo di comunicazione PS per la connessione USB.
	Dimensione Foglio PDF		Dimensioni Cassetto corrente	Specifica il formato della carta per la stampa diretta dei file PDF.
	Proporzione dimensioni PDF		99%	Impostare il rapporto di riduzione [Scaling Size (Proporzione dimensioni)] che è selezionata in [Size in PDF file (Dimensione del file PDF)].
	Modalità di stampa PDF		Qualità priorità	Imposta se dare o meno priorità la qualità di stampa o la velocità di stampa quando un file PDF è stampato.
Configurazione PCL	Origine font		Residente	Seleziona la posizione del font da utilizzare.
	Numero font		I0	Seleziona il numero del font da utilizzare. Intervallo valore: I0 - I90 quando è impostata la voce [Resident (Font residenti)]/C1 - C4 quando è impostato [Resident2 (Residenti 2)]
	Passo font		10,00 CPI	Consente la larghezza di font PCL. Intervallo valore: 0,44 - 99,99 CPI (in incrementi del 0,01 CPI)
	Altezza font		12.00 punti	Imposta l'altezza del font PCL. Intervallo valore: 4,00 - 999,75 punti (con incrementi di 0,25 punti)
	Set di simboli		PC-8	Selezionare il set di simboli del PCL.
	Larghezza Stampa A4		78 colonne	Imposta il numero di colonne fino a quando un carrello automatico non torna sulla carta A4.
	Salta pagine bianche		Off	Seleziona se stampare pagine vuote o meno.
	Funzione CR		CR	Imposta le azioni questa macchina per quando si ricevono un codice CR.
	Funzione LF		LF	Imposta le azioni questa macchina per quando si ricevono un codice LF.
	Margine di stampa		Normale	Imposta l'area non stampabile della carta.
	Regola larghezza penna		Sì	Imposta se enfatizzare o meno le linee sottili e renderle più spesse.
	ID cass.	Cassetto multiuso	4	Imposta il valore per specificare il cassetto con il comando specifico del PCL. Intervallo valore: 1 - 59
		Tray1	1	
		Tray2	5	
		Tray3	20	
		Tray4	21	
Parametri SIDM	ID SIDM Manuale		2	Imposta il Pn specificato in MANUAL da MANUAL-1 ID No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF (ESC EM Pn).

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	ID SIDM Manuale 2	3	Imposta il Pn specificato in MANUAL da MANUAL-2 ID No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF (ESC EM Pn).
	ID SIDM Cassetto Multiuso	4	Imposta il Pn specificato TRAYO (MP Tray) da MP Tray ID No.FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF (ESC EM Pn).
	ID SIDM cassetto 1	1	Configura un Pn specifico in VASSOIO 1 per ID Vassoio 1 N° FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF (ESC EM Pn).
	ID SIDM Cassetto 2	5	Configura un Pn specifico in VASSOIO 2 per ID Vassoio 2 N° FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF (ESC EM Pn). * È Visualizzato quando sono montati i cassetti aggiuntivi opzionali.
	ID SIDM cassetto 3	6	Configura un Pn specifico in VASSOIO 3 per ID Vassoio 3 N° FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF (ESC EM Pn). * È Visualizzato quando sono montati i cassetti aggiuntivi opzionali.
	ID SIDM cassetto 4	7	Configura un Pn specifico in VASSOIO 4 per ID Vassoio 4 N° FX/PPR Emu nel comando di controllo CSF (ESC EM Pn). * È Visualizzato quando sono montati i cassetti aggiuntivi opzionali.
Configurazione IBM PPR	Passo carattere	10 CPI	Specifica i passi dei caratteri in emulazione IBM PPR.
	Font compresso	Da 12 cpi a 20 cpi	Specifica i passi 12 CPI per la Modalità compressa.
	Set di caratteri	SET-2	Specifica un set di caratteri.
	Set di simboli	IBM-437	Specifica un set di simboli.
	Stile Lettera "O"	Disattiva	Specifica lo stile che sostituisce 9BH con la lettera "o" e 9DH con uno zero.
	Carattere "zero"	Normale	Imposta se lo zero deve apparire con o senza barra.
	Interlinea	6 LPI	Specifica l'interlinea.
	Salta pagine bianche	Off	Specifica se stampare pagine vuote o meno.
	Funzione CR	CR	Selezionare un ritorno a capo da [CR (CR)] o [CR+LF (CR+LF)].
	Funzione LF	LF	Seleziona l'avanzamento riga da [LF (LF)] or [LF+CR (LF+CR)].
	Lunghezza linea	80 colonne	Specifica il numero di caratteri per linea.
	Lunghezza modulo	11,7 pollici or 11 pollici*	Specifica la lunghezza della pagina.
	Posizione TOF	0,0 inch	Specifica la distanza dal lato superiore del foglio.
	Margine sinistro	0,0 inch	Specifica la distanza dal margine sinistro della carta in modo che il punto di avvio di stampa passa a destra in orizzontale.
	Adatta a Letter	No o Si*	Imposta La modalità di stampa che si adatta alla carta rispetto all'area stampabile equivalente a 11 pollici (66 linee).

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Altezza testo	Uguale	Imposta l'altezza di un carattere. Uguale: L'altezza rimane uguale indipendentemente dal CPI. Div: L'altezza varia a seconda del CPI.
Parametri EPSON FX	Passo carattere	10 CPI	Specifica il passo caratteri.
	Set di caratteri	SET-2	Specifica un set di caratteri.
	Set di simboli	IBM-437	Specifica un set di simboli.
	Stile Lettera "O"	Disattiva	Specifica lo stile che sostituisce 9BH con la lettera "o" e 9DH con uno zero.
	Carattere "zero"	Normale	Imposta se lo zero deve apparire con o senza barra.
	Interlinea	6 LPI	Specifica l'interlinea.
	Salta pagine bianche	NO	Specifica se stampare pagine vuote o meno.
	Funzione CR	CR	Selezionare un ritorno a capo da [CR (CR)] o [CR+LF (CR+LF)].
	Lunghezza linea	80 colonne	Specifica il numero di caratteri per linea.
	Lunghezza modulo	11,7 pollici or 11 pollici*	Specifica la lunghezza della pagina.
	Posizione TOF	0,0 inch	Specifica la distanza dal lato superiore del foglio.
	Margine sinistro	0,0 inch	Specifica la distanza dal margine sinistro della carta in modo che il punto di avvio di stampa passa a destra in orizzontale.
	Adatta a Letter	No o Si*	Imposta La modalità di stampa che si adatta alla carta rispetto all'area stampabile equivalente a 11 pollici (66 linee).
	Altezza testo	Uguale	Imposta l'altezza di un carattere. Uguale: L'altezza rimane uguale indipendentemente dal CPI. Div: L'altezza varia a seconda del CPI.
	Modalità LQ	Sì	Specifica l’emulazione EPSON.
Impostazione Stampa privata	Verifica opzione lavoro	Disattiva	Specifica se verificare o meno i dati di stampa prima della stampa. Se abilitata, la stampante stampa dopo aver verificato che i dati di stampa non siano stati cambiati. L’integrità dei dati di stampa è garantita, ma l’ora di inizio della stampa sarà più tardo.
	Cancella opzione lavoro	Non sovrascrivere	Imposta il metodo di eliminazione dei dati di stampa. È possibile specificare che i dati non possono essere ripristinati tramite sovrascrittura dopo la cancellazione. Se sovrascrivi, l'eliminazione richiederà più tempo. Intervallo valore: Nessuna sovrascrittura/Zero di uno

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Conserva lavoro per	2 ore	Imposta il metodo di conservazione dei dati di stampa. Dopo che i dati di stampa sono salvati, se i dati di stampa non sono stampati dopo il periodo impostato, i dati di stampa sono cancellati automaticamente. Intervallo valore: 15 min, 30 min,1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni
	Limitazione processo	Abilita tutti i formati di stampa	Imposta se salvare o meno i dati di stampa con limitazioni. Quando è selezionato [Private Print Only (Solo Stampa Privata)], qualsiasi stampa di dati diversi dalla stampa privata non sarà accettata.
	Verif. pass. Lavoro	Off	Seleziona se verificare la password della stampa dati o no quando il controllo dell'accesso è attivato.
	Ric. autom. lavoro	Sì	Seleziona se eseguire la ricerca dei dati di stampa o no contemporaneamente al sblocco del pannello quando è attivato il controllo dell'accesso.
Configurazione pannello	Stato esaurimento	Abilita	Imposta se visualizzare o meno un messaggio quando il tamburo o l'unità fusore si stanno avvicinando alla fine della vita utile.
	LED quasi esaurito	Abilita	Imposta se accendere o meno la spia ATTENZIONE quando il tamburo. l'unità fusore o la cartuccia di toner si stanno avvicinando alla fine della vita utile.
	Impostazione carta con cambio carta	Sì	Imposta se visualizzare o meno un messaggio di conferma del formato carta quando il cassetto carta viene rimosso o quando la carta viene caricata nel cassetto multiuso. Questo menu è visualizzato quando [AirPrint (AirPrint)] è impostato su [Disable (No)] disattivando [Bonjour (Bonjour)] o [IPP (IPP)].
	Visualizzazione inattività	Indicatore livello toner	Seleziona i dati da visualizzare sulla schermata di standby.
	Contrasto del pannello	0	Regolare il contrasto del display. Intervallo valore: -10 - +10
	Luminosità LED risparmio energetico	Chiara	Imposta la luminosità del LED lampeggiante di risparmio energetico quando la macchina è in modalità di sospensione.
Parametri cicalino	Volume per errore	Off	Imposta il volume del cicalino quando si verifica un errore.
	Volume buzzer stampa completa	Off	Imposta il volume del buzzer quando la stampa è stata completata.
	Volume buzzer identificativo stampante	Basso	Imposta il volume del cicalino quando utilizzi AirPrint, Mopria o IPP Everywhere per trovare la stampante.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Parametri orario	Formato data		gg/mm/aaaa o mm/gg/aaaa*	Imposta la data nel formato gg/mm/aaaa o aaaa/mm/gg.
	Fuso orario		+0:00	Imposta la zona GMT. Intervallo valore: -12:00 ~ +13:00 (con di in incrementi di incrementi 15 minuti)
	Ora legale		Off	Imposta l'ora legale (ora Legale).
	Metodo di imp.		Configurazione Manuale	Seleziona come impostare l’ora.
	Server SNTP (primario)		(Spazio vuoto)	Imposta il server SNTP utilizzato per impostare la data e l'ora attuali. Si possono usare un massimo di 64 caratteri. È visualizzato quando [Setting Method (Metodo di imp.)] è impostato su [Auto Setup (Auto-configurazione)].
	Server SNTP (secondario)		(Spazio vuoto)	
	Parametri orario		-	Modificare la data e l’ora se necessario. È visualizzato quando [Setting method (Metodo di imp.)] è impostato su [Manual Setup (Configurazione manuale)].
Parametri alimentazione	Spegnimento automatico		Auto conf.	Imposta il funzionamenti dello spegnimento automatico. [Auto Config (Auto conf.)]: Lo spegnimento automatico non funziona per le connessioni di rete (cablate/wireless). [Enable (Si)]: Lo spegnimento automatico funziona a prescindere dal metodo di connessione. [Disable (No)]: Lo spegnimento automatico non funziona.
	Impostazione risparmio energetico		Modo 1	Imposta il menu di commutazione tra la modalità di risparmio energetico e la modalità standby a bassa temperatura. [Mode1 (Modo 1)]: Impostalo per la modalità economizzatore. Il consumo energetico in modalità di risparmio energetico è inferiore rispetto a quello in Modo 2. [Mode2 (Modo 2)]: Impostalo per la modalità temperatura standby bassa. L'avvio della stampa in modalità economizzatore è più veloce rispetto alla Modo 1.
Parametri cassetto	Unità di misura		millimetri	Imposta l'unità di misura per i formati carta personalizzati (pollici/millimetri).
	Formato carta predefinito		A4	Imposta le dimensioni del formato carta personalizzato.
Altre configurazioni	Contatore rullo di alimentazione trasparente	Cassetto MP trasparente	Eseguire	Azzera il contatore dopo che il rullo di alimentazione carta del cassetto multiuso è sostituito.
		Cassetto1 trasparente	Eseguire	Azzera il contatore dopo che il rullo di alimentazione carta del Cassetto 1 è sostituito.
		Cassetto2 trasparente	Eseguire	Azzera il contatore dopo che il rullo di alimentazione carta del Cassetto 2 è sostituito.

Voce				Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
		Cassetto3 trasparente		Eseguire	Azzera il contatore dopo che il rullo di alimentazione carta del Cassetto 3 è sostituito.
		Cassetto4 trasparente		Eseguire	Azzera il contatore dopo che il rullo di alimentazione carta del Cassetto 4 è sostituito.
	Parametri Flash	Inizializza		Tot	Inizializza la partizione selezionata di una memoria flash. Le partizioni che possono essere specificate sono [PCL (PCL)], [PS (PS)], [Common (Comune)] e [All (Tutti)].
	Parametri elenco processi	Scrittura elenco processi		Disattiva	Imposta se salvare o meno un registro dei dati di stampa.
		Cancellazione elenco processi		Eseguire	Pulire il registro dei dati di stampa salvati. È visualizzato quando [Save Job Log (Scrittura elenco processi)] è abilitata.
	Parametri elenco di Accesso			Si o No*	Imposta se salvare un elenco accessi.
	Parametri sicurezza	Controllo accesso		Disattiva	Imposta se abilitare o meno il controllo dell'accesso.
		Resoc. Cont. Utente		Eseguire	Stampa al rapporto contatore utente. È visualizzato quando sono impostati il controllo accessi è impostato su [Enable (Sì)] e [Save Job Log (Scrittura elenco processi)] è impostato su [Enable (Sì)] .
		PJL migliora la sicurezza		Modo1 o Disattivata*	Impostare il comportamento della macchina quando riceve una richiesta non crittografata contenente dati riservati sulla rete. [Mode1 (Modo1)] accetta e scarta qualsiasi richiesta non crittografata contenente dati riservati.
		Blocco dell'account	Blocco	Abilita	Stabilire se vietare o meno una nuova autenticazione per un determinato periodo di tempo quando l'autenticazione con password fallisce consecutivamente.
			Condizione di blocco	5 volte	Imposta le condizioni per il blocco. Intervallo valore: 1-10 volte (in incrementi di 1 volta) Viene visualizzato quando il blocco è impostato su [Enable (Si)].
			Periodo di blocco	5 minuti	Imposta il periodo di tempo per il blocco. Intervallo valore: 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti Viene visualizzato quando il blocco è impostato su [Enable (Si)].
		Politica sulla password	Lunghezza minima	10 o 1*	Imposta il numero di tentativi per la password.
			Usa maiuscolo	Sì o No *	Imposta se la password contiene almeno una lettera maiuscola.
			Usa minuscolo	Sì o No *	Imposta se la password contiene almeno una lettera minuscola.
			Usa simbolo	Off	Imposta se la password contiene almeno un simbolo.

Voce				Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
			Usa cifra	Off	Imposta se la password contiene almeno una cifra.
	Impostazione font	Modalità output font		JIS2004	Imposta la modalità di emissione font.
	Configurazione annullamento processi	Comportamento del pulsante Annulla		Breve	Imposta il comportamento quando è premuto il pulsante «CANCEL». [Short (Breve)]: Premi brevemente (per 2 secondi o meno) annulla la stampa. [Long (Lungo)]: Premi a lungo da 2 a 5 secondi annulla la stampa. [Off (Disattivata)]: Premendo il pulsante «CANCEL» non annulla la stampa.
		Visualizza richiesta di informazioni		Sì	Imposta se visualizzare o meno una schermata per confermare se annullare o meno la stampa.
		Posizione di messa a fuoco		Sì	Imposta se selezionare o meno [Yes (Sì)] o [No (No)] come predefinito sulla schermata di richiesta dell'annullamento del processo.
		Timeout visualizzazione		180	Imposta il tempo di attesa in secondi prima che venga premuto un pulsante nella schermata di richiesta di annullamento lavoro. Trascorso il tempo di attesa, la stampa continuerà invece di essere annullata. Intervallo valore: 60- 300 (sec)
	Configurazione esaurimento	Tempi durata utile tamburo		1000	Imposta se visualizzare o meno il numero di copie prima che il tamburo di stampa si avvicini alla fine della sua vita utile. Intervallo valore: 500 - 5000 (con incrementi di 500)
		Tempi durata utile fusore		1500	Imposta se visualizzare o meno il numero di copie prima che il fusore di stampa si avvicini all'esaurimento. Intervallo valore: 500 - 5000 (con incrementi di 500)
	Elimina Dati Privacy			Eseguire	Cancellare il seguente set di dati nella macchina. • Password Admin, Imposta valore in vari menu • Vari registri • Controllo accessi registrati su questa macchina, informazioni dell'utente
	Configurazione NFC			Abilita	Attiva/disattiva la funzione NFC. • A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.
	Configurazione LAN LED			Sì	Imposta se accendere o meno il LED della LAN standard (LAN1) quando la macchina entra in modalità di sospensione.

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Registrazione spegnimento/accensione	Sì	Imposta se registrare o meno il registro di accensione/spegnimento della macchina come registro degli errori.
	Stampa registro spegnimento/accensione	Off	Imposta se includere o meno il registro di accensione/spegnimento della macchina quando si stampa il rapporto errori.
Impostazioni	Reset impostazioni	Eseguire	Ripristina le impostazioni modificate dall'utente a quelle predefinite di fabbrica.
Modifica password		-	Imposta una nuova password admin.
Stampa informazioni	Log processi	-	Stampa la cronologia dei dati di stampa. È visualizzato quando [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)], seleziona [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Job Log Setup (Parametri elenco processi)] - [Save Job Log (Scrittura elenco processi)] e poi selezionare [Enable (Si)].

Menu (AirPrint)

Voce	Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
AirPrint	Abilita	Abilita AirPrint. Se [AirPrint (AirPrint)] è impostata su [Enable (Si)], [Bonjour (Bonjour)] e [IPP (IPP)] sarà impostato su [Enable (Si)].

Menu (Statistiche stampa)

L'asterisco (*) indica che le impostazioni predefinite possono differire da zona a zona.

Voce	Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Inserire password	(Fai riferimento all'etichetta password attaccata all'interno di questa macchina.)	Inserire la password amministratore obbligatoria per entrare nelle statistiche di stampa.
Rapp. utilizzo	Abilita	Abilita/Disabilita il rapp. utilizzo.

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Contatore manutenzione		Disattiva	Imposta se aggiungere o meno il rapporto di manutenzione (contatore non resettabile e sostituzione dei consumabili non resettabili) per il [Usage Report (Rapp. utilizzo)]. [Disable (No)]: Stampa il contatore resettabile e della sostituzione dei consumabili resettabili in [Usage Report (Rapp. utilizzo)]. [Enable (Si)]: Oltre al contatore ripristinabile e di sostituzione dei consumabili ripristinabile, il rapporto di manutenzione (contatore non ripristinabile e contatore di sostituzione dei consumabili non ripristinabile) è anche stampato insieme in [Usage Report (Rapp. utilizzo)]. È visualizzato quando [Print Statistics (Statistiche stampa)] - [Usage Report (Rapp. utilizzo)] è impostato su [Enable (Si)].
Reimposta contatore principale		Eseguire	Reset cont. principale. È visualizzato quando [Print Statistics (Statistiche stampa)] - [Usage Report (Rapp. utilizzo)] è impostato su [Enable (Si)].
Reimposta contatore delle forniture		Eseguire	Resetta il contatore della sostituzione dei consumabili. Il contatore della manutenzione non è resettato. È visualizzato quando [Print Statistics (Statistiche stampa)] - [Usage Report (Rapp. utilizzo)] è impostato su [Enable (Si)] e [Maintenance Counter (Contatore manutenzione)] è impostato su [Enable (Si)].
Blocco dell'account	Blocco	Abilita	Stabilire se vietare o meno una nuova autenticazione per un determinato periodo di tempo quando l'autenticazione con password per le statistiche di stampa fallisce consecutivamente.
	Condizione di blocco	5 volte	Imposta le condizioni per il blocco. Intervallo valore: 1-10 volte (in incrementi di 1 volta) Viene visualizzato quando [Lockout (Blocco)] è impostato su [Enable (Si)].
	Periodo di blocco	5 minuti	Imposta il periodo per il blocco. Intervallo valore: 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti Viene visualizzato quando [Lockout (Blocco)] è impostato su [Enable (Si)].
Politica sulla password	Lunghezza minima	10 o 1*	Imposta la lunghezza minima della password.
	Usa maiuscolo	Sì o No *	Imposta se la password contiene almeno una lettera maiuscola.
	Usa minuscolo	Sì o No *	Imposta se la password contiene almeno una lettera minuscola.
	Usa simbolo	Off	Imposta se la password contiene almeno un simbolo.
	Usa cifra	Off	Imposta se la password contiene almeno una cifra.
Modifica password		-	Imposta una nuova password obbligatoria per l’accesso al menu Statistiche stampa. È visualizzato quando [Print Statistics (Statistiche stampa)] - [Usage Report (Rapp. utilizzo)] è impostato su [Enable (Si)].

Menu (Calibrazione)

Voce	Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Regolazione della temperatura del fusore	0	Regolare la temperatura dell'unità fusore.

Menu (Info Account Utente)

Voce	Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Modifica password	-	Inserire una nuova password. Viene visualizzato quando [Access Control (Controllo accesso)] è impostato su [Enable (Si)] accedi usando l'autenticazione locale.

Stampa

Voce			Descrizione
Stampa da memoria USB	Selez. file di stampa	Eseguire	Stampare il file selezionato.
	Parametri stampa	Alimentazione carta	Specifica il vassoio di alimentazione carta.
		Copie	Imposta il numero di copie.
		Fronte-retro	Consente di impostare se stampare fronte retro.
		Rilegatura	Imposta il metodo di rilegatura per la stampa bordo lungo. Viene visualizzato quando si specifica la stampa fronte/retro.
		Adatta	Specifica se è adatta alla carta o meno.
Stampa condivisa		---Stampa tutto---	Viene visualizzato quando i dati di stampa condivisa sono disponibili. Stampa tutti i dati della stampa condivisa.
		---Elimina tutto---	Viene visualizzato quando i dati di stampa condivisa sono disponibili. Cancella tutti i dati della stampa condivisa.
		(Vista un elenco di file target.)	Viene visualizzato quando i dati di stampa condivisa sono disponibili. Stampare il(i) file selezionato(i).
Stampa privata		Selezionare un utente	Seleziona un utente. Viene visualizzato quando [Access Control (Controllo accesso)] è impostato su [Disable (No)].
		Inserire password	Inserire la password per l'utente selezionato.

Voce		Descrizione
	Cerca tutti i processi privati?	Seleziona se cercare o meno per i dati di stampa di tutti gli utenti o i dati di stampa privati di un certo individuo (es. dell'utente loggato). Viene visualizzato quando [Access Control (Controllo accesso)] è impostato su [Disable (No)] e quando "admin (admin)" è specificato in [User name (Nome utente)]. Oppure, viene visualizzato quando [Access Control (Controllo accesso)] è impostato su [Enable (Si)] quando hai accesso come utente con il ruolo di amministratore.
	---Stampa tutto---	Stampa tutti i dati della stampa privata. Non è visualizzato quando cerchi procedimenti per tutti gli utenti.
	---Elimina tutto---	Cancella tutti i dati della stampa privata.
	(Vista un elenco di file target.)	Quando il controllo degli accessi è impostato su [Disable (No)]: in presenza di dati di stampa privati, selezionarli e stamparli. Quando il controllo degli accessi è impostato su [Enable (Si)]: in presenza di dati di stampa privati creati dall'utente loggato, selezionarli e stamparli. Impossibile stampare quando cerchi procedimenti per tutti gli utenti. Solo la cancellazione è possibile.

Impostazioni wireless (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct))

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Inserire password		(Fai riferimento all'etichetta password attaccata all'interno di questa macchina.)	Inserire la password amministratore obbligatoria per entrare nel menu Amministrazione.
Wireless (Wi-Fi Direct)		Disattiva	Attiva/disattiva la LAN Wireless (Wi-Fi Direct). Impossibile attivare contemporaneamente con [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))].
Configurazione Manuale			Visualizza l'SSID e la password di questa macchina per la configurazione manuale.
Impostazioni di Connessione	SSID	DIRECT-xx-Nome stampante	Inserisce una nuova per modificare l'SSID. Impossibile modificare la parte DIRECT-xx. (Qui, xx sta per 2 caratteri alfanumerici)
	Password		Inserisci uno nuovo per modificare la password.
	Indirizzo IPv4	192.168.110.100	Inserire l'indirizzo IPv4.

Voce		Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
	Impostazione approvazione automatica	Disattiva	Imposta se accettare o meno la richiesta di connessione Wi-Fi Direct da un dispositivo mobile. Se è impostato [Enable (Si)], la richiesta di connessione è accettata automaticamente. Se è impostato [Disable (No)], appare una schermata di conferma sul pannello dell'operatore per chiedere se accettare o no la connessione.
	Eseguire		Esegue la configurazione della connessione.
Impostazione svela password		Non svelare	Nel menu [Information (Informativo)], imposta se visualizzare o meno la password.

Impostazioni wireless (Info Wireless (Infrastruttura))

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Inserire password			(Fai riferimento all'etichetta password attaccata all'interno di questa macchina.)	Inserire la password amministratore obbligatoria per entrare nel menu Amministrazione.
Wireless (Infrastruttura)			Disattiva	Attiva/disattiva la LAN wireless (Infrastruttura). Impossibile attivare contemporaneamente con [Wireless (Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))].
Parametri rete	Impostazione indirizzo IP		Auto	Impostare se per acquisire l'indirizzo IPv4 automaticamente o inserirlo manualmente.
	Indirizzo IPv4		192.168.101.100	Inserire l'indirizzo IPv4 manualmente. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
	Maschera Subnet		255.255.255.0	Inserire la maschera subnet. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
	Indirizzo Gateway		0.0.0.0	Inserire l'indirizzo Gateway. È visualizzato quando [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Manual (Manuale)].
	DHCPv6		Disattiva	Impostare se ottenere o no automaticamente l'indirizzo IPv6. Impostare su disabilita quando non usi l'indirizzo IPv6.
Configurazione automatica (WPS)	WPS-PBC			Eseguirlo quando l'impostazione è terminata premendo il pulsante WPS del punto di accesso LAN wireless.
	WPS-PIN			Eseguirlo quando il codice PIN visualizzato su questa macchina è registrato con il punto di accesso LAN wireless.
Selezione della rete wireless	xxxxxx ...			Visualizza un elenco di nomi di punti di accesso LAN wireless rilevati da questa macchina.
	Configurazione Manuale	SSID		Inserire la SSID.
		Sicurezza	Disattiva	Imposta la funzione di sicurezza della funzione LAN wireless.
		Chiave WEP		Inserire la chiave WEP.

Voce			Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
		Tipo di crittografia WPA		Visualizza il tipo di crittografia WPA-PSK. L'impostazione è effettuata automaticamente secondo l' impostazione di sicurezza. (Impossibile cambiare in questo menu)
		Chiave pre-condivisa WPA		Inserire la chiave pre-condivisa. È visualizzata quando [Security (Sicurezza)] è impostato su qualsiasi altro valore diverso da [Disable (No)] o [WEP (WEP)].
		Eseguire		Esegue le modifiche alle impostazioni di sicurezza.
Riconnessione wireless				Ricollega alla LAN wireless (Infrastruttura).

Menu avvio

1. Mentre tieni premuto «OK» sul pannello Operatore, premi il pulsante di accensione. Quando appare [Boot Menu (Menu avvio)] sul display, libera le dita e premi «OK» di nuovo.
2. Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare la password admin e quindi premere «OK».

Password Amministratore(P.211)

- Questo menu operazioni richiede un riavvio.

Voce	Impostazioni predefinite di fabbrica	Descrizione
Inserire password	(Fai riferimento all'etichetta password attaccata all'interno di questa macchina.)	Inserire la password admin obbligatoria per entrare nel menu avvio.
Menu Lockout	Off	Quando è impostato [On (Attivata)], l'Amministrazione e l'elenco menu utente sono nascosti e perciò non disponibili. Tuttavia, sono visualizzate solo le impostazioni di stampa.
Panel Lockout	Off	Disattiva i pulsanti sul pannello dell'operatore. [Mode1 (Modo 1)]: Attiva «OK», «CANCEL», «HELP» e «BACK»; e disattiva ▲ e ▼. [Mode2 (Modo 2)]: Disattiva tutti i pulsanti tranne «OK», «HELP» e «BACK». [Off (Disattivata)]: Possono essere usati tutti i pulsanti.
After AC power supply fails	Always Off	Imposta se ripristinare o meno lo stato Pronta per la stampa automaticamente nel caso di un guasto elettrico. A seconda della modalità di funzionamento della macchina, se il cavo di alimentazione viene scollegato o l'alimentazione viene interrotta (ad esempio a causa di un'interruzione di corrente), la macchina potrebbe non avviarsi forzatamente a meno che non sia trascorso un periodo di tempo specificato prima che il cavo di alimentazione venga ricollegato. (5 minuti in Giappone, 6 minuti a Taiwan e 8 minuti in altri paesi o regioni, ad eccezione di Giappone e Taiwan) [Always On (Always On)]: Questa macchina viene avviata forzatamente quando viene ripristinata la mancanza di corrente senza premere il pulsante di accensione. Questa macchina si avvia semplicemente collegando la spina di alimentazione alla presa. [Always Off (Always Off)]: Questa macchina non si avvia quando viene ripristinata la mancanza di corrente senza premere il pulsante di accensione. [Last State (Last State)]: Questa macchina ricorda lo stato quando l'alimentazione viene interrotta e si riavvia con quello stato dopo il ripristino dell'interruzione di corrente. Questa macchina ripristina automaticamente lo stato Pronto per la stampa quando viene ripristinata la mancanza di corrente anche se l'alimentazione viene interrotta a causa di un'interruzione di corrente mentre la macchina è in funzione. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione elettrica quando è spenta, la macchina non si avvia anche dopo che il guasto elettrico è risolto.

5 Stampa da un PC

Stampa da un PC 136
Schermate e funzioni del driver di stampa 139
Stampa su vari tipi di carta 151
Metodi di stampa 166
Stampa in modalità economica 179
Rifinire la tua finitura 183
Funzioni utili 188
Stampa con sicurezza migliorata 201
Annullamento della stampa 208

Stampa da un PC

Sono disponibili sia il driver di stampa PCL sia il driver di stampa PS.


Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.


2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [OKI *** PCL6 (OKI *** PCL6)] (dove *** è il nome del tuo modello) da [Printer (Stampante)].

4 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

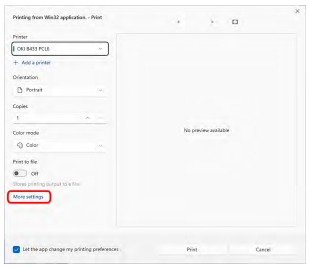

5 Selezionare il formato della carta caricata alla voce [Size (Formato)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

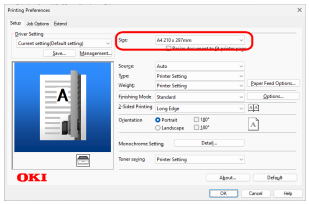

6 Selezionare il vassoio da cui stampare da [Source (Alimentazione)].

- Se non riesci a selezionare il vassoio 2/3/4, fai riferimento a "Impostazione del driver di stampa(P.70)".

7 Impostare [Type (Tipo)] e [Weight (Peso)].

8 Impostare altre voci necessarie.

9 Fare clic su [OK (OK)].

10 Inizia la stampa.


Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [OKI *** PS (OKI *** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) da [Printer (Stampante)].

4 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

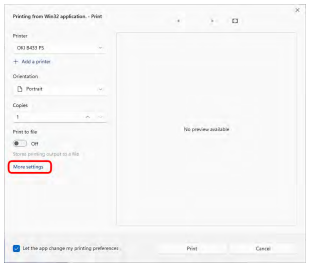

5 Selezionare la scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)].

6 Selezionare il vassoio da cui stampare da [Paper Source (Alimentazione carta)].

- Se non riesci a selezionare il vassoio 2/3/4, fai riferimento a "Impostazione del driver di stampa(P.70)".

7 Cliccare su [Advanced (Avanzate)].

8 Cliccare su [Paper Size (Formato carta)] e selezionare il formato della carta caricato dal menù a tendina.

9 Fare clic su [OK (OK)].

10 Impostare altre voci necessarie.

11 Fare clic su [OK (OK)].

12 Inizia la stampa.

Per il driver

Questa sezione prende ad esempio la stampa con TextEdit.

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Page Setup (Imposta Pagina)] dal menù [File (File)].

3 Seleziona il tuo modello da from [Target Printers (Stampanti Target)].

4 Selezionare il formato della carta caricato da [Media Size (Formato supporto)], e fare clic su [OK(OK)].

5 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

6 Selezionare [Setup (Impostazione)] da [Printer Options (Opzioni stampante)].

7 Selezionare il vassoio da cui stampare da [Alimentazione carta].

- Se non riesci a selezionare il vassoio 2/3/4, fai riferimento a "Impostazione del driver di stampa(P.70)".

8 Impostare altre voci necessarie.

9 Inizia la stampa.

Per il driver

Questa sezione prende ad esempio la stampa con TextEdit.

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Page Setup (Imposta Pagina)] dal menù [File (File)].
3. Seleziona il tuo modello da from [Target Printers (Stampanti Target)].
4. Selezionare il formato della carta caricato da [Media Size (Formato supporto)], e fare clic su [OK(OK)].
5. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
6. Selezionare [Paper Feed (Alimentazione carta)] da [Printer Options (Opzioni stampante)].
7. Selezionare [All Pages From (Tutte le pagine da)] e selezionare il vassoio da cui stampare.




   - Se non riesci a selezionare il vassoio 2/3/4, vedi "Impostazione del driver di stampa(P.70)".
8. Impostare altre voci necessarie.
9. Inizia la stampa.

Schermate e funzioni del driver di stampa


Per il driver

Scheda [Setup (Impostazione)]

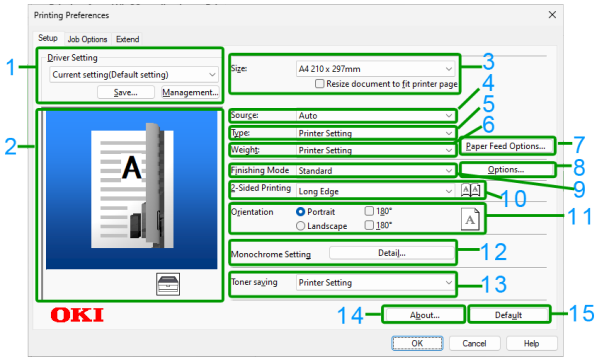


Num.	Voce	Descrizione
1	Impostazioni driver	Salvare le impostazioni.
2	Immagine layout	Visualizza un’immagine campione del layout di stampa.
3	Formato	Imposta il formato della carta.
4	Alimentazione	Imposta l'alimentazione per la carta.
5	Tipo	Imposta il tipo di supporto.
6	Peso	Imposta la grammatura del supporto.
7	Opzioni alimentazione carta	È possibile realizzare le impostazioni dettagliate per l’alimentazione carta.
8	Opzioni	È possibile realizzare impostazioni di rete per il layout.
9	Modalità finitura	Imposta la stampa multi pagina, la stampa di opuscoli, la stampa poster, ecc.
10	Fronte retro	Imposta la stampa bordo lungo.
11	Orientamento	Imposta l’orientamento della stampa.
12	Impostazioni Mono	Regola la luminosità durante la stampa mono.
13	Risparmio toner	Diminuisce la densità di stampa per ridurre la quantità di toner utilizzata.
14	Informazioni su	Visualizza la versione del driver di stampa.
15	Predefinito	Ripristina le impostazioni di ogni voce nella scheda ai valori iniziali.

Scheda [Job Options (Opzioni processo)]

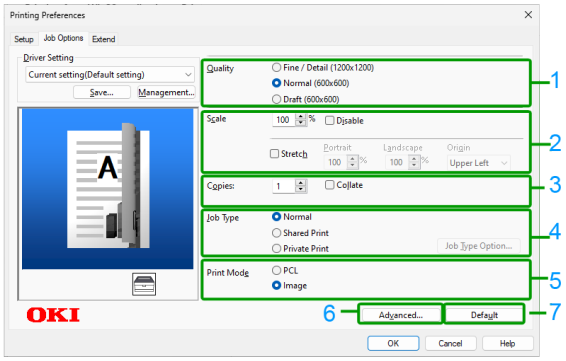

Num.	Voce	Descrizione
1	Qualità	Specifica la risoluzione per la stampa.
2	Scala	Imposta l’ingrandimento/riduzione della stampa.
3	Copie	Specifica il numero di copie.
4	Tipo di processo	Imposta il tipo di stampa.
5	Modalità di stampa	Imposta se i dati di stampa inviati alla stampante sono in fomrato PCL o come immagine.
6	Avanzate	Configura altre impostazioni di stampa.
7	Predefinito	Ripristina le impostazioni di ogni voce nella scheda ai valori iniziali.


Scheda [Extend (Estendi)]

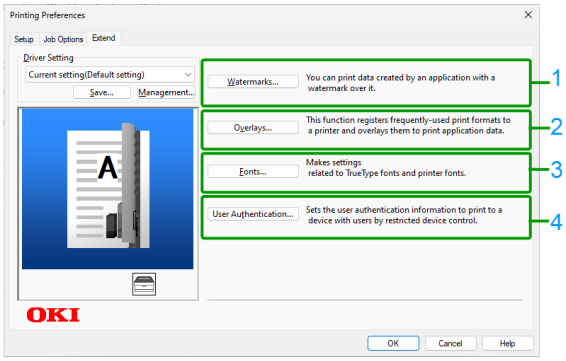

Num.	Voce	Descrizione
1	Filigrane	Impostare la stampa con un testo o una filigrana.
2	Sovrimpressioni	Impostalo per la stampa con un formato di stampa sovrimpressione registrato sulla stampante in precedenza.
3	Caratteri	Imposta il font TrueType e i font di stampa.
4	Autenticazione utente	Imposta l'autenticazione dell'utente.


Per il driver

Scheda [Layout (Layout)]

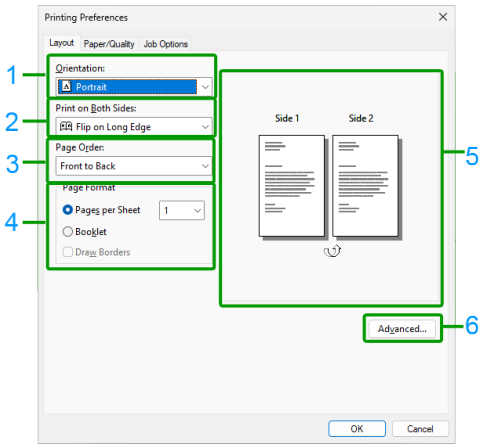


Num.	Voce	Descrizione
1	Orientamento	Imposta l'orientamento della stampa.
2	Stampa fronte retro	Imposta la stampa bordo lungo.
3	Ordine pagine	Imposta l'ordine delle pagine da stampare.
4	Formato pagina	Specifica il numero di pagine da stampare su un singolo foglio e opuscolo.
5	Immagine layout	Visualizza un'immagine campione del layout di stampa.
6	Avanzate	Puoi eseguire più impostazioni di dettaglio come la qualità di stampa e il formato carta.

Scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)]

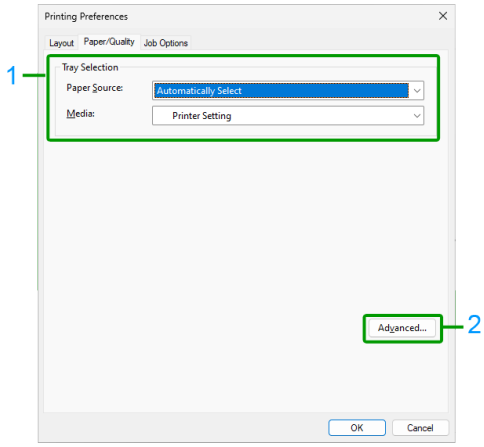

Num.	Voce	Descrizione
1	Selezione cassetto	Cambia il vassoio carta.
2	Avanzate	Puoi eseguire più impostazioni di dettaglio come la qualità di stampa e il formato carta.


Scheda [Job Options (Opzioni processo)]

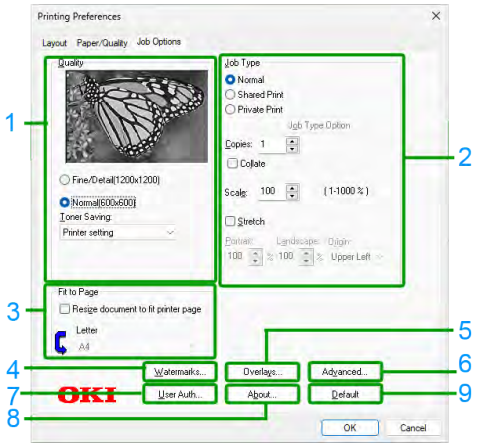

Num.	Voce	Descrizione
1	Qualità	Specifica la risoluzione di stampa ecc.
2	Tipo di processo	Imposta il tipo di dati di stampa, il numero di copie, ecc. Quando è impostato [Shared Print (Stampa condivisa)] o [Private Print (Stampa privata)], è disponibile [Job Type Options (Opzioni Tipo di processo)]. Se è selezionato [Collate (Fascicola)], saranno stampati più socumenti alla volta.
3	Adatta alla pagina	Selezionare [Resize document to fit printer page (Adatta dimensioni documento alla pagina stampante)] per stampare su un formato diverso di carta.
4	Filigrane	Impostare la stampa con un testo o una filigrana.
5	Sovrimpressioni	Impostalo per la stampa con un formato di sovrimpressione registrato sulla stampante in precedenza.
6	Avanzate	Possono essere eseguite altre impostazioni.
7	Autenticazione utente	Imposta l'autenticazione dell'utente.
8	Informazioni su	Visualizza la versione del driver di stampa.
9	Predefinito	Ripristina le impostazioni di ogni voce nella scheda ai valori iniziali.


Per il driver di stampa PCL di macOS

[Layout (Layout)]

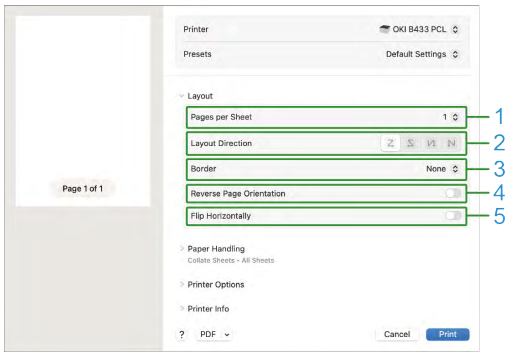


Num.	Voce	Descrizione
1	Pagine per foglio	Seleziona il numero di pagine da stampare su un singolo foglio.
2	Direzione di layout	Specifica il layout per la stampa di più pagine su un singolo foglio.
3	Margine	Specifica il tipo di margini.
4	Inverti orientamento pagina	Selezionalo per stampare invertendo la direzione della pagina.
5	Capovolgi orizzontalmente	Selezionalo per stampare invertendo i dati orizzontalmente.

[Paper Handling (Gestione carta)]

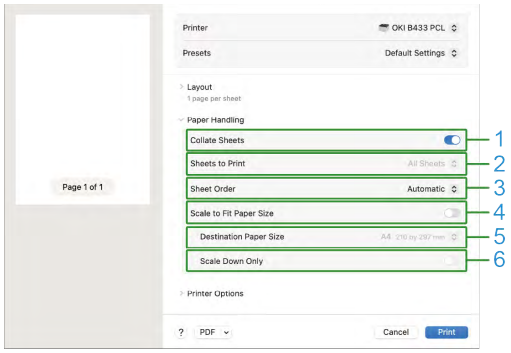


Num.	Voce	Descrizione
1	Fascicola pagine	Selezionato per stampare un documento multi pagina fascicolato.
2	Pagine da stampare	Specifica le pagine da stampare.
3	Ordine pagine	Specifica l’ordine delle pagine da stampare.
4	Adatta in scala al foglio	Stampalo adattando il formato della carta. A seconda delle impostazioni, la stampa potrebbe non funzionare correttamente. Selezionato per stampare inserendo/disinserendo lo zoom dei dati secondo il formato della carta.
5	Dimensioni foglio di stampa	Specifica il formato della carta da stampare quando [Scale to ft paper size (Adatta in scala al foglio)] è selezionato.
6	Riduci solamente	Specifica le impostazioni per la stampa in riduzione solo per adattare al formato della carta.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)]

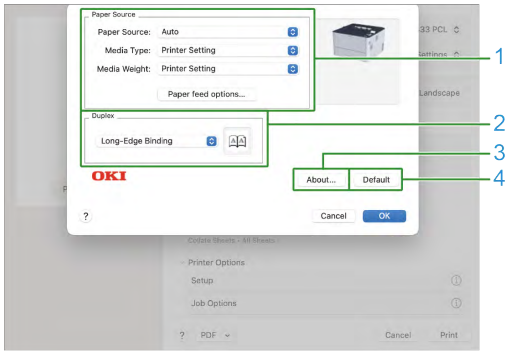


Num.	Voce	Descrizione
1	Carta	Impostare l'alimentazione della carta, il tipo di carta, il peso della carta e così via.
2	Fronte-retro	Specifica le impostazioni per la stampa in fronte/retro.
3	Informazioni su	Visualizza la versione del driver di stampa.
4	Predefinito	Ripristina le impostazioni del pannello ai valori iniziali.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Job Options (Opzioni processo)]

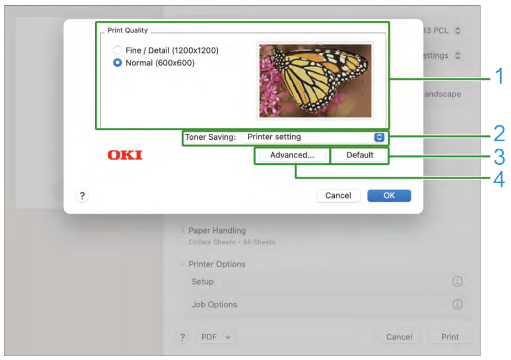


Num.	Voce	Descrizione
1	Qualità di stampa	Specifica la risoluzione per la stampa.
2	Risparmio toner	Specificare la densità di stampa nella modalità risparmio toner.
3	Avanzate	Impostare altre opzioni di stampa.
4	Predefinito	Ripristina le impostazioni del pannello ai valori iniziali.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Image (Immagine)]

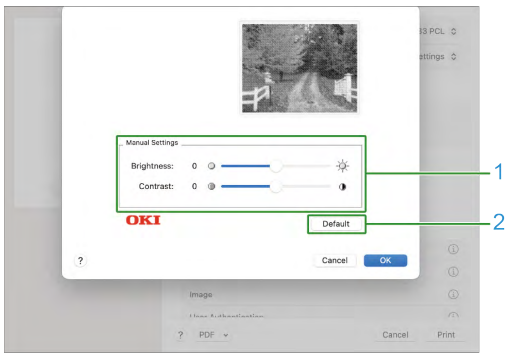

Num.	Voce	Descrizione
1	Regolazione manuale	Specifica la luminosità e il contrasto.
2	Predefinito	Ripristina le impostazioni del pannello ai valori iniziali.


[Printer Options (Opzioni stampante)] - [User Authentication (Autenticazione utente)]

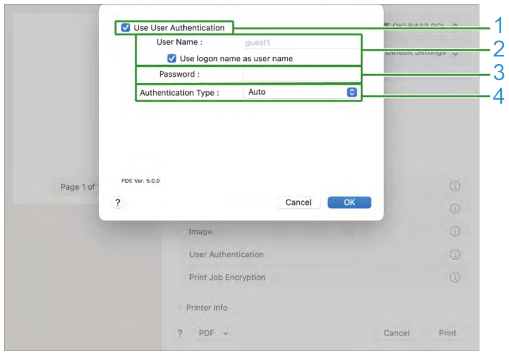

Num.	Voce	Descrizione
1	Utilizzare Autenticazione Utente	Selezionato per impostare l’autenticazione utente per la stampa.
2	Nome Utente	Il nome dell'utente per l'autenticazione dell'utente.
3	Password	La password per l'autenticazione dell'utente.
4	Tipo di autenticazione	Specifica il tipo di autenticazione da usare.

- [Authentication Type (Tipo di autenticazione)] può essere attivato nella scheda [Options (Opzioni)] di [Options and Supplies (Opzioni e Forniture)] visualizzate selezionando [System Preferences (Preferenze di sistema)] - [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)] dal menu Apple.


[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Encrypt print jobs (Crittografia processi di stampa)]

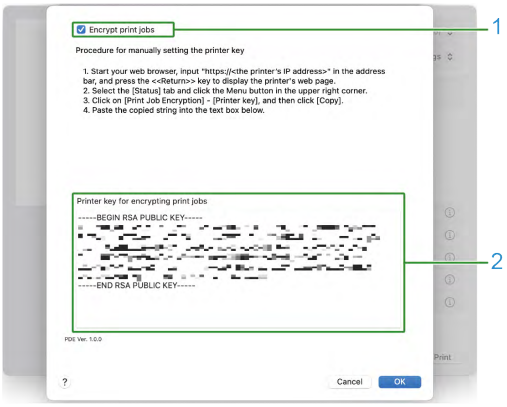

Num.	Voce	Descrizione
1	Critt. proc. stampa	Selezionalo per critt. proc. stampa prima della stampa.
2	Chiave stampa per critt. proc. stampa	Inserisci la chiave di stampa ottenuta dalla pagina web di questa macchina.


Per il driver di stampa PS di macOS

[Layout (Layout)]

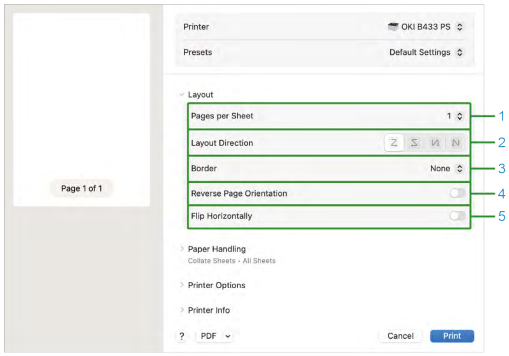


Num.	Voce	Descrizione
1	Pagine per foglio	Seleziona il numero di pagine da stampare su un singolo foglio.
2	Direzione di layout	Specifica il layout per la stampa di più pagine su un singolo foglio.
3	Margine	Specifica il tipo di margini.
4	Inverti orientamento pagina	Selezionalo per stampare invertendo la direzione della pagina.
5	Capovolgi orizzontalmente	Selezionalo per stampare invertendo i dati orizzontalmente.

[Paper Handling (Gestione carta)]

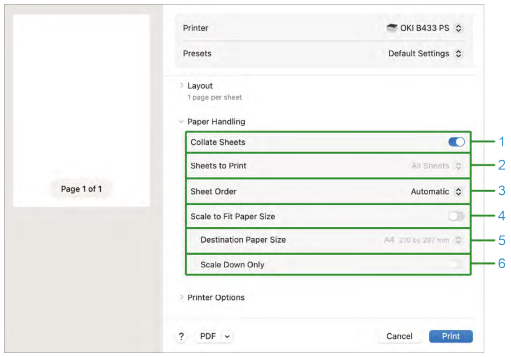


Num.	Voce	Descrizione
1	Fascicola pagine	Selezionato per stampare un documento multi pagina fascicolato.
2	Pagine da stampare	Specifica le pagine da stampare.
3	Ordine pagine	Specifica l'ordine delle pagine da stampare.
4	Adatta in scala al foglio	Stampalo adattando il formato della carta. A seconda delle impostazioni, la stampa potrebbe non funzionare correttamente. Selezionato per stampare inserendo/disinserendo lo zoom dei dati secondo il formato della carta.
5	Dimensioni foglio di stampa	Specifica il formato della carta da stampare quando [Scale to ft paper size (Adatta in scala al foglio)] è selezionato.
6	Riduci solamente	Specifica le impostazioni per la stampa in riduzione solo per adattare al formato della carta.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)]

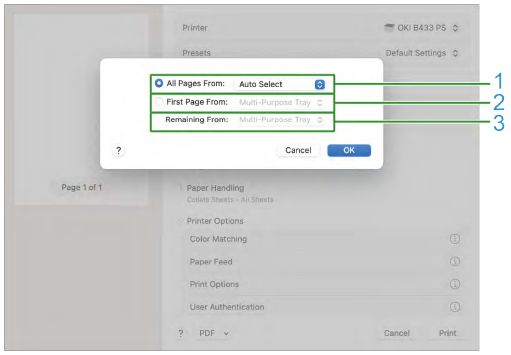


Num.	Voce	Descrizione
1	Tutte le pagine da	Specifica il cassetto di alimentazione carta. Quando è specificato [Auto Select (Selezione automatica)], un cassetto è selezionato automaticamente.
2	Prima pagina da	Selezionato per stampare solo la prima pagina dal vassoio specificato.
3	Restanti da	Selezionato per stampare le pagine rimanenti dal vassoio specificato.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Color Matching (Taratura colore)]

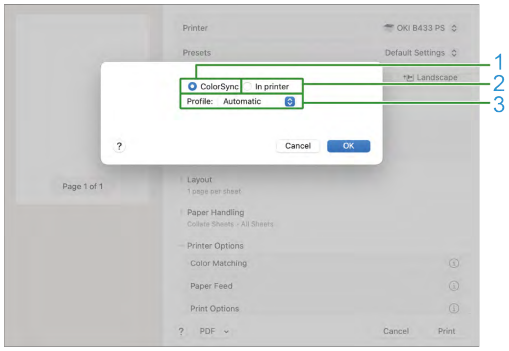


Num.	Voce	Descrizione
1	ColorSync	Specifica la funzione ColorSync.
2	Nella stampante	Usa la taratura colore in questa macchina.
3	Profilo	Specifica un profilo.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)]

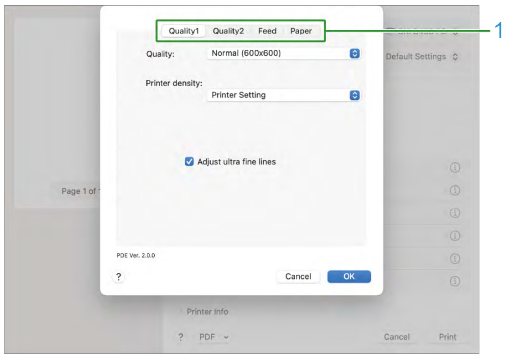

Num.	Voce	Descrizione
1	Quality1, Quality2, Alimentazione, Carta	Specifica la qualità di stampa, il risparmio toner, il tipo di supporto ecc.


[Printer Options (Opzioni stampante)] - [User Authentication (Autenticazione utente)]

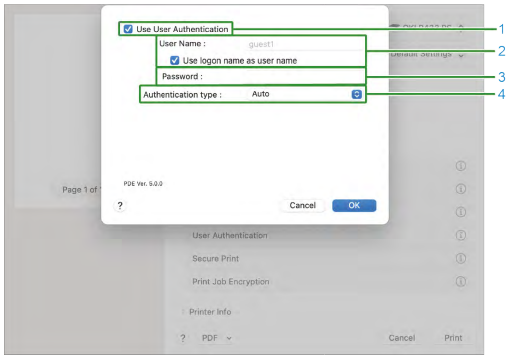

Num.	Voce	Descrizione
1	Utilizzare Autenticazione Utente	Selezionato per impostare l’autenticazione utente per la stampa.
2	Nome Utente	Il nome dell'utente per l'autenticazione dell'utente.
3	Password	La password per l'autenticazione dell'utente.
4	Tipo di autenticazione	Specifica il tipo di autenticazione da usare.


- [Authentication Type (Tipo di autenticazione)] può essere attivato nella scheda [Options (Opzioni)] di [Options and Supplies (Opzioni e Forniture)] visualizzate selezionando [System Preferences (Preferenze di sistema)] - [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)] dal menu Apple.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Secure Print (Stampa sicura)]

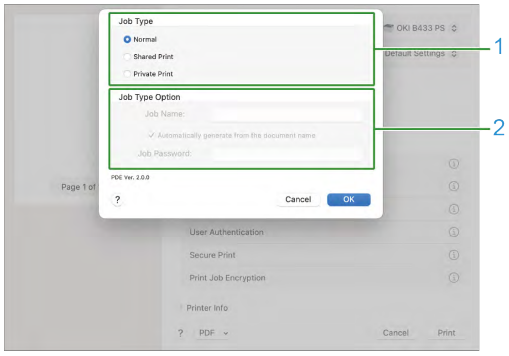

Num.	Voce	Descrizione
1	Tipo di processo	Specifica il tipo di dati di stampa. Quando è impostato [Private Print (Stampa Privata)] o [Shared Print (Stampa condivisa)], è disponibile [Job Type Option (Opzione Tipo di processo)].
2	Opzione Tipo di processo	Specifica la password per la stampa del nome del processo visualizzato sul pannello.

[Printer Options (Opzioni stampante)] - [Encrypt print jobs (Crittografia processi di stampa)]

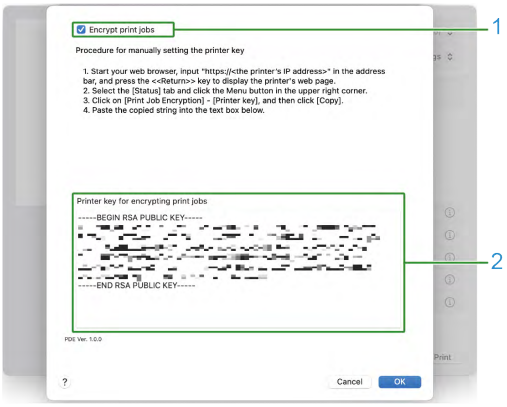

Num.	Voce	Descrizione
1	Critt. proc. stampa	Selezionalo per critt. proc. stampa prima della stampa.
2	Chiave stampa per critt. proc. stampa	Inserisci la chiave di stampa ottenuta dalla pagina web di questa macchina.

Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)]

Questa sezione spiega come aprire l'icona della cartella del driver di stampa per ogni versione di Windows.

Per Windows 11/Windows Server 2025

1. Seleziona [Start (Inizio)] - [Settings (Impostazioni)] - [Bluetooth & devices (Bluetooth e dispositivi)] - [Devices (Dispositivi)] - [More devices and printer settings (Altre impostazioni di dispositivi e stampanti)].

Per Windows 10 (Versione 1703 o successive)/Windows Server 2022/Windows Server 2019

1. Fare clic su [Start (Start)] per visualizzare l'elenco delle applicazioni.
2. Selezionare [Windows System Tool (Strumento di sistema Windows)] - [Control Panel (Pannello di controllo)] - [Devices and Printers (Dispositivi e Stampanti)].

Per Windows 10/Windows Server 2016

1. Aprire il pannello di controllo e selezionare [View devices and printers (Vista Dispositivi e Stampanti)].

Stampa su vari tipi di carta

Stampa su buste

È possibile stampare su carta lunga utilizzando il cassetto multiuso (cassetto multiuso).

- Cassetto 1/2/3/4 non è applicabile.





Caricamento delle buste in corso

1 Verificare le precauzioni della carta.

Carta applicabile(P.76)
Carta non applicabile(P.78)
Precauzioni carta per tipo(P.78)


2 Caricare le buste con il lato di stampa rivolto verso l'alto facendo riferimento alle seguenti istruzioni.

Caricare le buste Nagagata (Naga#3 e Naga#4) con il lembo (margine di apertura) aperto.
Caricare le buste Yougata (You#0 e You#4) con il lembo (margine di apertura) chiuso.
Caricare le buste Yougata (You #0) con il lembo (margine di apertura) aperto.
Per la procedura dettagliata, consultare "Caricamento della carta nel cassetto multiuso(P.85)".

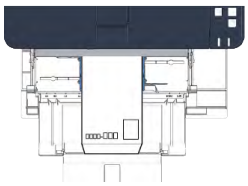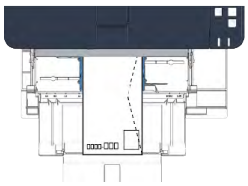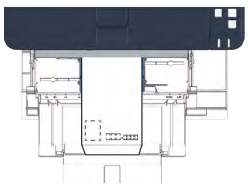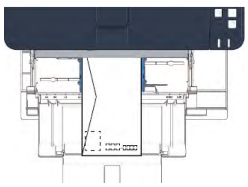
	Buste (Naga#3 e Naga#4) * Imposta il lembo senza romperlo.	**Buste (You#0 e You#4)**
Quando si stampa l'indirizzo		
Quando si stampa il Mittente		

3 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.


4 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

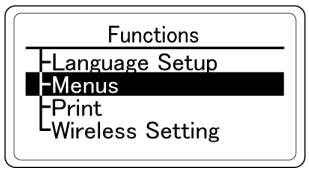


5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

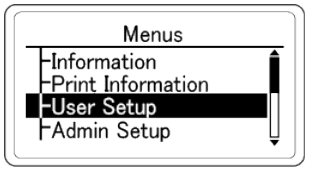


6 Controllare che sia selezionato [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e premere «OK».

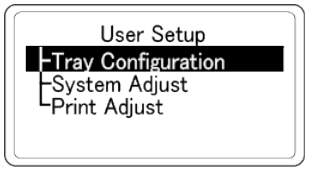


7 Controllare che sia selezionato [MPTray Config (Config. cassetto mult.)] e quindi premere «OK».

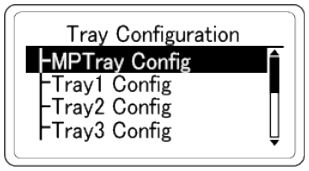

8 Verificare che sia selezionato [Paper Size (Formato carta)] e premere «OK».

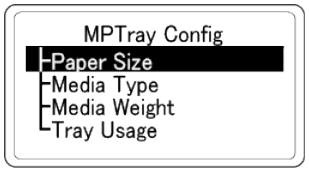

9 Premere ▲ o ▼ diverse volte per selezionare un valore che corrisponda alle buste da caricare e poi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

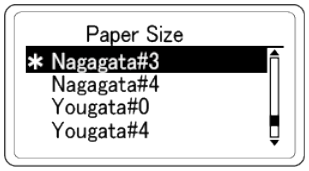

10 Premere «OK».

11 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Media Weight (Peso supporto)] e quindi premere «OK».

12 Premere ▲ o ▼ più volte per selezionare la grammatura della carta corrispondente alla grammatura GSM della carta da utilizzare per la busta caricata, quindi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

- Per le buste di carta con un peso GSM di 85 g/m^2, selezionare [Medium (Medio)].

Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)


13 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Se ti preoccupano le grinze

Dopo la stampa, se si teme che la busta si piegherà, seguire la procedura seguente per modificare la posizione (blu, piccola) della leva della busta sull'unità fusore, impostare la grammatura della carta su [Heavy (Pesante)] e stampare di nuovo. Se si stampa su carta diversa dalle buste, premere la leva di rilascio degli inceppamenti (blu, grande) per riportare la leva delle buste (blu, piccola) nella posizione originale.

1 Estrarre l’unità fusore seguendo i Passaggi 2 - 5 di "Replacing the maintenance kit (Sostituzione del kit di manutenzione)".
Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)


2 Mantenendo la maniglia, premere la leva della busta (blu, piccola).

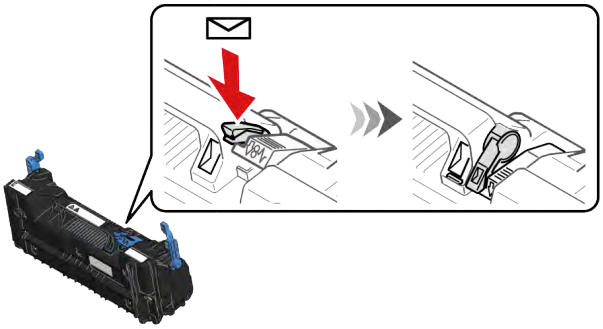

3 Reinstallare l’unità fusore rimossa nella macchina seguendo i Passaggi 6 - 7 di "Replacing the maintenance kit (Sostituzione del kit di manutenzione)".
Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)

4 Seguendo la procedura nella sezione successiva, "Printing from a PC (Stampa da un PC)", impostare il peso della carta su [Heavy (Pesante)] e inizia a stampare.

5 Una volta completata la stampa delle buste, premere la leva di rilascio della carta inceppata (blu, grande) accanto alla leva delle buste (blu, piccola) dell'unità fusore, quindi riportare la leva delle buste di carta (blu, piccola) nella posizione originale.

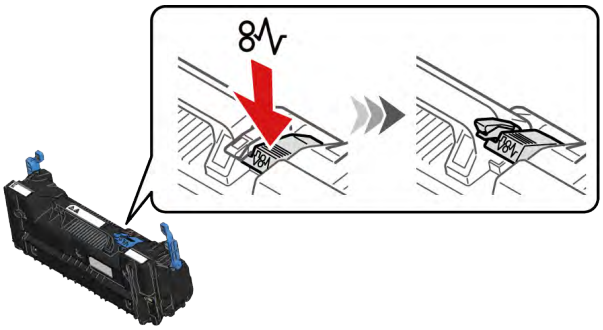

Stampa da un PC

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Envelope* (Busta*)] alla voce [Size (Formato)] nella scheda [Setup (Impostazione)].
Selezionare un tipo di busta.

5 Selezionare il vassoio in cui sono caricate le buste da [Source (Alimentazione)].

6 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].



- Se desideri stampare durante il controllo di ogni foglio, fare clic su [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] in [Setup (Impostazione)] del driver di stampa e selezionare [Feed paper individually (Carta alimentata una alla volta)] (o selezionare [Yes (Sì)]). Per stampare continuativamente, deselezionare [Feed paper individually (Carta alimentata una alla volta)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".

7 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Cliccare su [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)] e selezionare [Envelope* (Busta*)] da [Paper Size (Formato carta)].
Selezionare un tipo di busta.

5 Fare clic su [OK (OK)].

6 Selezionare il vassoio in cui sono caricate le buste da [Paper Source (Alimentazione carta)] nella scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)].

7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].



- Se desideri stampare durante il controllo di ogni foglio, selezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] in [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)] del driver di stampa (o selezionare [Yes (Sì)]). Per stampare continuamente, deselezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare il formato della busta da [Paper Size (Formato carta)] e l'orientamento in [Orientation (Orientamento)].

4 Selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] from [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)] - [Paper Source (Alimentazioen carta)].

5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].



- Se desideri stampare mentre controlli ogni foglio, selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] da [Paper Source (Alimentazione carta)] nel driver di stampa e controllare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] di [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] (o selezionare [Yes (Si)]). Per stampare continuamente, deselezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".
- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details

(Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS


1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Selezionare il formato della busta da [Paper Size (Formato carta)] e l'orientamento in [Orientation (Orientamento)].
4. Selezionare [Multi-Purpose Tray (Cassetto multiuso)] da [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)].
5. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se desideri stampare mentre controlli ogni foglio, selezionare [Multi-Purpose Tray (Cassetto multiuso)] from [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)] nel driver di stampa, e controllare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)] - [Paper input options (Opzioni di input carta)] - [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [Yes (Si)]). Per stampare continuamente, deselezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".
- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.


Stampa su etichette

Impossibile stampare dal cassetto multiuso.


1. Verificare le precauzioni della carta.
   Carta applicabile(P.76)
   Carta non applicabile(P.78)
   Precauzioni carta per tipo(P.78)
2. Caricare le etichette con il lato di stampa rivolto verso l'alto facendo riferimento alle seguenti istruzioni.
   Per la procedura dettagliata, consultare "Caricamento della carta nel cassetto multiuso(P.85)".

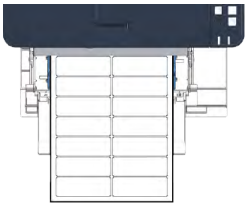


3. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
4. Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

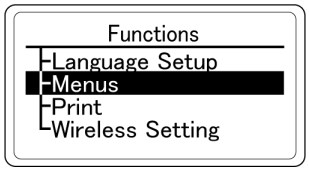


5 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

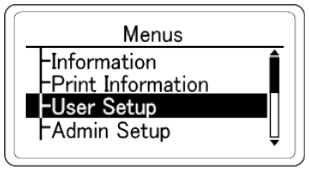


6 Controllare che sia selezionato [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e premere «OK».

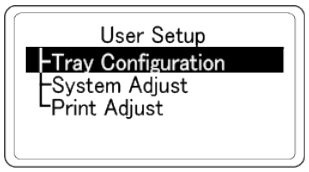


7 Controllare che sia selezionato [MPTray Config (Config. cassetto mult.)] e quindi premere «OK».

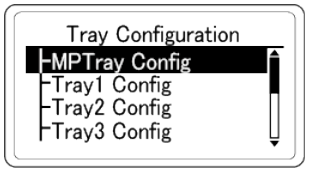


8 Verificare che sia selezionato [Paper Size (Formato carta)] e premere «OK».

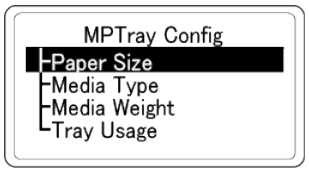


9 Premere ▲ o ▼ diverse volte per selezionare il formato delle etichette da caricare e quindi premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione selezionata e premere il pulsante «BACK».

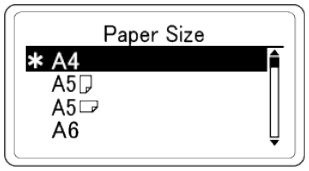

10 Premere ▼ per selezionare [Media Type (Tipo supporto)] e premere «OK».

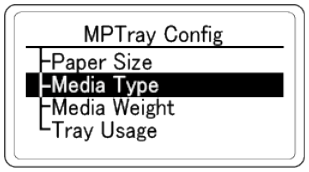

11 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Labels (Etichette)] e premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

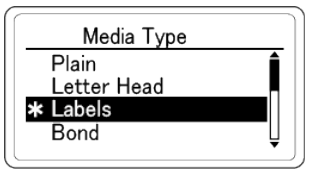

12 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Stampa da un PC

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [A4 (A4)] oppure [Letter (Letter)] alla voce [Size (Formato)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

5 Selezionare il vassoio in cui sono caricate le etichette da [Source (Alimentazione)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

6 Effettuare le impostazioni come segue in [Type (Tipo)].
Se hai selezionato [Labels (Etichette)] sul pannello dell'operatore durante il caricamento delle etichette nella macchina, selezionare [Printer Setting (Impostazioni della stampante)] in [Type (Tipo)].
Negli altri casi, seleziona [Labels (Etichette)] in [Type (Tipo)].

7 Se necessario, cliccare [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)], deselezionare [Long Edge Feed (Alimentazione bordo lungo)] per il vassoio per l'alimentazione carta e cliccare [OK (OK)].



- Se desideri stampare durante il controllo di ogni foglio, fare clic su [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] in [Setup (Impostazione)] del driver di stampa e selezionare [Feed paper individually (Carta alimentata una alla volta)] (o selezionare [Yes (Sì)]). Per stampare continuativamente, deselezionare [Feed paper individually (Carta alimentata una alla volta)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".

8 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

9 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Cliccare su [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)] e selezionare [A4 (A4)] o [Letter (Letter)] da [Paper Size (Formato carta)].

5 Fare clic su [OK (OK)].

6 Selezionare il vassoio in cui sono caricate le etichette da [Paper Source (Alimentazione carta)] nella scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)].

7 Effettuare le impostazioni come segue in [Media (Supporto)].
Se hai selezionato [Labels (Etichette)] sul pannello dell'operatore durante il caricamento delle etichette

nella macchina, selezionare [Printer Setting (Impostazioni della stampante)] in [Media (Supporto)].
Negli altri casi, seleziona [Labels (Etichette)] in [Media (Supporto)].

8 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].



- Se desideri stampare durante il controllo di ogni foglio, selezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] in [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)] del driver di stampa (o selezionare [Yes (Sì)]). Per stampare continuamente, deselezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".

9 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [A4 (A4)] o [Letter (Letter)] da [Paper Size (Formato carta)].

4 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)].

5 Selezionare il vassoio in cui sono caricate le etichette da [Paper Source (Alimentazione carta)].

6 Effettuare le impostazioni come segue in [Media Type (Tipo supporto)].

Se hai selezionato [Labels (Etichette)] sul pannello dell'operatore durante il caricamento delle etichette nella macchina, selezionare [Printer Setting (Impostazioni della stampante)] in [Media Type (Tipo supporto)].
Negli altri casi, seleziona [Labels (Etichette)] in [Media Type (Tipo supporto)].

7 Specificare le impostazioni secondo necessità e cliccare [Print (Stampa)].



- Se desideri stampare mentre controlli ogni foglio, selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] da [Paper Source (Alimentazione carta)] nel driver di stampa e controllare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] di [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] (o selezionare [Yes (Si)]). Per stampare continuamente, deselezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".
- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [A4 (A4)] o [Letter (Letter)] da [Paper Size (Formato carta)].

4 Selezionare il vassoio in cui sono caricate le etichette da [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)].

5 Selezionare la scheda [Paper Feed (Alimentazione carta)] in [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)].

6 Effettuare le impostazioni come segue in [Media Type (Tipo supporto)].

Se hai selezionato [Labels (Etichette)] sul pannello dell'operatore durante il caricamento delle etichette

nella macchina, selezionare [Printer Setting (Impostazioni della stampante)] in [Media Type (Tipo supporto)].
Negli altri casi, seleziona [Labels (Etichette)] in [Media Type (Tipo supporto)].

7 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].



- Se desideri stampare mentre controlli ogni foglio, selezionare [Multi-Purpose Tray (Cassetto multiuso)] from [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)] nel driver di stampa, e controllare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)] - [Paper input options (Opzioni di input carta)] - [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [Yes (Si)]). Per stampare continuamente, deselezionare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] (o selezionare [No (Non)]). Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)".
- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa su carta lunga

È possibile stampare su carta lunga utilizzando il cassetto multiuso (cassetto multiuso).
Impostare il formato della carta lunga sul formato personalizzato del vassoio multiuso sul pannello di controllo, selezionare un formato personalizzato (definito dall'utente) per il formato della carta lunga nel driver della stampante e avviare la stampa.
Il formato supporto della carta lunga ha un intervallo da 210 mm a 216 mm in larghezza e da 356 mm a 1.321 mm in lunghezza.

Impostare il formato carta prima del caricamento della carta

1 Impostare le dimensioni X e Y, il tipo di supporto e la grammatura della carta lunga sul formato personalizzato del vassoio multiuso sul pannello di controllo.
Consultare "Impostare il formato carta prima del caricamento della carta" di "Stampa su carta irregolare (Personalizzato)(P.161)" per la procedura dettagliata.

Stampa da un PC

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4 Selezionare [User Defined Size (Dimensioni libere)] da [Size (Formato)] nella scheda [Setup (Impostazione)], e cliccare [OK (OK)].



- Se il formato della carta caricata è 210.0 x 900.0 mm, 215.0 x 900.0 mm o 215.0 x 1200.0 mm, puoi selezionare il formato carta da [Banner *** x *** mm (Banner *** x *** mm)].
Consultare "Stampa su carta irregolare (Personalizzato)(P.161)" per come impostare un formato irregolare.

5 Selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] in [Source (Alimentazione)].
6 Specificare la grammatura del supporto e altre impostazioni come necessario e cliccare [OK

(OK)].

7 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Cliccare su [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)] e selezionare [PostScript Custom Page Size (Dimensione personalizzata pagina PostScript)] da [Paper Size (Formato carta)], inserire i valori in [Width (Larghezza)] e [Height (Altezza)] e cliccare [OK (OK)].
Per modificare il formato, premere [Edit Custom Page Size (Modifica dimensioni pagina personalizzata)], inserisci i valori desiderati in [Width (Larghezza)] e [Height (Altezza)] e cliccare [OK (OK)].

5 Fare clic su [OK (OK)].

6 Selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] in [Paper Source (Alimentazione carta)] nella scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)].

7 Specificare la grammatura del supporto e altre impostazioni come necessario e cliccare [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Manage Custom Sizes (Gestisci)] alla voce [Paper Size (Formato carta)].

4 Cliccare [+] per aggiungere una voce all'elenco dei formati carta.

5 Fare doppio clic su [Untitled (Senza titolo)] e inserire un nome per il formato carta lungo.

6 Selezionare una stampante da [Non-Printable Area (Area non stampabile)].

7 Inserire i valori in [Width (Larghezza)] e [Height (Altezza)].

8 Fare clic su [OK (OK)].

9 Selezionare un formato carta registrato in [Paper Size (Formato carta)].

10 Selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] from [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)] - [Paper Source (Alimentazioen carta)].

11 Specificare le impostazioni secondo necessità e cliccare [Print (Stampa)].



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Selezionare [Manage Custom Sizes (Gestisci)] alla voce [Paper Size (Formato carta)].
4. Cliccare [+] per aggiungere una voce all'elenco dei formati carta.
5. Fare doppio clic su [Untitled (Senza titolo)] e inserire un nome per il formato carta lungo.
6. Selezionare una stampante da [Non-Printable Area (Area non stampabile)].
7. Inserire i valori in [Width (Larghezza)] e [Height (Altezza)].
8. Fare clic su [OK (OK)].
9. Selezionare un formato carta registrato in [Paper Size (Formato carta)].
10. Selezionare [Multi-Purpose Tray (Cassetto multiuso)] da [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)].
11. Specificare le impostazioni secondo necessità e cliccare [Print (Stampa)].


- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa su carta irregolare (Personalizzato)


Quando si stampa su carta irregolare (Personalizzato), impostare il formato della carta, il tipo di supporto e la grammatura del formato irregolare (Personalizzato) sul pannello dell'operatore. Prima della stampa, registrare il formato carta nel driver di stampa.

Impostare il formato carta prima del caricamento della carta


1. Verificare le precauzioni della carta.
   Carta applicabile(P.76)
   Carta non applicabile(P.78)
   Precauzioni carta per tipo(P.78)
2. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
   - Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.
3. Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

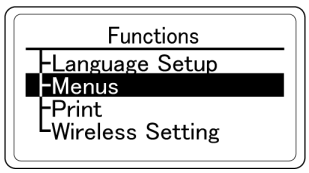


4 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

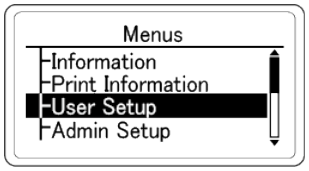


5 Controllare che sia selezionato [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e premere «OK».

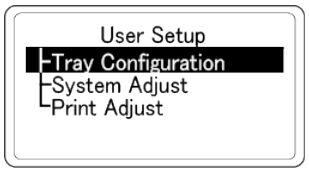


6 Premere ▼ per selezionare l'impostazione del cassetto dove la carta è caricata e quindi premere «OK».

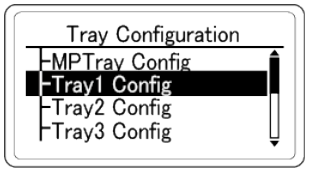


7 Verificare che sia selezionato [Paper Size (Formato carta)] e premere «OK».

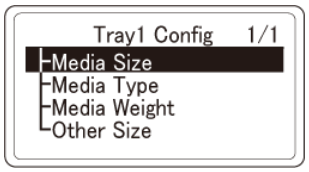


8 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Custom (Personalizzato)] e quindi premere «OK».

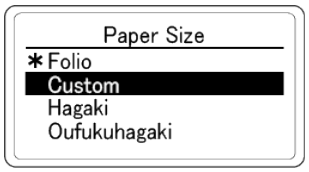


9 Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra di [Custom (Personalizzato)] e premere «BACK».

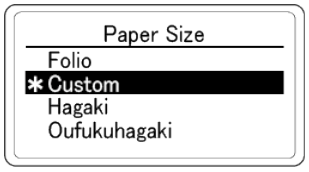


10 Premere ▼ diverse volte per selezionare [X Dimension (Dimensione X)] e premere «OK».

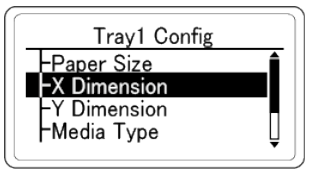


11 Premere ▲ o ▼ per selezionare la larghezza della carta e quindi premere «OK».

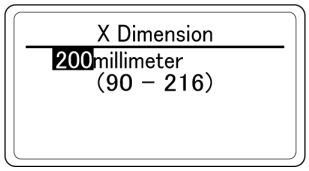


12 Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore e quindi premere «BACK».

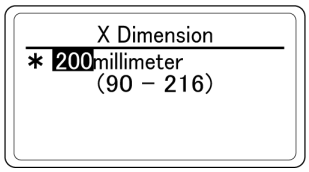


13 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Y Dimension (Dimensione Y)] e premere «OK».

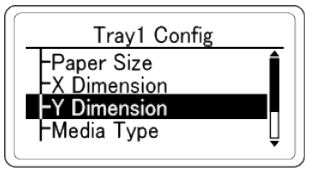

14 Premere ▲ o ▼ per selezionare la lunghezza della carta e quindi premere «OK».

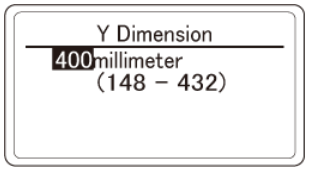

15 Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra del valore e quindi premere «BACK».

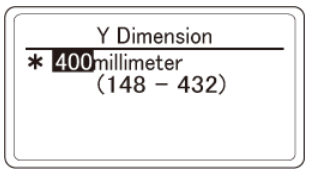

16 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

17 Caricare la carta nel vassoio da usare. Quando è visualizzata la schermata di modifica dell'impostazione, premere «BACK».

Caricamento carta nel cassetto 1 (per B433)(P.81)
Caricamento della carta nel cassetto multiuso(P.85)

Stampa da un PC

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

5 Fare clic su [Custom Size (Formato carta personalizzato)].

6 Inserire un nome per il nuovo formato nel campo [Name (Nome)].

7 Inserire i valori nei campi [Width (Larghezza)] e [Lenght (Lunghezza)].

8 Fare clic su [Add (Aggiungi)] per salvare qualsiasi formato carta nell'elenco e fare clic su [OK (OK)].
Possono essere salvate fino a 32 registrazioni.

9 Fare clic su [OK (OK)] finché la schermata [Printing Preferences (Preferenze stampa)] non è chiusa.

10 Aprire il file da stampare.

11 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

12 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

13 Selezionare il formato carta in [Size (Formato)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

14 Specificare la grammatura del supporto e altre impostazioni come necessario e cliccare [OK (OK)].

15 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Cliccare [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)].

5 Cliccare su [Paper Size (Formato carta)] e selezionare [PostScript Custom Page Size (Dimensione personalizzata pagina PostScript)] dal menù a tendina.

6 Cliccare su [Edit Custom Page Size (Modifica dimensioni pagina personalizzata)].

7 Inserire i valori in [Width (Larghezza)] e [Height (Altezza)] e cliccare [OK (OK)].

- Non è possibile impostare [Offset Relative to Paper Feed Direction (Scostamento formato alimentatore carta)].

8 Fare clic su [OK (OK)].

9 Specificare la grammatura del supporto e altre impostazioni come necessario e cliccare [OK (OK)].

10 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

- Quando si usa macOS, non puoi stampare correttamente, sebbene tu possa impostare il formato carta oltre l'intervallo utilizzabile. Impostare un formato carta nell'intervallo.
- macOS può considerare la carta personalizzata che è vicino a un formato fisso come carta dal formato fisso.

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Page Setup (Imposta Pagina)] dal menù [File (File)].

3 Selezionare [Manage Custom Sizes (Gestisci)] alla voce [Paper Size (Formato carta)].
4 Cliccare [+] per aggiungere una voce all'elenco dei formati carta.
5 Fare doppio clic su [Untitled (Senza titolo)] e inserire un nome per il formato carta.
6 Selezionare una stampante da [Non-Printable Area (Area non stampabile)].
7 Inserire i valori in [Width (Larghezza)] e [Height (Altezza)].
8 Cliccare [OK (OK)] fino a che [Page Setup (Imposta Pagina)] è chiusa.
9 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
10 Selezionare un formato carta egistrato in [Paper Size (Formato carta)].
11 Specificare le impostazioni secondo necessità e cliccare [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

- Quando si usa macOS, non puoi stampare correttamente, sebbene tu possa impostare il formato carta oltre l'intervallo utilizzabile. Impostare un formato carta nell'intervallo.
- macOS può considerare la carta personalizzata che è vicino a un formato fisso come carta dal formato fisso.

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Page Setup (Imposta Pagina)] dal menù [File (File)].
3 Selezionare [Manage Custom Sizes (Gestisci)] alla voce [Paper Size (Formato carta)].
4 Cliccare [+] per aggiungere una voce all'elenco dei formati carta.
5 Fare doppio clic su [Untitled (Senza titolo)] e inserire un nome per il formato carta.
6 Selezionare una stampante da [Non-Printable Area (Area non stampabile)].
7 Inserire i valori in [Width (Larghezza)] e [Height (Altezza)].
8 Cliccare [OK (OK)] fino a che [Page Setup (Imposta Pagina)] è chiusa.
9 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
10 Selezionare un formato carta egistrato in [Paper Size (Formato carta)].
11 Specificare le impostazioni secondo necessità e cliccare [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Metodi di stampa

Questa sezione descrive vari metodi di stampa come la selezione/la deselezione dello zoom e la stampa opuscolo.

Stampa un foglio alla volta manualmente

È possibile stampare un foglio alla volta caricando la carta nel cassetto multiuso.
Ogni volta dopo che stampi una pagina, il display mostra il messaggio di "Manual Printing. Set %MEDIA_SIZE% In MPTray. Press OK Button (Stampa manuale. Impostare %MEDIA_SIZE% nel cassetto multiuso. Premere il pulsante OK)". Per continuare la stampa, premere «OK».
Per annullare la stampa premere il pulsante «CANCEL».

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] in [Source (Alimentazione)] nella scheda [Setup (Impostazione)].
5. Fare clic su [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)].
6. Selezionare [Feed paper individually (Carta alimentata una alla volta)] in [Multi Purpose Tray Settings (Impostazioni Cassetto multifunzione)] e cliccare [OK (OK)].
7. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
8. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].
9. Se appare un messaggio sul display, caricare la carta nel vassoio multiuso e quindi premere «OK».
   Se stai stampando un documento di più pagine, lo stesso messaggio viene visualizzato ogni volta che viene stampata una pagina.

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] in [Paper Source (Alimentazione carta)] nella scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)].
5. Cliccare su [Advanced (Avanzate)].
6. Selezionare [Yes (Sì)] da [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] in [Printer Features (Caratteristiche stampante)].
7. Fare clic su [OK (OK)].
8. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

9 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

10 Se appare un messaggio sul display, caricare la carta nel vassoio multiuso e quindi premere «OK».
Se stai stampando un documento di più pagine, lo stesso messaggio viene visualizzato ogni volta che viene stampata una pagina.

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Multi Purpose Tray (Cassetto multi uso)] from [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)] - [Paper Source (Alimentazioen carta)].

4 Fare clic su [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)].

5 Controllare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)] e cliccare [OK (OK)].

6 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

7 Se appare un messaggio sul display, caricare la carta nel vassoio multiuso e quindi premere «OK».
Se stai stampando un documento di più pagine, lo stesso messaggio viene visualizzato ogni volta che viene stampata una pagina.



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Multi-Purpose Tray (Cassetto multiuso)] da [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)].

4 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)].

5 Selezionare [Paper Feed (Alimentazione carta)].

6 Controllare [Feeds paper one by one from the MP tray (Carta alimentata una alla volta dal cassetto multiuso)].

7 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

8 Se appare un messaggio sul display, caricare la carta nel vassoio multiuso e quindi premere «OK».
Se stai stampando un documento di più pagine, lo stesso messaggio viene visualizzato ogni volta che viene stampata una pagina.



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details

(Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Ingrandimento/riduzione per l'adattamento alla carta specificata

È possibile stampare su formato carta differente senza modificare i dati di stampa.

- Questa funzione non è applicabile per alcune applicazioni.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare il formato carta dei dati da stampare in [Size (Formato)] nella scheda [Setup (Impostazione)].
5. Selezionare [Resize document to fit printer page (Ridimensiona documento per adattarsi alla pagina della stampante)] in [Size (Formato)].
6. Selezionare il formato carta da stampare.
7. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
8. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare [Resize document to fit printer page (Ridimensiona documento per adattarsi alla pagina della stampante)] nella scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare il formato carta da stampare.
6. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
7. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Attivare la casella di Attivata [Scale to fit paper size (Adatta in scala al foglio)] in [Paper Handling (Gestione carta)].
4. Consente di selezionare la carta da stampare su [Destination Paper Size (Dimensioni foglio di stampa)].
5. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details

(Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Attivare la casella di Attivata [Scale to fit paper size (Adatta in scala al foglio)] in [Paper Handling (Gestione carta)].
4. Consente di selezionare la carta da stampare su [Destination Paper Size (Dimensioni foglio di stampa)].
5. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa per ingrandimento/riduzione

È possibile stampare al tasso di ingrandimento senza modificare i dati di stampa.

- Questa funzione non è disponibile su macOS.
- Questa funzione non è applicabile per alcune applicazioni.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Inserire il rapporto in scala per [Scale (Scala)] sulla scheda [Job Options (Opzioni processo)].
   - Quando [Print Mode (Modalità di stampa)] è impostato su [PCL (PCL)], se viene selezionato [Stretch (Allungamento)] possono essere specificate diverse scale per verticale e orizzontale.
   - Poiché [Stretch (Allungamento)] ingrandisce/riduce ulteriormente lo stato specificato in [Scale (Scala)], [Finishing Mode (Modalità finitura)] (N-UP, Opuscolo, Stampa Poster), [Offset (Scostamento)] e [Margin Setup (Configurazione margine)], il layout potrebbe essere distorto. Se selezioni [On (On)] per [Keep page layout when resizing document (Mantieni layout pagina durante ridimensionamento documento)] in [Advanced (Avanzate)], il layout specificato in [Finishing Mode (Modalità finitura)] è mantenuto e la scala è modificata.
   - Per regolare l'ingrandimento/la riduzione del risultato do stampa in direzione alimentazione carta con [Stretch (Allungamento)], selezionare [Auto (Auto)] per [Origin (Origine)].
5. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
6. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Inserire il rapporto in scala per [Scale (Scala)] di [Job Type (Tipo di processo)] sulla scheda [Job Options (Opzioni processo)].

- Se viene selezionato [Stretch (Allungamento)], possono essere specificati diversi tassi per verticale e orizzontale.
- [Stretch (Allungamento)] non può essere utilizzato contemporaneamente alle seguenti impostazioni:
  - [Layout (Layout)] - [Pages per sheet (Pagine per foglio)] è impostato su 2 o più
  - [Layout (Layout)] -[Booklet (Opuscolo)]
  - [Job Options (Opzioni processo)] -[Resize document to fit printer page (Adatta dimensioni documento alla pagina stampante)]
- Per regolare l'ingrandimento/la riduzione del risultato do stampa in direzione alimentazione carta con [Stretch (Allungamento)], selezionare [Auto (Auto)] per [Origin (Origine)].

5 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

6 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Stampa della sola copertina da un cassetto differente

Puoi scegliere di alimentare la prima pagina e le pagine rimanenti diverse dai cassetti.

- Questa funzione non è disponibile per il driver della stampante PS di Windows o il driver della stampante PCL di macOS.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

5 Selezionare [Use different source for first page (Alimentazione diversa per la prima pagina)].

6 Selezionare un vassoio da [Paper Feed (Alimentazione carta)] e cliccare [OK (OK)].
Selezionare un tipo di carta alla voce [Type (Tipo)] e la grammatura della carta alla voce [Weight (Peso)], se necessario.

7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)].

4 Selezionare [First Page From (Prima Pagina da)] e selezionare il vassoio di alimentazione per la prima pagina.

5 Selezionare il vassoio per l'alimentazione delle pagine restanti da [Remaining From (Restanti

da)].

6 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa di opuscoli

- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili.
- Questa funzione non è disponibile su macOS.
- Le filigrane non possono essere stampate in modo corretto quando si usa [Booklet (Opuscolo)].
- Questa funzione non è disponibile quando sono stampati processi privati da un PC che condivide la rete del dispositivo con il server di stampa.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Booklet (Opuscolo)] in voce [Finishing Mode (Modalità finitura)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

5 Fare clic su [Options (Opzioni)], configurare la stampa dell'opuscolo, se necessario.
- [Signature (Segnatura)]: Specificare l'unità delle pagine da chiudere.
- [2 pages (2 pagine)]: Stampa due pagine per foglio.
- [Right to Left (Da destra a sinistra)]: Stampa i dati per creare un opuscolo da destra a sinistra.
- [Bind Margin (Margine rilegatura)]: Imposta il margine.

6 Fare clic su [OK (OK)].

7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

- Per creare un opuscolo formato A5 utilizzando carta di formato A4, selezionare [A4 (A4)] alla voce [Size (Formato)] nella scheda [Setup (Impostazione)].
- Se [Booklet (Opuscolo)] non è disponibile per il driver di stampa PCL Windows, aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fare clic con il tasto destro sull' icona [OKI *** PCL6 (OKI *** PCL6)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printer Properties (Proprietà stampante)]- la scheda [Advanced (Avanzate)] - [Print processor (Processore di stampa)] - [OKX06BPP (OKX06BPP)] - [RAW (RAW)], fare clic su [OK (OK)].
Per aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fai riferimento a "Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)".

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Booklet (Opuscolo)] in [Page Format (Formato Pagina)] sulla scheda [Layout

(Layout)].

5 Deselezionare [Draw Borders (Disegna bordi)] come necessario.

6 Cliccare su [Advanced (Avanzate)].

7 Cliccare [Booklet Binding Edge (Margine rilegatura opuscolo)] in [Document Options (Opzioni documento)] per impostare la posizione della rilegatura.

- Per creare un opuscolo con rilegatura a destra (un opuscolo ha la rilegatura a destra quando la prima pagina è rivolta verso l'alto), selezionare [On Right Edge (Sul bordo destro)].
- Per creare un opuscolo formato A5 usare su carta A4, selezionare [A4 (A4)] da [Paper Size (Formato carta)].

8 Fare clic su [OK (OK)] finché la schermata [Printing Preferences (Preferenze stampa)] non è chiusa.

9 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

10 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

- Se [Page Format (Formato pagina)] non è visualizzato nella scheda [Layout (Layout)], aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fare clic con il tasto destro sull'icona [OKI*** PS (OKI*** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare la scheda [Printer properties (Proprietà stampante)] - [Advances (Avanzate)]. Selezionare [Enable advanced printing features (Attiva caratteristiche di stampa avanzate)].
  Per aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fai riferimento a "Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)".

Stampa di un poster dividendo un documento

Un documento singolo può essere diviso o ingrandito per la stampa su più pagine. Infine, creerai un poster combinando tutte le pagine.

- Questa funzione non è disponibile su rete IPP.
- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PS macOS.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Poster Print (Stampa di poster)] alla voce [Finishing Mode (Modalità finitura)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

5 Fare clic su [Options (Opzioni)].

6 Imposta il valore di [Enlarge (Ingrandisci)], [Add Registration Marks (Aggiungi crocini di registro)] e [Add Overlap (Aggiungi sovrapposizione)], se necessario, fare clic su [OK (OK)].

7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

- Per creare un poster in formato A1 utilizzando 4 fogli di carta A4, selezionare [A4 (A4)] come formato carta e [4] in

[Enlarge (Ingrandisci)].

- Se quest'opzione non è disponibile per il driver di stampa PCL Windows, aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fare clic con il tasto destro sull' icona [OKI *** PCL6 (OKI *** PCL6)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printer Properties (Proprietà stampante)]- la scheda [Advanced (Avanzate)] - [Print processor (Processore di stampa)] - [OKX06BPP (OKX06BPP)] - [RAW (RAW)], fare clic su [OK (OK)].

Stampa con filigrane testuali (Filigrane)

- Questa funzione non è disponibile su macOS.
- Le filigrane non possono essere stampate in modo corretto nella stampa di volantini.
- Se selezioni [Background (Sfondo)] nella schermata per il driver della stampante PS di Windows [Watermarks (Filigrane)], la filigrana potrebbe non essere stampata a seconda dell'applicazione. In questo caso, deselezionare [Background (Sfondo)].

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Fare clic su [Watermarks (Filigrane)] nella scheda [Extend (Estendi)].

   - Per stampare le informazioni del processo come un nome utente per la stampa o un nome del file come una filigrana, selezionare [Print job information (Informazioni processo di stampa)] e impostare le informazioni del processo di stampa.
5. Clicca [New (Nuovo)].
6. Inserire la stringa di testo da stampare come un francobollo in [Text (Testo)] della schermata [Watermarks (Filigrane)].
7. Impostare [Font (Carattere)], [Size (Formato)] ecc. come necessario, e cliccare su [OK (OK)].
8. Assicurarsi che la filigrana da stampare sia stata selezionata e cliccare su [OK (OK)].
9. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
10. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Cliccare su [Watermarks (Filigrane)] nella scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Clicca [New (Nuovo)].
6. Inserire la stringa di testo da stampare come un francobollo in [Text (Testo)] della schermata [Watermarks (Filigrane)].
7. Impostare [Font (Carattere)], [Size (Formato)] ecc. come necessario, e cliccare su [OK (OK)].
8. Assicurarsi che la filigrana da stampare sia stata selezionata e cliccare su [OK (OK)].
9. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

10 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Stampa di testo sovrapposto o loghi (stampa in sovrimpressione)

Puoi stampare un documento con un file del modulo sovrapposti (come un logo o un formato) registrato prima in questa macchina. Si chiama stampa in sovrimpressione.

- Questa funzione non è disponibile su macOS.
- Non è disponibile per il driver di stampa Windows PCL quando [Print Mode (Modalità di stampa)] è impostato su [Image (Immagine)].

Registrazione di un file del modulo

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Dall'applicazione, creare una forma che vuoi registrare con questa macchina.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].

5 Selezionare [PCL (PCL)] in [Print Mode (Modalità di stampa)].

6 Selezionare la scheda [Extend (Espandi)].

7 Fare clic su [Overlays (Sovrimpressioni)].

8 Selezionare [Register print document as a new form (Registra il documento di stampa come nuovo modulo)].

9 Fare clic su [OK (OK)].

10 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

- Se [PJL Command Security Enhancement (Miglioramento Sicurezza Comando PJL)] è impostato su [Mode 1 (Modalità 1)] per questa macchina, impostare [Print Data Encryption (Crittografia Stampa dati)] su [On (On)] nel driver di stampa, or impostare [PJL Command Security Enhancement (Miglioramento Sicurezza Comando PJL)] su [Off (Disattivata)] per questa macchina. Se appare "Received Data Type Restricted (Tipo dati Ricevuti limitati)" il modulo potrebbe non essere registrato.

Stampa con dati di stampa crittografati(P.201)

11 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

12 Da [Registration information for printer (Registrazione dati per la stampante)], inserire [Form name (Nome Modulo)] e [ID (ID)] per registrarlo con questa macchina.

- Puoi anche specificare la posizione di una sovrimpressione.

13 Selezionare la pagina in cui vuoi applicare quella sovrimpressione in [Print on Pages (Stampa su pagine)] come dati di registrazione sul driver di stampa.
Per specificare una pagina su cui applicarlo, selezionare "Custom (Personalizzato)" e inserire la pagina di destinazione in [Custom Pages (Pagine Personalizzate)].

14 Fare clic su [OK (OK)].

Per il driver di stampa PS di Windows

Per la procedura dettagliata, consultare "Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo)(P.279)".

Stampa di un file modulo

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare [PCL (PCL)] in [Print Mode (Modalità di stampa)].
6. Selezionare la scheda [Extend (Espandi)].
7. Fare clic su [Overlays (Sovrimpressioni)].
8. Selezionare [Overlay Print (Stampa Overlay)] e poi selezionare il file modulo dall'elenco a tendina.

   - Fare clic su [Edit list (Modifica lista)] e aggiungerlo all'elenco se desideri aggiungere un file modulo registrato con lo Strumento di configurazione o se desideri sovrimprimere più moduli come gruppo.
     Se si desidera aggiungere un file di modulo registrato con lo strumento di configurazione, fare clic su [Add a registered form... (Aggiungi un modulo registrato...)], inserire il nome del modulo in [Form Name (Nome modulo)] e l'ID del modulo registrato con lo strumento di configurazione in [ID (ID)], selezionare la pagina su cui si desidera applicare tale overlay in [Print on Pages (Stampa su pagine)], quindi fare clic su [OK].
9. Fare clic su [OK (OK)].
10. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
11. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows



- Per eseguire questo procedimento, dovrai accedere al PC come un utente con privilegi di amministratore.

1. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona stampante PS e selezionare [Printing Preferences (Preferenze stampa)].
3. Cliccare su [Overlays (Sovrimpressioni)] della scheda [Job Options (Opzioni processo)].
4. Selezionare [Use Overlays (Usa sovrimpressioni)] nel menu a tendina, estrarre e fare clic su [New (Nuovo)].
5. Inserire il nome del modulo registrato con lo Strumento di configurazione in [Form Name (Nome modulo)] e fare clic su [Add (Aggiungi)].
   Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo)(P.279)
6. In [Overlay Name (Nome sovrimpressione)], inserire un nome sovrimpressione.
7. Selezionare la pagina in cui vuoi applicare quella sovrimpressione in [Print on Pages (Stampa

su pagine)].

8 Fare clic su [OK (OK)].

9 Selezionare la sovrimpressione da utilizzare per stampa da [Defined Overlays (Sovrimpressioni definite)] e fare clic su [Add (Aggiungi)].

10 Fare clic su [OK (OK)].

11 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

12 Aprire il file da stampare.

13 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

14 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Espulsione di un file senza stampare su carta

Puoi esportare i dati di stampa su un file e salvarlo senza stampare su carta.

- Per eseguire questo procedimento, dovrai accedere al PC come un utente con privilegi di amministratore.

Per Windows

1 Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tuo modello e selezionare [Print Properties (Proprietà stampante)].

3 Selezionare la scheda [Ports (Porte)].

4 Selezionare [FILE: (FILE:)] dall'elenco delle porte e fare clic su [OK (OK)].

5 Aprire il file da stampare.

6 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

7 Fare clic su [Print (Stampa)].

8 Inserire il nome del file e fare clic su [OK (OK)].
Esempio: C:¥temp¥printdata.prn

Per macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Fare clic su [PDF (PDF)] nella schermata di stampa e selezionare il formato di file con cui salvarlo.

4 Inserire un nome per il file, selezionare una destinazione per il file e poi clicca [Save (Salva)].

Stampa frequente di documenti senza usare un PC

Salvando di frequente i documenti usati nella macchina, puoi stamparli direttamente dal pannello dell'operatore senza usare un PC.

- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PCL macOS.
- Se i dati di stampa non possono essere salvati a causa di spazio insufficiente in memoria, sarà visualizzato un messaggio che indica che il file system è pieno e che la stampa non sarà eseguita.

Salvataggio di documenti

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Seleziona [Shared Print (Stampa condivisa)] da [Job Type (Tipo di processo)].
6. Fare clic su [Job Type Option (Opzione Tipo di processo)].
7. Inserire il nome dei dati di stampa in [Job Name (Nome processo)].
   Se selezioni [Input job type option when printing (Inserisci l'opzione del tipo di processo durante la stampa)], una domanda veloce per il nome dei dati di stampa è visualizzata quando i dati di stampa sono inviati a questa macchina.
8. Fare clic su [OK (OK)].
9. Impostare gli altri valori di stampa secondo necessità.
   I dati di stampa sono stati inviati alla macchina, ma non sono stati ancora stampati.

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Seleziona [Shared Print (Stampa condivisa)] da [Job Type (Tipo di processo)].
6. Fare clic su [Job Type Option (Opzione Tipo di processo)].
7. Inserire il nome dei dati di stampa in [Job Name (Nome processo)].
   Se selezioni [Input job type option when printing (Inserisci l'opzione del tipo di processo durante la stampa)], una domanda veloce per il nome dei dati di stampa è visualizzata quando i dati di stampa sono inviati a questa macchina.
8. Fare clic su [OK (OK)].
9. Impostare gli altri valori di stampa secondo necessità.
   I dati di stampa sono stati inviati alla macchina, ma non sono stati ancora stampati.

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Secure Print (Stampa sicura)].

4 Seleziona [Shared Print (Stampa condivisa)] da [Job Type (Tipo di processo)].

5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].
I dati di stampa sono stati inviati alla macchina, ma non sono stati ancora stampati.

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa il documento salvato

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Print (Stampa)], quindi premere «OK».

3 Premere ▼ per selezionare [Shared Print (Stampa condivisa)], quindi premere «OK».

4 Quando appare un elenco di dati di stampa condivisa, premere ▲ o ▼ per selezionare i dati di stampa condivisa che desideri stampare e quindi premere «OK».
- Per stampare tutti i dati di stampa condivisi, selezionare [Print All (Stampa Tutto)] e premere «OK».
- Selezionare [Delete All (Cancella tutto)] e premere «OK» per cancellare tutti i dati di stampa condivisa visualizzati.

5 Verificare che [Print (Stampa)] sia selezionato e premere il pulsante «OK».
Selezionare [Delete (Elimina)] e premere «OK» per cancellare i dati di stampa.

6 Inserire il numero di copie, quindi premere «OK».

Stampa di un allegato e-mail

Questa macchina può stampare il file allegato all'e-mail che hai ricevuto. I formati file stampabili sono PDF (v1.7), JPEG (JFIF 1.02) e TIFF (v6 Baseline).
Per utilizzare questa funzione, dovrai configurare le impostazioni di ricezione dell'e-mail sul server POP o sul server SMTP.

Impostazione ricezioni E-mail (pagina web)(P.232)

- Il corpo dell'e-mail non sarà stampato.
- Per quanto riguarda il numero di copie, la stampa fronte/retro e altre impostazioni, saranno applicate le impostazioni correnti di [Admin Setup (Amministrazione)].
- Possono essere stampati fino a 10 file con una dimensione massima di 8 MB per ciascun file.

Stampa in modalità economica

Questa sezione descrive come risparmiare carta e toner durante la stampa.

Stampa su entrambi i lati della carta

È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio di carta.

- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare [Long Edge (Bordo lungo)] o [Short Edge (Bordo corto)] alla voce [2-Sided Printing (Fronte retro)] nella scheda [Setup (Impostazione)].
5. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
6. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare [Flip on Long Edge (Lato lungo)] o [Flip on Short Edge (Lato corto)] da [Print on Both Sides (Stampa fronte retro)] nella scheda [Layout (Layout)].
5. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
6. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Selezionare [Long-Edge Binding (Rilegatura lato lungo)] or [Short-Edge Binding (Rilegatura lato corto)] da [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)] - [Duplex (Fronte-retro)].
4. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Selezionare [On (On)] o [On Short-Edge (Su lato corto)] in [Two-Sided (Due facciate)].
4. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampare nella modalità Risparmio toner

Stampare i dati nella modalità risparmio toner.

La quantità di toner da salvare può essere impostato su 3 livelli.

- [Printer Setting (Impostazioni stampante)]: Seguire le impostazioni della macchina.
- [Off (Disattivata)]: Stampa a densità normale senza risparmio del toner.
- [Save Level Low (Livello di risparmio Basso)]: Stampa a densità un po' più leggera.
- [Save Level Middle (Livello di risparmio Medio)]: Stampa a densità leggera.
- [Save Level High (Livello di risparmio Alto)]: Stampa a densità considerevolmente più leggera.

- La densità dell'immagine stampata usando questa funzione può variare con i dati di stampa.
- La quantità di toner da risparmiare può anche essere impostata dal pannello dell'operatore di questa macchina. Impostare la quantità da salvare in [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Print Setup (Parametri stampa)] - [Toner Save (Risparmio toner)]. Tuttavia, l'impostazione del driver di stampa ha la priorità.
- L'impostazione predefinita sul driver di stampa è [Printer Setting (Impostazioni stampante)].

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Setup (Impostazione)].
5. Selezionare la quantità di toner da risparmiare in [Toner Saving (Risparmio toner)].
6. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
7. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare la quantità di toner da risparmiare in [Toner Saving (Risparmio toner)].
6. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

7 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Job Options (Opzioni processo)].
4 Selezionare la quantità di toner da risparmiare in [Toner Saving (Risparmio toner)].
5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)].
4 Selezionare la quantità di toner da risparmiare in [Toner Saving (Risparmio toner)].
5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa N-in-1

Puoi stampare zoomando sui dati di più pagne su una facciata di un singolo foglio di carta.

- Questa funzione stampa i dati a dimensione ridotta, quindi il centro del foglio potrebbe non essere allineato con precisione.
- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4 Selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio in voce [Finishing Mode (Modalità finitura)] nella scheda [Setup (Impostazione)].
5 Fare clic su [Options (Opzioni)].
6 Impostare [Page Borders (Bordi pagina)], [Page Layout (Layout pagina)] e [Bind Margin (Margine rilegatura)], quindi fare clic su [OK (OK)].
7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4 Selezionare [Pages per sheet (Pagine per foglio)] in [Page Format (Formato pagina)] della scheda [Layout (Layout)].
5 Selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio dal menu a tendina.
6 Se non desideri tracciare un margine, deselezionare [Draw Borders (Disegna bordi)].
7 Cliccare [Advanced (Avanzate)], selezionare l'ordine del layout pagine da [Document Options (Opzioni documento)] - [Pages per sheet layout (Layout pagine per foglio)].
8 Fare clic su [OK (OK)].
9 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
10 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Seleziona il numero di pagine da stampare su un singolo foglio in [Layout (Layout)] - [Pages per sheet (Pagine per foglio)].
4 Impostare [Border (Margine)] e [Layout Direction (Orientamento layout)].
5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Seleziona il numero di pagine da stampare su un singolo foglio in [Layout (Layout)] - [Pages per sheet (Pagine per foglio)].
4 Impostare [Border (Margine)] e [Layout Direction (Orientamento layout)].
5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Rifinire la tua finitura

Questa sezione descrive come rendere migliore il tuo risultato di stampa quando stai stampando dal tuo PC.

Stampa con la risoluzione di stampa specifica

È possibile cambiare la qualità di stampa se necessario.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare il valore che desideri impostare da [Quality (Qualità)].
6. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
7. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare il valore che desideri impostare da [Quality (Qualità)].
6. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
7. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Job Options (Opzioni processo)].
4. Selezionare il valore che desideri impostare da [Print Quality (Qualità di stampa)].
5. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)].

4 Selezionare il valore che desideri impostare da [Print Quality (Qualità di stampa)].

5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa correggendo le linee sottili

Quando il driver della stampante è installato, la funzione di correzione delle linee sottili è abilitata per impedire che le linee sottili diventino sbiadite o di spessore irregolare.
A seconda dell'applicazione specifica, lo spazio dei codici a barre potrebbe diventare più stretto. In questo caso, disattivare la funzione.



- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PCL macOS.

Per il driver di stampa PCL di Windows

Quando questa funzione è attivata le linee ultra sottili sono leggermente più corpose.

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].

5 Cliccare su [Advanced (Avanzate)].

6 Selezionare [Adjust ultra fine line (Regola linee ultrasottili)], in [Item (Voce)], impostarlo su [On (SÌ)] in [Settings (Impostazioni)] e fare clic su [OK (OK)].

7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

Quando la funzione è attivata, lo spessore delle linee ultra sottili è consistente nella direzione specificata.
Quando questa funzione è disattivata le linee ultra sottili potrebbero essere leggermente più corpose.

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].

5 Cliccare su [Advanced (Avanzate)].

6 Selezionare [Adjust ultra fine lines (Regola linee ultrasottili)] e cliccare su [OK (OK)].

7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)].

4 Selezionare [Adjust ultra fine lines (Regola linee ultrasottili)].

5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa specificando il font da usare

Utilizzo di font della stampante specifici

- Questa funzione non è disponibile per il driver di stampa Windows PCL quando [Print Mode (Modalità di stampa)] è impostato su [Image (Immagine)] né su macOS.
- I font della stampante potrebbero non essere riprodotti come il font TrueType visualizzato sullo schermo.
- Questa funzione non è applicabile per alcune applicazioni.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].

5 Selezionare [PCL (PCL)] in [Print Mode (Modalità di stampa)].

6 Selezionare la scheda [Extend (Espandi)].

7 Fare clic su [Fonts (Caratteri)].

8 Selezionare [Font Substitution (Sostituzione caratteri)] in [TrueType Font Output Type (Output in caratteri TrueType)].

9 Specificare il font della stampante da utilizzare al posto dei font TrueType in [Font Substitution Table (Tabella Sostituzione tipi di carattere)].

10 Fare clic su [OK (OK)].

11 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

12 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)

2 Fare clic col tasto destro sull'icona [OKI *** PS (OKI *** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printer Properties (Proprietà stampante)].

3 Cliccare due vole su [Font Substitution Table (Tabella di sostituzione caratteri)] nella scheda [Device Setup (Configurazione del dispositivo)].
4 Per specificare un font, fare clic sul font TrueType e selezionare la sostituzione del font della stampante dall'elenco.
5 Fare clic su [OK (OK)].
6 Aprire il file da stampare.
7 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
8 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
9 Cliccare [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)].
10 Selezionare [Substitute with Device Font (Sostituisci con carattere del dispositivo)] da [Graphic (Grafica)]- [TrueType Font (Carattere TrueType)].
11 Fare clic su [OK (OK)].
12 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
13 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Utilizzo dei font del PC

Con il font TrueType del PC, puoi stampare con lo stesso testo del display dell'apparecchio.

- Questa funzione non è applicabile su macOS.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5 Selezionare [PCL (PCL)] in [Print Mode (Modalità di stampa)].
6 Selezionare la scheda [Extend (Espandi)].
7 Fare clic su [Fonts (Caratteri)].
8 Deselezionare [TrueType Font Output Type (Outoput in caratteri TrueType)] - [Font Substitution (Sostituzione caratteri)], selezionare il formato di esportazione e cliccare [OK (OK)].
   - [Download as Outline Font (Scarica come profilo)]
     Creare un’immagine a caratteri usando la stampante.
   - [Download as Bitmap Font (Scarica come carattere bitmap)]
     Creare un’immagine a caratteri utilizzando il driver di stampa.
9 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
10 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Cliccare [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)].
5. Selezionare [Download as Softfont (Scarica tipo di carattere come bitmap)] da [Graphic (Grafica)]- [TrueType Font (Carattere TrueType)].
6. Fare clic su [OK (OK)].
7. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
8. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Funzioni utili

Questa sezione descrive funzioni utili per la stampa da un PC.

Stampa con più pagine ordinate in un set completo (Fascicola)

Puoi stampare i dati di stampa di più pagine e metterle in un set completo.

- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Cliccare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Inserire il numero di copie in [Copies (Copie)], e verificare [Collate (Fascicola)].
6. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
7. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Cliccare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Inserire il numero di copie in [Copies (Copie)] della scheda [Job Options (Opzioni processo)] e verificare [Collate (Fascicola)].
5. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
6. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

- Spegnere la funzione Fascicola dell'applicazione.
  Se la funzione Fascicola dell'applicazione è attivata, potrai stampare i dati senza usare la memoria di questa macchina.

Per il driver di stampa PCL di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Inserire il numero di copie in [Copies (Copie)].
4. Selezionare [Paper Handling (Gestione carta)] e attivare [Collate pages (Fascicola pagine)].
5. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.
- Cliccare su [Advanced (Avanzate)] in [Print Options (Opzioni Stampa)] e deselezionare [The Printer Collate is always used (Usa sempre inserisce stampante)] per stampare senza usare la memoria di questa macchina.

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Inserire il numero di copie in [Copies (Copie)].
4. Selezionare [Paper Handling (Gestione carta)] e disattivare [Collate pages (Fascicola pagine)].
5. Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)] e selezionare [Collate (Fascicola)].
6. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.
- Se [Paper Handing (Gestione carta)] - [Collate pages (Fascicola pagine)] è selezionata, potrai stampare i dati senza usare la memoria di questa macchina.

Stampa dall'ultima pagina del tuo documento

- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PCL Windows.

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare [Back to Front (Dall'ultima alla prima)] da [Page Order (Ordine pagine)] nella scheda [Layout (Layout)].
5. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
6. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

- Se [Page Order (Ordine pagine)] non è visualizzato, aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fare clic con il tasto destro sull'icona [OKI*** PS (OKI*** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare la scheda [Advances (Avanzate)] da [Printer properties (Proprietà stampante)]. Selezionare [Enable advanced printing features (Attiva caratteristiche di stampa avanzate)].
  Per aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fai riferimento a "Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)".

Per il driver di stampa PCL di macOS

1. Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Reverse (Inverso)] in [Paper Handling (Gestione carta)] - [Page Order (Ordine pagine)].

4 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Reverse (Inverso)] in [Paper Handling (Gestione carta)] - [Page Order (Ordine pagine)].

4 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampa selezionando automaticamente un cassetto per la carta specificata

Il cassetto (cassetto carta (cassetto 1/ 2/ 3/ 4), o il cassetto multiuso) che corrisponde al formato carta e al tipo che sono impostati nel driver di stampa sarà selezionato automaticamente per la stampa. I cassetti sono selezionati secondo l'impostazione di [Tray Sequence (Sequenza cassetti)].

- Accertarsi di impostare formato carta e la grammatura della carta per i cassetti della carta e il cassetto multiuso sul pannello dell'operatore.
  Caricamento della carta(P.76)

Quando si usa il cassetto multiuso

Per predefinito, l'utilizzo del cassetto è impostato su [When Mismatching (Quando dissimile)] per il cassetto multiuso. In questo caso, il cassetto multiuso non è soggetto a Selezione automatica del vassoio.

Per impostare il cassetto multiuso come target per la Selezione automatica del vassoio, usare le seguenti impostazioni.

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

4 Controllare che sia selezionato [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e premere «OK».

5 Controllare che sia selezionato [MPTray Config (Config. cassetto mult.)] e quindi premere «OK».

6 Premere ▲ per selezionare [Tray Usage (Utilizzo cassetto)], quindi premere «OK».

7 Premere ▲ per selezionare [Normal Tray (Cassetto normale)] e quindi premere «OK».

8 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Auto (Auto)] da [Source (Alimentazione)] nella scheda [Setup (Impostazione)].

5 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

6 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare [Automatically Select (Selezione automatica)] da [Paper Source (Alimentazione carta)] nella scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)].

5 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

6 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Auto (Auto)] from [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)] - [Paper Source (Alimentazioen carta)].

4 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Auto Select (Selezione automatica)] da [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)].

4 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Cambiare cassetto automaticamente quando termina la carta

Quando la carta caricata nel cassetto ((Cassetto 1/2/3/4) o il cassetto multiuso) è dello stesso formato, peso e tipo, puoi impostare che la macchina continuerà la stampa da un altro cassetto quando il cassetto di alimentazione è vuoto.
Per prima cosa, selezionare Cambio cassetto automatico dal pannello dell'operatore. Poi, impostare Cambio cassetto automatico nel driver di stampa.

- Configurare le stesse impostazioni carte del cassetto da usare sia per la macchina sia per il driver di stampa.
  Caricamento della carta(P.76)

Quando si usa il cassetto multiuso

Per predefinito, l'utilizzo del cassetto è impostato su [When Mismatching (Quando dissimile)] per il cassetto multiuso. In questo caso, il cassetto multiuso non è soggetto a Cambio automatico cassetto.
Per impostare il cassetto multiuso come target per la Selezione automatica del vassoio, usare le seguenti impostazioni.

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

4 Controllare che sia selezionato [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e quindi premere «OK».

5 Controllare che sia selezionato [MPTray Config (Config. cassetto mult.)] e quindi premere «OK».

6 Premere ▲ per selezionare [Tray Usage (Utilizzo cassetto)], quindi premere «OK».

7 Premere ▲ per selezionare [Normal Tray (Cassetto normale)] e quindi premere «OK».
- I cassetti sono cambiati secondo l'impostazione di [Tray Sequence (Sequenza cassetti)].

8 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

4 Selezionare il vassoio per alimentare la carta da [Source (Alimentazione)] nella scheda [Setup (Impostazione)].
5 Cliccare [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)], selezionare [Auto (Auto)] in [Paper feed options (Opzioni alimentazione carta)] e cliccare [OK (OK)].
6 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
7 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4 Selezionare il vassoio per alimentare la carta da [Paper Source (Alimentazione carta)] nella scheda [Paper/Quality (Carta/Qualità)].
5 Cliccare [Advanced (Avanzate)] e selezionare [Yes (Sì)] da [Printer Features (Caratteristiche stampante)] - [Tray Switch (Cambio cassetto)].
6 Fare clic su [OK (OK)].
7 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PCL di macOS

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Setup (Impostazione)].
4 Selezionare il vassoio da cui stampare da [Paper Source (Alimentazione carta)].
5 Cliccare [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] e selezionare [Auto tray switch (Cambio automatico cassetto)].
6 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].



- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa PS di macOS

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Selezionare [All Pages Form (Modulo Tutte le pagine)] in [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Paper Feed (Alimentazione carta)] e selezionare il vassoio da cui stampare.
4 Selezionare [Paper Feed (Alimentazione carta)] in [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)].

5 Selezionare [Auto tray switch (Cambio automatico cassetto)].

6 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Modifica delle impostazioni predefinite del driver di stampa

Puoi impostare quelle funzioni usate di frequente come impostazioni predefinite del driver di stampa.

Per Windows

1 Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].

Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tuo modello e selezionare [Printing Preferences (Preferenze stampa)].

- Selezionare il tipo di driver di stampa da utilizzare.

3 Configurare le impostazioni di stampa da usare come impostazioni predefinite del driver di stampa.

4 Fare clic su [OK (OK)].

Per macOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Configurare le impostazioni di stampa da usare come impostazioni predefinite del driver di stampa.

4 Selezionare [Save Current Settings as Preset (Salva impostazioni attuali come preset)] alla voce [Presets (Preset)].

5 Inserire un nome per le impostazioni e fare clic su [OK (OK)].

- Per utilizzare l'impostazione salvata, selezionare il nome impostato da [Presets (Preset)] nella finestra di schermata di stampa.

Stampa con impostazioni usate di frequente registrate nel driver di stampa

- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PS Windows.

Registrazione delle impostazioni usate di frequente

È possibile salvare le impostazioni che hai configurato nel driver di stampa.

Per il driver di stampa PCL di Windows

- Possono essere salvate fino a 14 registrazioni.

1. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tuo modello e selezionare [Printing Preferences (Preferenze stampa)].
3. Impostare la opzioni di stampa che desideri salvare.
4. Nella scheda [Setup (Impostazione)], cliccare [Save (Salva)] in [Driver Setting (Impostazioni driver)].
5. Specificare un nome per l'impostazione da salvare e fare clic su [OK (OK)].
6. Fare clic su [OK (OK)] per chiudere schermata [Printing Preferences (Preferenze stampe)].

Per macOS

- È possibile modificare l'impostazione predefinita sulla schermata [Page Setup (Configurazione pagina)].
- Il funzionamento non può essere garantito con le impostazioni salvate da altri driver di stampa. Salvare le impostazioni con un nome che identifica il nome del modello.

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Impostare la opzioni di stampa che desideri salvare.
4. Selezionare [Save Current Settings as Preset...(Salva impostazioni attuali come preset...)] alla voce [Presets (Preset)].
5. Inserire un nome predefinito e fare clic su [OK (OK)].

Stampa con impostazioni registrate

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare il nome impostazione da utilizzare da [Driver Setting (Impostazioni driver)] nella scheda [Setup (Configurazione)].
5. Fare clic su [OK (OK)].
6. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare una impostazione da utilizzare da [Presets (Preset)].

4 Fare clic su [Print (Stampa)].

- Quando selezioni [Edit Preset List (Modifica elenco preset)] da [Presets (Preset)] e [Reset Preset Menu to "Default Settings" after Printing (Reset Menu Predefiniti su "Impostazioni predefinite" dopo la stampa)], quindi le impostazioni configurate che hai impostato saranno sempre applicate.

Stampa dati da una memoria USB

Puoi collegare una memoria USB a questa macchina e stampare i dati salvati su di essa.

- Non garantiamo l'uso di tutti i prodotti memoria USB (La memoria USB con funzione di sicurezza non è supportata).
- Non compatibile con USB 3.0.
- Non compatibile con l'Hub USB o USB-HDD esterno.
- Non compatibile con il file PDF crittografato.

- Compatibile con FAT12, FAT16 e FAT32.
- I formati dei file compatibili sono PDF (v1.7), JPEG (JFIF 1.02), TIFF (v6 Baseline) e PRN (PS, PCL).
- Creare dati in forma ASCII.
- Compatibile con un massimo di memoria USB da 32GB.
- Tra tutti i file salvati nella memoria USB con il formato file compatibile, un massimo di 100 file sono visualizzati nell'elenco dei file.
  - L'elenco dei file non sarà visualizzato correttamente se più di 100 file sono memorizzati sulla memoria USB.
  - I file potrebbero non essere letti correttamente dalla memoria USB con una struttura directory di 20 o più stati.
  - I percorsi di file di lunghezza superiore a 240 caratteri potrebbero non essere letti correttamente.
- Solo un file alla volta nella memoria USB può essere stampato.

1 Inserire la memoria USB nell'host USB della macchina.

2 Verificare che [Select Print File (Selez. file di stampa)] sia visualizzato sul display, premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ per selezionare il file da stampare e premere «OK».

3 Impostare il numero dei fogli da stampare e altre voci, premere ▼ per selezionare [Printing Preferences (Preferenze stampa)] e premere «OK».
Una volta completato le impostazioni, premere «BACK» per tornare alla schermata del file che desideri stampare.

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare [Print (Stampa)] e premere «OK».
La schermata torna alla schermata di elenco file dopo che la stampa è completata. Per continuare a stampare, selezionare il file da [Select file (Seleziona file)] e ripeti i punti 3 e 4.
Per completare la stampa, premere «CANCEL» per tornare alla schermata di standby.

5 Rimuovere la memoria USB.

Annullamento della stampa

È possibile cancellare un lavoro di stampa da memoria USB, premendo il pulsante «CANCEL» nel pannello dell'operatore.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Annullamento della stampa(P.208)".

- Le pagine pronte per la stampa in questa macchina saranno stampate come sono.

Stampa dei dati memorizzati in questa macchina

I dati di stampa possono essere salvati nella memoria della macchina. Poiché il lavoro sul PC so completa più velocemente, il PC può eseguire altri compiti mentre la macchina opera in sottofondo.

- Questa funzione non è disponibile su macOS.
- Se i dati di stampa non possono essere salvati a causa di spazio insufficiente in memoria, sarà visualizzato un messaggio che indica che il file system è pieno e che la stampa non sarà eseguita.

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Cliccare su [Advanced (Avanzate)].
6. Selezionare [Job Spool (Spooling processo)], selezionare [On (Si)] su [Settings (Impostazioni)] e fare clic su [OK (OK)].
7. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
8. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Cliccare [Others (Altre)].
6. Selezionare [Job Spool (Spooling processo)] e fare clic su [OK (OK)].
7. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
8. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Errori di stampa PS

È possibile stampare il contenuto dell'errore quando si verifica un errore PostScript.

- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante Windows PCL macOS.

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4 Cliccare [Advanced (Avanzate)] nella scheda [Layout (Layout)].
5 Cliccare [PostScript Options (Opzioni PostScript)] - [Send PostScript Error Handler (Invia gestore errori PostScript)] e selezionare [Yes (Sì)] dal menu a tendina.
6 Fare clic su [OK (OK)] finché la schermata parametri stampa non è chiusa.
7 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Massimizzazione dell'area stampabile

Puoi massimizzare l'area stampabile riducendo i margini superiore, inferiore, sinistro e destro a 2.0 mm della carta per la stampa.

- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PS macOS.
- La qualità di stampa non è garantita per un'area fino a 4,23 mm dal bordo della carta.

Se la stampa non è completa, è possibile adottare le seguenti misure per migliorare la situazione.

- Selezionare [On (On)] per [Advanced (Avanzate)] - [Offset (Scostamento)] nella scheda [Job Options (Opzioni processo)] del driver di stampa e cliccare [Options (Opzioni)] per correggere la posizione di stampa.
- Selezionare [Scale (Scala)] - [Independent Scale (Scala indipendente)] nella scheda [Job Options (Opzioni processo)] del driver di stampa prima di stampare.
- Correggere la posizione di stampa sul Pannello operatore. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Correggere la posizione di stampa del cassetto(P.199)".

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire il file da stampare.
2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3 Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5 Cliccare su [Advanced (Avanzate)].
6 Selezionare [Margin Setup (Configurazione margine)] in [Item (Voce)] e impostarlo su [Min (Min)] in [Settings (Impostazioni)].
7 Fare clic su [OK (OK)].
8 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
9 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Modifica margini

È possibile espandere i margini a 30,0 mm/1,18 pollici in alto, in basso, a sinistra e a destra della carta da stampare, modificando così l'area stampabile.

- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PS macOS.


Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Cliccare su [Advanced (Avanzate)].
6. Selezionare [Margin Setup (Configurazione margine)] in [Item (Voce)], impostarlo su [Edit individually (Modifica individualmente)] in [Settings (Impostazioni)] e cliccare [Options (Opzioni)].
7. Inserire i valori di margine per [Top (Superiore)], [Bottom (Inferiore)], [Left (A sinistra)] e [Right (A destra)] e cliccare [OK (OK)].
8. Fare clic su [OK (OK)].
9. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
10. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Correggere la posizione di stampa del cassetto

Puoi correggere la posizione iniziale verticalmente e orizzontalmente sulla carta per ogni cassetto. Impostare il volume della correzione in incrementi di 0.1 mm sul pannello dell'operatore.
[X Adjust (Regolazione X)] e [Y Adjust (Regolazione Y)] correggere la stampa singola e il retro (il lato stampabile alimentato dal cassetto) della stampa fronte/retro.
[Duplex X Adjust (Regola asse X fronte/retro)] e [Duplex Y Adjust (Regolazione Y fronte/retro)] correggere il lato della facciata (il lato stampabile alimentato dall'unità fronte/retro) della stampa fronte/retro.

- Le frecce spesse nella figura indicano la direzione di alimentazione carta.
- X indica la direzione verticale del viaggio di carta e Y indica la direzione orizzontale del viaggio di carta.
- Cliccare [+] nella direzione X per espandere il margine verticalmente e su [+] nella direzione Y per espanderlo orizzontalmente.
- La regolazione può essere necessaria a seconda delle condizioni d'uso (per es. temperatura, umidità, tipo carta).
- Questa funzione corregge la posizione ma non migliora la posizione di avvio della scrittura (±2mm).
- Se si stampa da un'unità vassoio di espansione e la posizione di partenza si sposta in modo significativo, reinstallare l'unità vassoio di espansione.

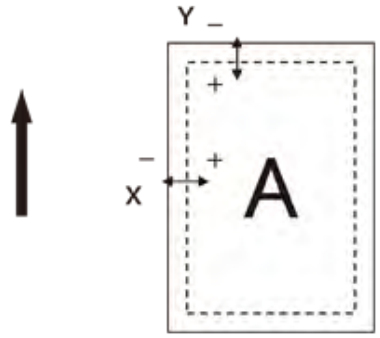

1. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

3 Premere diverse ▼ volte per selezionare [User Setup (Menu utente)] e premere «OK».

4 Premere diverse ▼ volte per selezionare [Print Adjust (Regolazione della stampa)] e quindi premere «OK».

5 Controllare che sia selezionato [Print Position Adjust (Posizione di stampa)] e quindi premere «OK».

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il vassoio da correggere e quindi premere «OK».

7 Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce da correggere.

8 Premere «OK».

9 Premere ▲ o ▼ per selezionare il volume e premere «OK». Verificare che [*] sia visualizzato a sinistra dell'impostazione specificata.

10 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Stampa con sicurezza migliorata

Stampa con dati di stampa crittografati

Per proteggere il contenuto da eventuali letture da parte di terzi o dalla stampa verso altre macchine prima che i dati di stampa raggiungano questa macchina, i dati di stampa vengono crittografati con la chiave della stampante della macchina di destinazione.

È possibile impedire l'accesso non autorizzato a informazioni riservate.

- La chiave della stampante della macchina di destinazione viene ottenuta automaticamente all'installazione della stampante o subito prima della stampa (solo per Windows).
- Se la chiave della stampante non viene ottenuta automaticamente, seguire la schermata di avviso nel driver di stampa per ottenerla o inserirla manualmente.
- Se i dati sono crittografati con la chiave della stampante di macchine diverse da quella di destinazione, i dati di stampa non verranno stampati e sul pannello operatore della macchina verrà visualizzato il messaggio "Failed to decrypt incoming data (Impossibile decrittografare i dati in arrivo)". In questo caso, seguire "Aggiornamento della chiave della stampante per la crittografia dei processi di stampa(P.203)" per aggiornare la chiave della stampante della macchina di destinazione e stampare nuovamente.
- Con le seguenti funzioni, i dati di stampa vengono inviati a una stampante diversa da quella di destinazione, pertanto non è possibile crittografarli prima della stampa.
  - Inoltro automatico e stampa broadcast dell'utilità OKI LPR
  - Pooling di stampanti per Windows

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Cliccare su [Advanced (Avanzate)].
6. Selezionare [Encrypt print jobs (Critt. proc. stampa)] in [Item (Voce)] e impostarlo su [On (Attivato)] in [Settings (Impostazioni)].
7. Fare clic su [OK (OK)].
8. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
9. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Cliccare su [Advanced (Avanzate)].
6. Verificare [Encrypt print jobs (Critt. proc. stampa)] e cliccare [OK (OK)].
7. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

8 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per ill driver di stampa di macOS

- Se si tenta di stampare senza salvare la chiave stampante nel driver e senza aprire la schermata delle impostazioni di stampa, la stampa non potrà essere eseguita se sul pannello operatore della macchina viene visualizzato il messaggio [Failed to decrypt incoming data (Impossibile decrittografare i dati in arrivo)]. In questo caso, recuperare la chiave stampante come segue e stamparla nuovamente.
  Per recuperarla aggiungendo nuovamente la stampante
  Eliminare la stampante in [System Settings (Impostazioni di sistema)] - [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)], verificare la connessione con la stampante e aggiungerla nuovamente.
  Per immettere manualmente la chiave della stampante
  Immettere la chiave della stampante seguendo i passaggi descritti in [Procedure for manually setting the printer key (Procedura per l'impostazione manuale della chiave stampante)] nella schermata [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Job Encryption (Crittografia processo di stampa)].

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Job Options (Crittografia processo di stampa)].

4 Selezionare [Encrypt print jobs (Critt. proc. stampa)].

5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Per il driver di stampa Linux/ChromeOS (file PPD)

Per la connessione a questa macchina, selezionare IPPS (Internet Printing Protocol Secure) prima di stampare.
IPPS è un protocollo per la fornitura di servizi di stampa sicura alle stampanti in rete e utilizza TLS per crittografare le comunicazioni e garantire la sicurezza dei dati di stampa e delle informazioni di controllo.
Se IPPS non è selezionato o non è disponibile, non stampare documenti personali o riservati, poiché la sicurezza non può essere garantita.

Per il driver di stampa Linux (file PPD)

1 Aprire "http://localhost:631" nel tuo browser web.

2 Cliccare [Add Printer (Aggiungi stampante)] sulla scheda [Administration (Amministrazione)].

3 Selezionare [Other Network Printers (Altre stampanti in rete)] - [Internet Printing Protocol (IPPS) (Protocollo di stampa Internet (IPPS))].

4 Inserire "https://this machine’s IP address/ipp" in [Connection (Connection)] e quindi cliccare [Continue (Continuare)].

5 Inserire un nome stampante arbitrario in [Name (Nome)] e cliccare [Continue (Continuare)].

6 Cliccare [Browse (Sfoglia)] e specificare la destinazione del file PPD.

7 Fare clic su [Add Printer (Aggiungi stampante)].

Per il driver di stampa ChromeOS (file PPD)

1 Aprire il menu Impostazioni dalla barra dei menu nell'angolo in basso a destra dello schermo.

2 Selezionare [Device (Dispositivo)] - [Print (Stampa)] - [Other available printers (Altre stampanti disponibili)] - [Add printer manually (Aggiungi manualmente stampante)] dal menu a sinistra.

3 Inserire quanto segue:

- Nome: Inserire un nome di stampante arbitrario
- Indirizzo: Inserire l'indirizzo IP di questa macchina
- Protocollo: Selezionare [Internet Printing Protocol (IPPS) (Protocollo di stampa Internet - IPPS)] or [Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)] dall'elenco

4 Fai clic su [Add (Aggiungi)].

5 Se è necessario un file PPD, inserire quanto segue:

- Produttore: Selezionare [Oki (Oki)] dall'elenco
- Modello: Selezionare dall'elenco un File PPD

6 Fai clic su [Add (Aggiungi)].

Aggiornamento della chiave della stampante per la crittografia dei processi di stampa

Per il driver di stampa PCL di Windows

1 Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].

Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)

2 Fare clic col tasto destro sull'icona di [OKI *** PCL (OKI *** PCL)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printing Preferences (Preferenze stampa)].

3 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].

4 Cliccare su [Advanced (Avanzate)].

5 Cliccare [Encrypt print jobs (Critt. proc. Stampa)] in [Item (Voce)] e cliccare [Options (Opzioni)].

6 Cliccare [Retrieve from printer (Riprendi da stamp.)] o [Manual input (Ins.manuale)], quindi seguire le istruzioni a schermo per aggiornare la chiave della stampante.

7 Fare clic su [OK (OK)].

8 Fare clic su [OK (OK)].

9 Fare clic su [OK (OK)] per chiudere schermata [Printing Preferences (Preferenze stampe)].

Per il driver di stampa PS di Windows

1 Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].

Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)

2 Fare clic col tasto destro sull'icona di [OKI *** PS (OKI *** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printing Preferences (Preferenze stampa)].

3 Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].

4 Cliccare su [Advanced (Avanzate)].

5 Cliccare [Encrypt print jobs (Critt. proc. stampa)] - [Options (Opzioni)].

6 Cliccare [Retrieve from printer (Riprendi da stamp.)] o [Manual input (Ins.manuale)], quindi seguire le istruzioni a schermo per aggiornare la chiave della stampante.

7 Fare clic su [OK (OK)].

8 Fare clic su [OK (OK)].

9 Fare clic su [OK (OK)] per chiudere schermata [Printing Preferences (Preferenze stampe)].

Per ill driver di stampa di macOS

Per aggiornare manualmente la chiave della stampante, seguire la procedura di seguito.

- Per recuperare la chiave della stampante automaticamente dalla stampante in [System Preferences (Preferenze di sistema)] - [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)], verificare la connessione con la stampante e aggiungerla nuovamente.

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Job Options (Crittografia processo di stampa)].

4 Seguire le istruzioni a schermo per inserire la chiave della stampante in [The printer key for encrypting the print job (La chiave della stampante per crittografare il lavoro di stampa non è stata recuperata)].

5 Fare clic su [OK (OK)].

Stampa con dati di stampa crittografati e impostazione password (Stampa privata)

Quando si stampano processi privati, per evitare che gli altri vedano i risultati di stampa di documenti personali e confidenziali, i dati di stampa sono crittografati e salvati con una password nella memoria della macchina e sono autenticati e stampati dal pannello dell'operatore.
Poiché i dati di stampa sono inviati in maniera criptata, può essere evitato l'accesso non autorizzato a informazioni confidenziali.

- Questa funzione non è disponibile per il driver stampante PCL macOS.
- Se i dati di stampa non possono essere salvati a causa di spazio insufficiente in memoria, sarà visualizzato un messaggio che indica che il file system è pieno e che la stampa non sarà eseguita.
- Se la macchina è condivisa in rete tramite un server di stampa, questa funzione non può essere utilizzata insieme alla stampa di poster o opuscoli nel driver della stampante PCL di Windows.
- Per usare questa funzione, deselezionare [Job Spool (Spooling processo)].
  Stampa dei dati memorizzati in questa macchina(P.197)

Impostazione della crittografia/password sul PC e invio a questa macchina

Per il driver di stampa PCL di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare [Job Type (Tipo di processo)] - [Private Print (Stampa privata)].
6. Inserire qualunque password in [Password (Password)] di [Job Type Option (Opzione Tipo di processo)].
7. Fare clic su [OK (OK)].
8. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
9. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].
   Solo i dati di stampa con una password impostata per la crittografia sono inviati a questa macchina, ma senza stampa.

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare la scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare [Job Type (Tipo di processo)] - [Private Print (Stampa privata)].
6. Inserire qualunque password in [Password (Password)] di [Job Type Option (Opzione Tipo di processo)].
7. Fare clic su [OK (OK)].
8. Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].
9. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].
   Solo i dati di stampa con una password impostata per la crittografia sono inviati a questa macchina, ma senza stampa.

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Secure Print (Stampa sicura)].
4. Selezionare [Job Type (Tipo di processo)] - [Private Print (Stampa privata)].
5. Inserire la password in [Job Password (Password processo)].
6. Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].
   Solo i dati di stampa con una password impostata per la crittografia sono inviati a questa macchina, ma

senza stampa.

- Se i dettagli delle impostazioni non sono visualizzati nella schermata [Print (Stampa)] fare clic su [Show Details (Mostra dettagli)] nella parte bassa della schermata.

Stampare un documento con crittografia/password impostata da questa macchina

Puoi impostare i dati di stampa crittografati con una password salvata nella memoria della macchina.

1. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
   - Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.
2. Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Print (Stampa)], quindi premere «OK».
3. Premere ▼ per selezionare [Private Print (Stampa Privato)], quindi premere «OK».
4. Quando appare l'elenco utenti, selezionare il nome utente del tuo PC e premere «OK».
5. Inserire la password impostata sul PC, quindi premere «OK».
6. Quando appare un elenco di processi privati, premere ▲ o ▼ per selezionare i dati da stampare e premere «OK».
7. Controllare che sia selezionato [Execute (Eseguire)] e quindi premere «OK».
   Selezionare [Delete (Elimina)] e quindi premere «OK» per cancellare i dati di stampa specifici.
   - I dati di stampa memorizzati saranno automaticamente eliminati quando i dati di stampa sono o non sono stati stampati dopo il periodo di conservazione specificato. L'impostazione predefinita in fabbrica è 2 ore.
     Per modificare il periodo di conservazione, selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Private Print Setup (Impostazione Stampa Privata)] - [Keep job for (Conserva lavoro per)].
   - Se si verifica un errore nell'invio dei dati o se è rilevato che i dati di stampa sono cambiati poiché sono stati inviati dal PC, i dati di stampa saranno cancellati automaticamente.

- Quando [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Security Setup (Parametri sicurezza)] - [Access Control (Controllo accesso)] è impostato su [Enable (Si)] su questa macchina, se [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Private Print Setup (Impostazione Stampa Privata)] - [Verify job password (Verif. pass. Lavoro)] è impostato su [Off (Disattivata)], puoi saltare l'inserimento della password.
- È possibile evitare di immettere la password deselezionando le seguenti voci nel driver della stampante.
  Per il driver di stampa PCL di Windows: [Verify Password for Private Print (Verifica password per Stampa Privata)] della scheda [Device Options (Opzioni dispositivo)]
  Per il driver di stampa PS di Windows: [Verify Password for Private Print (Verifica password per Stampa Privata)] della scheda [Device Setup (Configurazione dispositivo)]
  For macOS: [Verify Password for Private Print (Verifica password per Stampa Privata)] della scheda [Options (Opzioni)] di [Options and Supplies (Opzioni e forniture)] dopo che questa macchina è selezionata da [System Preferences (Preferenze di sistema)] - [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)] nel menu Apple
- Non è possibile stampare lavori privati nel caso seguente se non si immette la password.
  Quando [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Security Setup (Parametri sicurezza)] - [Access Control (Controllo accesso)] è impostato su [Disable (No)] su questa macchina
  Quando [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Security Setup (Parametri sicurezza)] - [Access Control (Controllo accesso)] è impostato su [Enable (Si)] su questa macchina, e [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Private Print Setup (Impostazione Stampa Privata)] - [Verify job


password (Verif. pass. Lavoro)] è impostato su [On (Attivata)]

Annullamento della stampa

Per annullare i dati in fase di stampa o pronti per la stampa, premere brevemente (2 secondi o meno) «CANCEL» sul pannello operatore.

- Puoi modificare quando a lungo è premuto un pulsante da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Job Cancel Setup (Configurazione annullamento processi)] - [Cancel Button Behavior (Comportamento Pulsante Annulla)] delle voci di menu.

Quando premi «CANCEL», apparirà la seguente schermata.

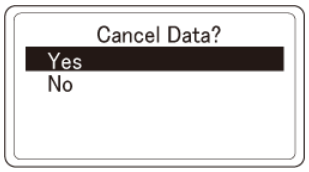

Per annullare la stampa, selezionare [Yes (Sì)], quindi premere il pulsante «OK».

Per continuare la stampa, selezionare [No (Non)], quindi premere il pulsante «OK».

Nel caso non venisse portata a termine nessuna operazione entro 3 minuti durante la visualizzazione di questa schermata, la visualizzazione della schermata viene chiusa e stampa continuerà.

Annullamento della stampa da PC

Annullare la stampa dal tuo PC se invii accidentalmente una grande quantità di dati dal tuo PC alla stampante.

Per Windows

1. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
2. Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante, quindi seleziona [See what's printing (Visualizza stampa in corso)].
3. Selezionare il nome del file in stampa di cui vuoi annullare.
4. Premere il tasto «Delete» sulla tastiera.
5. Controllare le operazioni pannello della periferica.
   Se appare "Processing (Elaborazione in corso)" o "Data Present (Presenza dati)", annullare la stampa dal pannello dell'operatore.

Per macOS

1. Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.
2. Fare clic su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].
3. Fare clic sull'icona della stampante.
4. Cliccare [Open the Print Queue (Apri la coda di stampa)].
5. Selezionare il nome del file in stampa di cui vuoi annullare.
6. Fare clic su [x].

7 Controllare le operazioni pannello della periferica.

Se appare "Processing (Elaborazione in corso)" o "Data Present (Presenza dati)", annullare la stampa dal pannello dell’operatore.

6 Gestione della macchina

Password Amministratore 211
Modificare impostazioni di Amministrazione 215
Gestione della macchina dalla pagina web 216
Limitazioni utente (Controllo dell'accesso) 245
Inizializzazione delle impostazioni 1 255
Trasferimento/trasporto del dispositivo 257
Smaltimento 261

Password Amministratore

La password amministratore è usata per modificare le impostazioni della macchina.
Ti consigliamo di modificare la password amministratore per proteggere i tuoi dati personali.


Verifica della password Admin predefinita di fabbrica

La password Admin predefinita di fabbrica può trovarsi sull'etichetta password attaccata all'interno della macchina.

1 Posizionare il dito nel solco sulla parte anteriore e tirare per aprire il cassetto multiuso verso di te.



2 Controlla l'etichetta password attaccata all'interno di questa macchina.

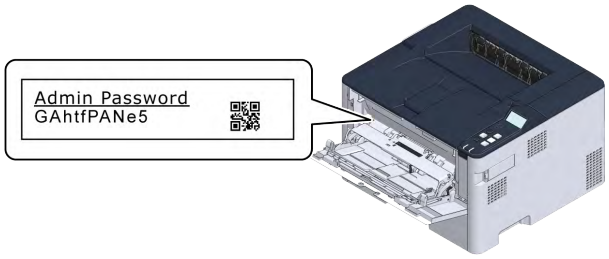

Inserimento della password Admin predefinite di fabbrica

Questa sezione spiega la procedura presupponendo che la password Admin predefinita sia "GAhtfPANe5".


Verifica della password Admin predefinita di fabbrica(P.211)

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.




- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

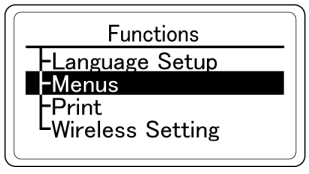


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

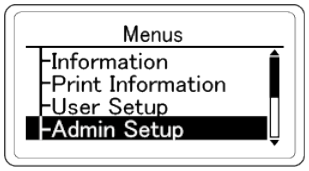


4 Premere ▼ diverse volte fino a che non appare "G" e quindi premere «OK».

La cifra inserita è visualizzata in "*" e il cursore si sposta alla posizione successiva.

- Quando premi il pulsante «HELP», "*" si modificherà nel testo che hai inserito.

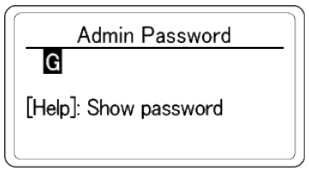


5 Premere▼ diverse volte fino a che non appare "A" e quindi premere «OK».

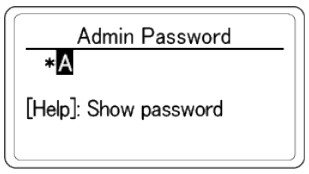

6 Inserire i caratteri rimanenti dalla stessa procedura.

7 Premere di nuovo «OK» da completare inserendo la password Admin e visualizzando [Admin Setup (Amministrazione)].

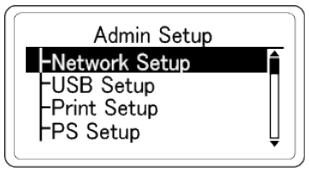

Modifica della password Admin

- La politica sulla password può variare da regione a regione.

La password Admin consiste di 10 o 32 caratteri o da 1 a 32 caratteri a seconda della politica sulla password. Le impostazioni di fabbrica della politica sulla password sono come seguono. [Password Policy (Politica sulla password)] può essere modificata in [Admin Setup (Amministrazione)].
[Minimum Length (Lunghezza minima)]: 10 caratteri o 1 carattere
[Contain upper-case letters (Contiene lettere maiuscole)]: [On (Attivata)] o [Off (Disattivata)]
[Contain lower-case letters (Contiene lettere minuscole)]: [On (Attivata)] o [Off (Disattivata)]
[Contain symbols (Contiene simboli)]: [Off (Disattivata)]
[Contain digits (Contiene cifre)]: [Off (Disattivata)]

I seguenti caratteri possono essere utilizzati per la password Admin.

- Lettere maiuscole
- Lettere minuscole
- Cifre
- Simboli: [Space (Spazio)] ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~

- Assicurati di annotare la password che imposti nel caso te ne dimentichi.

- Se dimentichi la password cambiata, non puoi modificare [Admin Setup (Amministrazione)] o [Boot Menu (Menu avvio)].
- Per ripristinare la password Admin, potrebbe essere necessario un servizio a pagamento da parte dello staff di manutenzione.


Questa sezione spiega la procedura per modificare la password presumento che la password Admin predefinita sia "GAhtfPANe5".

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.




- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

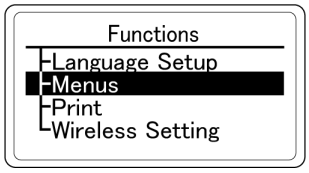


3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

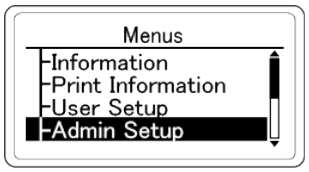


4 Inserire la password Admin predefinita di fabbrica.

Inserimento della password Admin predefinite di fabbrica(P.211)

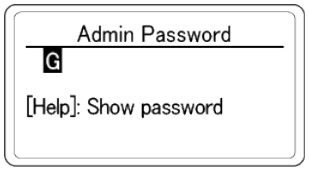


5 Premere ▲ per selezionare [Change Password (Modifica password)] e quindi premere OK.

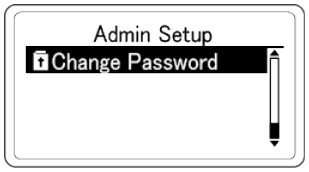


6 Quando appare "Please be careful not to forget the new admin password. It will be required for changing settings. Press «OK». (Attento a non dimenticare la password admin. Servirà per modificare le impostazioni. Premere «OK».)", premere «OK».

7 Quando viene visualizzato [Password Policy (Politica sulla password)] premere il pulsante «OK».

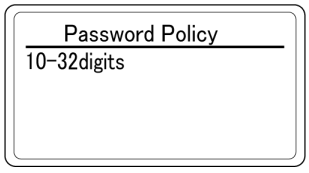


8 Inviare una nuova password quindi premere «OK».


Inserimento del testo(P.96)

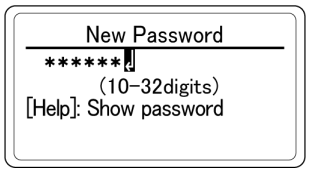


9 Premere di nuovo «OK» per visualizzare la schermata [Verify Password (Verifica password)].

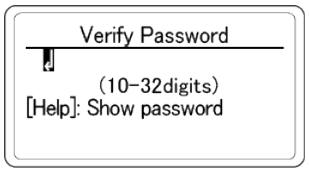

10 Inserire una password di nuovo, quindi premere «OK».

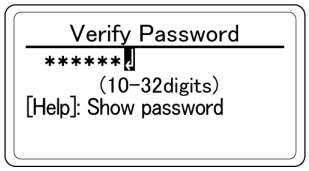

11 Appare "Password Changed (Password modificata)".

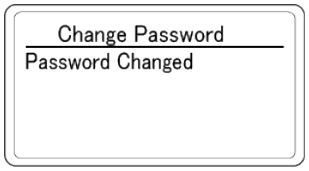

12 La schermata tornerà a [Admin Setup (Amministrazione)] in 3 secondi.



Modificare impostazioni di Amministrazione

Questa sezione spiega la procedere di modifica delle impostazioni di questa macchina come amministratore.

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.



- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».

Password Amministratore(P.211)

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare il menu di cui desideri modificare le impostazioni, quindi premere «OK».

6 Premere ▲ o ▼ per modificare le impostazioni.

7 Premere «OK».

8 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Gestione della macchina dalla pagina web

Puoi gestire la macchina accedendo alla pagina web della stessa da un browser web sul tuo PC o dispositivo mobile. Quello che puoi fare con la pagina web è quanto segue.

- Visualizzazione dello stato della macchina
- Impostazione del cassetto, della rete, impostazioni predefinite di ogni funzione e questa macchina
- Visualizzazione dell'elenco dei dati di stampa
- Stampa di file PDF senza usare il driver di stampa
- Collegamenti alle pagine Web utilizzate di frequente

- Per modificare le impostazioni della macchina utilizzando la pagine Web, è necessario effettuare l'accesso come amministratore.

Apertura della pagina web

- Attivare i Cookie e JavaScript nella configurazione sicurezza del tuo browser Web.

Questa sezione prende come esempio il seguente ambiente.

- Nome della macchina: B433
- Indirizzo IP del dispositivo: 192.168.0.2

1 Avviare il browser Web.

2 Inserire l'URL "https://(this machine's IP address) (http://(indirizzo IP di questo dispositivo))" nella barra degli indirizzi e premere il tasto «Enter».

L'indirizzo IP di questo dispositivo è disponibile sulla mappa menu di stampa.

Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92)



- Se l'indirizzo IP include valori a 1 o 2 cifre, non aggiungere "0" prima di tali valori. In caso contrario, la comunicazione potrebbe non riuscire.
  - Corretto: https://***.168.0.2
  - Sbagliato: https://***.168.000.002

  *** si riferisce a qualsiasi cifra.
- Per impostazione predefinita, quando si apre la pagina web della stampante, utilizzare HTTPS anziché HTTP.
- Per impostazione predefinita, quando si apre la pagina web della stampante, nel browser web verrà visualizzato un avviso che potrebbe non trattarsi di un server legittimo. Impostare il certificato in modo appropriato o ignorare temporaneamente l'avviso.
- Se non è possibile accedere alla macchina tramite HTTPS a causa di un certificato scaduto o danneggiato, impostare [HTTPS Redirection (Web) (Reindirizzamento HTTPS (Web))] su [Disable (No)] dal pannello operatore, accedere alla pagina web tramite HTTP e ripristinare le impostazioni HTTPS.
- Questa macchina non supporta TLS 1.1 o inferiore. Se il browser web in uso supporta solo TLS 1.1 o versioni precedenti, utilizzare un browser web che supporti TLS 1.2 o versioni successive oppure, dopo aver compreso i rischi per la sicurezza, impostare [HTTPS Redirection (Web) (Reindirizzamento HTTPS (Web))] su [Disable (No)] dal pannello operatore e accedere alla pagina web tramite HTTP.

Accesso come amministratore

Per modificare le impostazioni della macchina utilizzando la pagine Web, è necessario effettuare l'accesso come amministratore.


1 Clicca su [Login (Login)].




2 Inserire "admin (amministratore)" nel campo [User Name (Nome utente)] e la password della macchina nel campo [Password (Password)] e fare clic su [Sign In (Accedi)].

Password Amministratore(P.211)

- Quando è abilitato il controllo accessi, puoi accedere come utente locale con privilegi di amministratore (con .RuoloAmministratore assegnato).

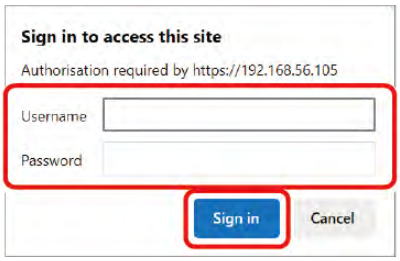

3 Viene visualizzata la seguente schermata.

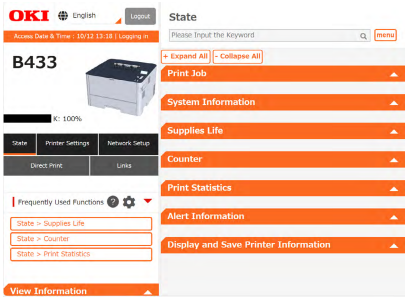

Modifica della password admin (Pagina Web)

È possibile modificare la password Admin del dispositivo dalla sua pagina Web.

La password Admin specificata sulla pagina Web è usata per accedere a questa macchina o per modificare le impostazioni dal pannello dell'operatore o dalla pagina Web.

La macchina ha una funzione impostazioni della politica sulla password.

- La politica sulla password può variare da regione a regione.

L'impostazione predefinita di fabbrica è una lunghezza minima di 10 caratteri contenenti almeno una lettera maiuscola e una lettera minuscola oppure una lunghezza minima di 1 carattere.

Impostare una stringa come password amministratore secondo la politica sulla password.

I seguenti caratteri possono essere utilizzati per la password Admin.

- Lettere maiuscole
- Lettere minuscole
- Cifre
- Simboli: [Space (Spazio)] ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~

- Assicurati di annotare la password che imposti nel caso te ne dimentichi.
- Se dimentichi la password Admin, non puoi modificare [Admin Setup (Amministrazione)] o [Boot Menu (Menu avvio)].
- Per ripristinare la password Admin, potrebbe essere necessario un servizio a pagamento da parte dello staff di manutenzione.

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l'accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Printer Settings (Impostazioni stampante)].
4. Cliccare [Menu (Menu)] nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Management (Gestione)] - [Admin Password (Password Admin)].
5. Inserire a nuova password in [New Admin Password (Nuova password amministratore)].
6. Inserire la nuova password nel campo [New Admin Password(Verify) (Nuova password amministratore (verifica))].
   La password non inserita non viene visualizzata. Prendere nota della password e conservarla in un luogo sicuro.
7. Fare clic su [Apply (Applica)].

- Non è necessario riavviare la macchina. Al successivo accesso in qualità di amministratore, sarà possibile utilizzare la nuova password.

Controllare/Cambiare le stato di questa macchina

- Attivare i Cookie e JavaScript nella configurazione sicurezza del tuo browser Web.
- Per modificare le impostazioni della macchina utilizzando la pagine Web, è necessario effettuare l'accesso come amministratore.
  Accesso come amministratore(P.217)
- Cosa sono i parametri rete
  Collegamento con una LAN cablata(P.37)
  Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
  Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)
  Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

Questa sezione prende come esempio il seguente ambiente.


- Nome della macchina: B433
- Indirizzo IP del dispositivo: 192.168.0.2

Controllo dello stato di questa macchina

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l’accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Viene visualizzata la seguente schermata.
Puoi controllare i processi di stampa, le informazioni di sistema, la durata consumabili, il contatore, le statistiche stampa e le informazioni di avviso di questa macchina.

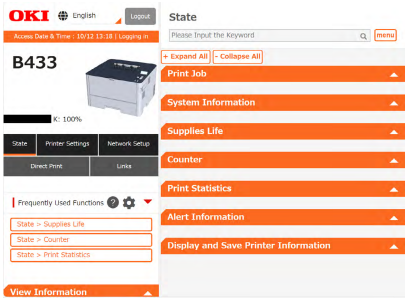

Modifica delle impostazioni di questa macchina

È possibile cambiare le impostazioni di questa macchina dalla pagina Web.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l’accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Modificare le impostazioni e fare clic su [Apply (Applica)].
È possibile cambiare le impostazioni di questa macchina dalle seguenti schede.

- Impostazioni stampante
- Parametri rete
- Links

Salvataggio configurazioni

Le impostazioni di questa macchina e l’uso di consumabili e gruppi di manutenzione possono essere salvati come file CSV.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Cliccare [Menu (Menu)] nell’angolo in alto a destra, quindi selezionare [Display and Save Printer Information (Visualizzazione e salvataggio delle informazioni della stampante)] - [Export MenuMap (Esporta MenuMappa)].

3 Cliccare [Export (Esporta)] e salvaù con un nome.

Comunicazione Crittografia (SSL/TLS)

È possibile crittografare le comunicazioni fra il proprio PC o il dispositivo mobile e questa macchina. La comunicazione viene crittografata con SSL/TLS nei casi riportati di seguito.
Un certificato è pre-installato su questa macchina per consentire la comunicazione usando HTTPS.

Registrazione di un certificato

È possibile utilizzare un certificato durante l'invio di dati al dispositivo connesso a una rete.
Possono essere registrati i seguenti due tipi di certificati.

- Certificato autofirmato
  Questo certificato è inviato da questa macchina.
- Certificato problemi da un'autorità di certificazione
  Questo certificato è firmato ed emesso da un'autorità certificante esterna per CSR (Richiesta di firma del certificato) creato sulla periferica.

- Prima di registrare un certificato, assicurati di cancellare il certificato già registrato in questa macchina.
- Se è stato impostato un indirizzo IP in [Common Name (Common Name)] del certificato, il certificato sarà invalidato quando l'indirizzo IP della macchina cambierà dopo la registrazione del certificato. Registra il certificato di nuovo.

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l'accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].
4. Cliccare [Menu (Menu)] nell'angolo in alto a destra, selezionare [Security (Sicurezza)] - [Communication Encryption (SSL/TLS Server Certificate)(Crittografia delle comunicazioni (certificato server SSL/TLS))], e cliccare [Delete Certificate (Elimina certificato)].
5. Seleziona [Delete (Elimina)] per eliminare il certificato che è già stato registrato.
   - Se il certificato è stato eliminato, vai al passaggio 6.
6. Selezionare il certificato da registrare in [How to prepare the server certificate to be used (Come preparare il certificato del server da usare)].
   - Per un certificato autofirmato
     Selezionare [Create a self-signed certificate (Creare un certificato autofirmato)], inserire le voci obbligatorie secondo la schermata di istruzioni a video e cliccare [Create & Import (Crea e importa)].
   - Per ottenere un certificato emesso da da un'autorità di certificazione
     Selezionare [Obtain a certificate issued by a certificate authority (Ottenere un certificato rilasciato da un'autorità di certificazione)], inserire le voci obbligatorie secondo la schermata di istruzioni a video e cliccare [Create & Download (Crea e Download)] per creare un CSR, esportarlo e inviare il CSR all'autorità di certificazione, ottenere un certificato rilasciato da un'autorità di certificazione e installarlo.
   - Per un certificato emesso da un'autorità di certificazione esterna
     Selezionare [Import the certificate and private key you already have (Importare il certificato e la chiave privata già in possesso)], inserire le voci obbligatorie secondo la schermata di istruzioni a

video e cliccare [Import (Importa)].

- È possibile importare un certificato in formato PKCS#12.

7 Selezionare [Enable (Sì)] per il protocollo da applicare alla crittografia.

8 Fare clic su [Apply (Applica)].

Esportazione di un certificato

A seconda della funzione di comunicazione su SSL/TLS, il tuo PC o dispositivo mobile potrebbe richiedere di fidarsi del certificato della macchina.
Per considerare attendibile il certificato della macchina, esportarlo e importarlo nell'archivio certificati attendibili del PC o del dispositivo mobile.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l’accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare [Security (Sicurezza)] - [Communication Encryption (SSL/TLS Server Certificate) (Crittografia delle comunicazioni (certificato server SSL/TLS))].

5 Selezionare [Export Certificate (Esporta certificato)] per esportare il certificato.

- Il certificato è esportato in formato PEM.

Disattivazione HTTP

Se HTTPS è attivato, puoi disattivarlo per una migliore sicurezza.
Se HTTP è disattivato, si applicano le seguenti limitazioni.

- WSDPrint (Servizio Web Dispositivo Stampa) non sarà disponibile.
- Poiché [Role management (Gestione ruolo)] dello Strumento di configurazione non è disponibile, limitare l’accesso a questa macchina dalla pagina web.
- La pagina web di questa macchina non può essere aperta con [Web Setting (Impostazioni Web)] dell'Estensione di rete e dell'utility OKI LPR. Per aprire la pagina Web di questa macchina, inserire "https://<this machine's IP address> (https://<indirizzo IP della macchina>)" direttamente dal browser Web.
- Per macOS, aggiungere a questa macchina selezionando [IP (IP)] in [Add Printer (Aggiungi stampante)] con il protocollo [IPP (Internet Printing Protocol) (IPP (Protocollo di stampa Internet))], specificare "this machine's IP address + port number (443) (l’indirizzo IP di questa macchina + numero di porta (443))" in [Address (Indirizzo)]. (Esempio: 192.168.1.1:443) La stampa non è possibile se si specifica solo l'indirizzo IP.
  Inoltre, se si specifica "this machine's IP address + port number (443) (indirizzo IP di questa macchina + numero di porta (443))" ma non è possibile ottenere le informazioni sul dispositivo quando si aggiunge una stampante, impostare le informazioni sul dispositivo nella scheda [Options (Opzioni)].
- Se si è modificato [Search Protocol (Protocollo di ricerca)] nella schermata di ricerca dispositivi di Mobile Print (Android) in [WSD (WSD)], non sarà possibile cercare i dispositivi. Ricerca per impostarlo su [SNMP

(SNMP)].
Inoltre, se si è modificato [Print Protocol (Protocollo di stampa)] in [IPP (IPP)], non sarà possibile stampare. Impostalo su [RAW (RAW)] prima della stampa.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Protocol (Accordo)] - [Protocol ON/OFF (Protocol ON/OFF)] - [HTTP (HTTP)].

5 Selezionare [Disable (No)], e poi cliccare [Apply (Applica)].

- Se si tenta di disabilitare HTTP quando HTTPS è disabilitato, verrà visualizzato il messaggio [HTTP and HTTPS/IPPS cannot be disabled at the same time (HTTP e HTTPS/IPPS non possono essere disattivati contemporaneamente)]. Attivare HTTPS e riprovare.
Se il certificato del server viene eliminato, HTTPS verrà disattivato automaticamente. Per evitare di disabilitare HTTP e HTTPS contemporaneamente, il certificato non può essere cancellato mentre HTTP è disattivato. Se si tenta di eliminare il certificato, verrà visualizzato il messaggio [The certificate cannot be deleted while HTTP is disabled. (Il certificato non può essere cancellato mentre HTTP è disattivato)].

Utilizzo di IPP

Aggiungere questa macchina come stampante IPP in un PC.

Per Windows

1 Apri [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)] e seleziona [Add Printer (Aggiungi stampante)].
Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)

2 Nel wizard [Add Printer (Aggiungi stampante)], selezionare [The printer that I want isn't listed (La stampante che voglio non è elencata)].

3 Selezionare [Select a shared printer by name (Seleziona una stampante condivisa in base al nome)].

4 Inserire l'indirizzo "https://(IP address of this machine)/ipp (https://(indirizzo IP del dispositivo)/ipp)" oppure "https://(IP address of this machine)/ipp/lp (https://(IP IP del dispositivo)/ipp/lp)", fare clic su [Next (Avanti)].

5 Fare clic su [Have Disk (Disco driver)].

6 Preparare il software del driver.
Fare doppio clic sul file scaricato del software del driver dal nostro sito web per aprirlo o inserire il DVD incluso nel PC.

7 Inserire i seguenti valori in [Copy manufacturer's files from (Copia i file del produttore da)] e fare clic su [Browse (Sfoglia)].
Per installare il driver di stampa PCL: "D:¥Drivers¥_PCL"

Per installare il driver di stampa PS: "D:¥Drivers¥_PS"

- I valori sopra indicati si basano su esempi quando il DVD incluso è usato e il drive DVD è impostato sul drive D.
- Quando si utilizza un software driver scaricato dal nostro sito Web, specificare la cartella decompressa nel passaggio 6.

8 Selezionare un file INF e fare clic su [Open (Apri)].

9 Fare clic su [OK (OK)].

10 Selezionare un modello e fare clic su [OK (OK)].

11 Fare clic su [Next (Avanti)].

12 Cliccare [Complete (Completo)].

13 Una volta completata l'installazione, stampare una pagina di prova.

Per macOS

1 Installare il driver della stampante aprendo il file del software del driver scaricato dal nostro sito Web o inserendo il DVD incluso nel PC.

Installazione software sul tuo PC(P.65)

2 Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.

3 Fare clic su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

4 Fare clic su [Add Printer, Scanner or Fax (Aggiungi stampante, scanner o fax)].

5 Fare clic sulla scheda [IP (IP)].

6 Selezionare [IPP (Internet Printing Protocol) (IPP (Protocollo di stampa Internet))] in [Protocol (Accordo)].

7 Inserire l'indirizzo IP del dispositivo nel campo [Address (Indirizzo)].

8 Inserire "ipp" in [Cue (Segnale)].

9 Fai clic su [Add (Aggiungi)].

10 Fare clic su [Continue (Continuare)].

11 Verificare se la macchina è stata registrata su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

Crittografia della comunicazione (IPSec)

È possibile crittografare le comunicazioni fra il proprio PC o il dispositivo mobile e questa macchina.
Crittografare la comunicazione con IPSec. Quando IPSec è abilitato, tutte le applicazioni sono crittografate usando IPSec.
È possibile specificare 50 host per indirizzo IP. Qualsiasi accesso a questa macchina da un host non registrato sarà negato. Qualsiasi tentativo di accedere a un host non registrato sarà invalidato.
Configura il tuo PC o dispositivo mobile dopo aver configurato questa macchina in anticipo.

- Devi preparare una chiave pre-condivisa in anticipo.

- Quando è abilitato IPSec, qualsiasi comunicazione con host non specificato in questo passaggio sarà negato.
- La comunicazione IPSec è terminata quando IPSec è impostato per questa macchina è l'host. Se IPSec non è

configurato sull'host, non sarà effettuata una comunicazione IPSec.

- Assicurarsi di prendere nota dei valori specificati in questo passaggio. Sarà richiesto loro di configurare IPSec su un PC o dispositivo mobile.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.

Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.

Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra, selezionare [Security (Sicurezza)] - [IPSec (IPSec)] e quindi selezionare [Enable (Si)] sulla schermata visualizzata.

5 Configura le impostazioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

- Per l'impostazione "Proposta Fase 2", devono essere abilitati [AH (AH)] o [ESP (ESP)].
- [AH (AH)] e [ESP (ESP)] non possono essere usati contemporaneamente.

6 Fare clic su [Apply (Applica)].

- Se IPSec non può essere configurato a causa dell'incoerenza dei parametri specificati, non si può accedere alla pagina web. In questo caso, disabilitare IPSec o inizializzare le impostazioni di rete dal pannello dell'operatore di questa macchina.

7 Imposta IPSec sul tuo PC o dispositivo mobile. Per il metodo di impostazione, consultare il proprio amministratore di rete.

Utilizzo della funzione controllo accessi (Filtraggio IP) con l'indirizzo IP

Puoi usare l'indirizzo IP per controllare l'accesso a questa macchina. È possibile stabilire se autorizzare o meno la configurazione o la stampa dall'indirizzo IP specificato. Filtraggio IP è disabilitato per impostazione di fabbrica.

- È fondamentale specificare l'indirizzo IP corretto. Se specifichi un indirizzo IP non corretto, non potrai accedere alla macchina usando il protocollo IP.
- Quando è abilitato il filtraggio IP, qualsiasi accesso all'host non specificato in quest'impostazione sarà negato.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.

Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.

Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra, selezionare [Security (Sicurezza)] - [IP Filtering (Filtraggio IP)] e quindi selezionare [Enable (Si)] sulla schermata visualizzata.

5 Configura le impostazioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

- Qualora non esista un indirizzo registrato alla voce [Administrator's IP Address Setting (Impostazione dell'indirizzo IP dell'amministratore)], potrebbe essere disabilitato l'accesso al dispositivo sulla base dell'intervallo degli indirizzi MAC specificato.

- Se stai usando un server proxy, [Your Current Local Host/Proxy IP Address (Il tuo attuale indirizzo IP host / proxy locale)] potrebbe non corrispondere all'indirizzo MAC dell'host corrente.

6 Fare clic su [Apply (Applica)].

- Il filtraggio IP è applicabile solo a IPv4.

Utilizzo della funzione controllo accessi con l'indirizzo MAC

Puoi usare l'indirizzo MAC per controllare l'accesso a questa macchina. È possibile ammettere o negare l'accesso dall'indirizzo MAC specificato.

- È fondamentale specificare l'indirizzo MAC corretto. Se specifichi un indirizzo MAC non corretto, non potrai accedere alla macchina usando la rete.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra, selezionare [Security (Sicurezza)] - [MAC Address Filtering (Filtro indirizzi MAC)] e quindi selezionare [Enable (Si)] sulla schermata visualizzata.

5 Configura le impostazioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

- Qualora non esista un indirizzo registrato alla voce [Administrator's MAC Address Setting (Impostazione dell'indirizzo MAC dell'amministratore)], potrebbe essere disabilitato l'accesso al dispositivo sulla base dell'intervallo degli indirizzi MAC specificato.
- Se stai usando un server proxy, [Your Current Local Host/Proxy MAC Address (Il tuo attuale indirizzo MAC locale host / proxy)] potrebbe non corrispondere all'indirizzo MAC dell'host corrente.

6 Fare clic su [Apply (Applica)].

- Non è possibile specificare il controllo accessi di ciascun indirizzo singolarmente.

Notifica di errori via e-mail

Gli errori dei consumabili o dei gruppi di manutenzione sono notificati via e-mail. Puoi anche impostare la tempistica della notifica.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Printer Management

(Gestione stampante)] - [Email Alert (Avviso e-mail)].

5 Selezionare [Enable (Si)] sulla schermata visualizzata.

6 Impostare l'indirizzo e-mail assegnato a questa macchina in [Device E-mail Address (Indirizzo e-mail del dispositivo)].

7 Inserire il nome del server email o l'indirizzo del server email in [SMTP Server (Server SMTP)].

8 Impostare i valori corretti per le altre voci di impostazioni se necessario.

9 Inserire l'indirizzo e-mail su cui ricevere le notifiche in [Notification Email Address (Notifica indirizzo e-mail)].

10 Cliccare [Settings (Impostazioni)] per l'indirizzo e-mail che inserisci.
Se si desidera applicare la condizione di notifica a un altro indirizzo, selezionare l'alimentazione della copia e quindi cliccare [Copy (Copia)].

11 Configura le impostazioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

- Quando selezioni [Upon occurrence of an event (Quando si verifica l'evento)], un errore viene notificato solo una volta.
- Quando selezioni [Notify Periodically (Notifica periodicamente)], un errore è notificato periodicamente fino a che non è corretto.

12 Fare clic su [Apply (Applica)].

- Se non si verifica alcun errore target, non sarà inviata l'e-mail di notifica.

Uso di SNMPv3

Usando il gestore SNMP che è compatibile con SNMPv3, la gestione di questa macchina può essere crittografata con SNMP.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Protocol (Accordo)] - [SNMP (SNMP)].

5 Configura le impostazioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

6 Fare clic su [Apply (Applica)].

- È possibile utilizzare un gestore SNMP disponibile in commercio per verificare e modificare le impostazioni di questa macchina. Per il MIB di questa macchina, fare riferimento al DVD fornito e verificare il file delle definizioni MIB nella cartella [Misc (Varie)] - [MIB Files (File MIB)].

Uso di IEEE802.1X (LAN Cablata)

Questo dispositivo è compatibile con autenticazione IEEE802.1X. L'autenticazione IEEE802.1X è possibile dopo che l'autenticazione IEEE802.1X sulla pagina web di questa macchina è abilitata e che l'interruttore di autenticazione è collegato.

- Questa macchina non supporta TLS 1.1 o inferiore. Se il tuo server supporta esclusivamente TLS 1.1 o inferiore, la connessione sarà impossibile. Ricontrollare l'ambiente.

Impostare con EAP-TLS

Questa sezione descrive come impostare EAP-TLS che è un tipo di autenticazione IEEE802.1X.

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l'accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].
4. Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Security (Sicurezza)] - [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].
5. Selezionare [Enable (Sì)] in [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].
6. Selezionare [EAP-TLS (EAP-TLS)] in [EAP Type (Tipo EAP)].
7. Inserire il nome utente in [EAP User (Utente EAP)].
8. Selezionare [Do Not Use (Non per autoselez.)] in [Use server certificate (SSL/TLS certificate) in EAP authentication (Utilizzare il certificato del server (certificato SSL/TLS) nell'autenticazione EAP)].
9. Inserire la password in [Import of Client Certificate (Importa certificato client)].
10. Cliccare [Import of Client Certificate (Importa certificato client)], selezionare ilil file certificato e cliccare [OPEN (APRI)].
    È possibile importare solo i file PKCS#12.
11. Selezionare [Authenticate Server (Server di autenticazione)] in [Server Authentication Settings (Impostazioni di autenticazione del server)] e quindi cliccarek [Import (Importa)] in [Import of CA Certificate (Importazione certificato CA)].
12. Inserire il file del certificato CA e fare clic su [OPEN (APERTO)].
    Specificare il certificato CA da usare per l'autenticazione del server RADIUS. È possibile importare i file PEM, DER e PKCS#7.
13. Fare clic su [Apply (Applica)].
14. Quando la macchina è online, spegnerla.
15. Rimuovere il cavo LAN dalla macchina.
16. Collegare il cavo LAN al connettore di interfaccia di rete della macchina.
17. Collegare l'altra estremità del cavo LAN alla porta di autenticazione dell'interruttore di

autenticazione.

18 Accendere la macchina.

19 Impostare l'indirizzo IP della macchina o simili.

Impostazione con PEAP

Questa sezione descrive come impostare PEAP che è un tipo di autenticazione IEEE802.1X.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Security (Sicurezza)] - [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].

5 Selezionare [Enable (Sì)] in [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].

6 Selezionare [PEAP (PEAP)] in [EAP Type (Tipo EAP)].

7 Inserire il nome utente in [EAP User (Utente EAP)].

8 Immettere la password in [EAP Password (Password EAP)].

9 Selezionare [Server Authentication Implementation (Implementazione dell'autenticazione del server)] - [Authenticate Server (Server di autenticazione)].

10 Fare clic su [Import of CA Certificate (Importazione certificato CA)]-[Import (Importa)].

11 Inserire il file del certificato CA e fare clic su [OPEN (APERTO)].
Specificare il certificato CA da usare per l'autenticazione del server RADIUS. È possibile importare i file PEM, DER e PKCS#7.

12 Fare clic su [Apply (Applica)].

13 Quando la macchina è online, spegnerla.

14 Rimuovere il cavo LAN dalla macchina.

15 Collegare il cavo LAN al connettore di interfaccia di rete della macchina.

16 Collegare l'altra estremità del cavo LAN alla porta di autenticazione dell'interruttore di autenticazione.

17 Accendere la macchina.

18 Impostare l'indirizzo IP della macchina o simili.

Impostazione IEEE802.1X (LAN Wireless)

Puoi impostare l'autenticazione IEEE802.1X usando una LAN wireless. Per prima cosa, accedere alla pagina web della machian con una LAN cablata per impostare l'autenticazione IEEE802.1X e poi impostare la connessione wireless sulla pagina web.

- Questa macchina non supporta TLS 1.1 o inferiore. Se il tuo server supporta esclusivamente TLS 1.1 o inferiore, la connessione sarà impossibile. Ricontrollare l'ambiente.

Impostare con EAP-TLS

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l'accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].
4. Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Security (Sicurezza)] - [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].
5. Selezionare [Disable (Sì)] in [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].
6. Selezionare [EAP-TLS (EAP-TLS)] in [EAP Type (Tipo EAP)].
7. Inserire il nome utente in [EAP User (Utente EAP)].
8. Selezionare [Do Not Use (Non per autoselez.)] in [Use server certificate (SSL/TLS certificate) in EAP authentication (Utilizzare il certificato del server (certificato SSL/TLS) nell'autenticazione EAP)].
   - Se selezioni [Use (Uso)], il certificato deve essere preselezionato nel menu [Communication Encryption (SSL/TLS Server Certificate) (Crittografia delle comunicazioni (certificato server SSL/TLS))].
     Comunicazione Crittografia (SSL/TLS)(P.220)
9. Inserire la password in [Import of Client Certificate (Importa certificato client)].
10. Cliccare [Import of Client Certificate (Importa certificato client)], selezionare ilil file certificato e cliccare [OPEN (APRI)].
    È possibile importare solo i file PKCS#12.
11. Selezionare [Server Authentication Implementation (Implementazione dell'autenticazione del server)] - [Authenticate Server (Server di autenticazione)].
    Quando selezioni [Not authenticate Server (Server non verificato)], vai al passaggio 14.
    Quando si usa WPA2-EAP o WPA3-EAP, è obbligatorio selezionare [Authenticate Server (Server di autenticazione)].
12. Fare clic su [Import of CA Certificate (Importazione certificato CA)]-[Import (Importa)].
13. Inserire il file del certificato CA e fare clic su [OPEN (APERTO)].
    - Specificare il certificato CA da usare per l'autenticazione del server RADIUS. È possibile importare i file PEM, DER e PKCS#7.
14. Fare clic su [Apply (Applica)].
15. Quando questa macchina è onlne, andare su "Collegamento a una LAN wireless (WPA3-EAP)(P.230)".

Impostazione con PEAP


1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l'accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].
4. Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Security (Sicurezza)] - [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].
5. Selezionare [Disable (Sì)] in [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)].
6. Selezionare [PEAP (PEAP)] in [EAP Type (Tipo EAP)].
7. Inserire il nome utente in [EAP User (Utente EAP)].
8. Immettere la password in [EAP Password (Password EAP)].
9. Selezionare [Server Authentication Implementation (Implementazione dell'autenticazione del server)] - [Authenticate Server (Server di autenticazione)].
   Quando selezioni [Not authenticate Server (Server non verificato)], vai al passaggio 12.
   Quando si usa WPA2-EAP o WPA3-EAP, è obbligatorio selezionare [Authenticate Server (Server di autenticazione)].
10. Fare clic su [Import of CA Certificate (Importazione certificato CA)]-[Import (Importa)].
11. Inserire il file del certificato CA e fare clic su [OPEN (APERTO)].
    - Specificare il certificato CA da usare per l'autenticazione del server RADIUS. È possibile importare i file PEM, DER e PKCS#7.
12. Fare clic su [Apply (Applica)].
13. Quando questa macchina è onlne, andare su "Collegamento a una LAN wireless (WPA3-EAP)(P.230)".

Collegamento a una LAN wireless (WPA3-EAP)

Questa macchina supporta il metodo di sicurezza LAN wireless WPA/WPA2-EAP e WPA3-EAP.
Prima di impostare WPA/WPA2-EAP o WPA3-EAP come metodo di sicurezza LAN wireless, è necessario impostarlo dal menu [IEEE802.1X Authentication (Autenticazione IEEE802.1X)] della pagina web con una connessione di rete cablata.
Consultare "Impostazione IEEE802.1X (LAN Wireless)(P.228)".

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l'accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].
4. Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Network Connection (Connessione di rete)] - [Extended Network (Rete estesa)].

5 Selezionare [Wireless LAN (LAN wireless)] in [Extended Network (Rete estesa)].
Se [Wireless LAN (LAN wireless)] è stata già impostata, vai al passaggio 7.

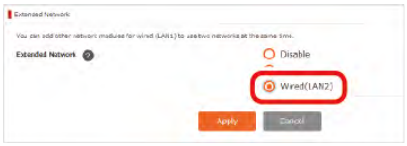

- L'impostazione di fabbrica predefinita è [Disable (No)].

6 Fare clic su [Apply (Applica)] per riavviare la macchina. Durante il riavvio, la pagina web visualizzerà la schermata di riconnessione. Al riavvio della macchina, verrà nuovamente visualizzata la schermata di impostazione di [Extended Network (Rete estesa)].

7 Selezionare [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))] in [Wireless LAN (LAN wireless)].

8 Selezionare [Manual Setup (Configurazione manuale)] in [Wireless Network Selection (Selezione rete wireless)].

9 Nel campo [SSID (SSID)], inserire l'SSID del punto di accesso a cui si desidera connettersi.

10 Nel campo [Security (Sicurezza)], selezionare il protocollo di sicurezza ([WPA/WPA2-EAP (WPA/WPA2-EAP)] o [WPA3-EAP (WPA3-EAP)]) del punto di accesso.

11 Fare clic su [Connect (Collega)] per applicare le impostazioni. Per la connessione al punto di accesso wireless potrebbe essere necessario fino a un minuto. Se la connessione non viene stabilita, resettare le impostazioni wireless dal pannello operatore, oppure passare alla LAN cablata dal pannello operatore e resettare le impostazioni wireless dalla pagina web.

Impostazione del server LDAP

- Consultare il tuo amministratore di rete per il server LDAP e la configurazione di crittografia.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l’accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare [Protocol (Accordo)] - [LDAP Server Setting (Impostazione server LDAP)]>

5 Input l'FQDN o l'indirizzo IP del server LDAP in [LDAP Server (Server LDAP)].

- Quando si seleziona [Digest-MD5 (Digest-MD5)] o [Secure Protocol (Protocollo sicuro)] al punto 9, inserire il FQDN invece dell’indirizzo IP. Un FQDN è una combinazione del nome host e di un nome di dominio. (Esempio di FQDN: Server1.domain.local)

6 Inserire il numero di porta del server LDAP alla voce [Port Number (Numero di porta)].

7 In [Timeout (Timeout)], specificare il valore timeout per attendere per il risultato di ricerca.

8 Specificare il Base DN per accedere al server LDAP alla voce [DN (Distinguished Name) (DN (Nome Distinto))].

9 Selezionare il metodo di autenticazione obbligatorio in [Authentication (Autenticazione)] - [Confirmation method (Metodo di conferma)].

[Anonymous (Anonymous)]: Selezionalo quando desideri accedere al server LDAP usando l'autenticazione anonima.

[Simple (Simple)]: Selezionalo quando desideri accedere al server LDAP usando l'autenticazione semplice.

[Digest-MD5 (Digest-MD5)]: Selezionalo quando desideri accedere al server LDAP usando l'autenticazione Digest-MD5.

[Secure Protocol (Protocollo sicuro)]: Selezionalo quando desideri accedere al server LDAP usando l'autenticazione Protocollo sicuro (Kerberos).

- Se [Anonymous (Anonymous)] è selezionato, l'autenticazione sarà sempre anonima quando il server LDAP è usato per l'autenticazione nome LDAP. Se il server LDAP è utilizzato per autenticazione del nome LDAP, selezionare qualsiasi metodo di autenticazione diverso da [Anonymous (Anonymous)].

- Se è selezionato [Digest-MD5 (Digest-MD5)], si deve impostare il server DNS.
- Se è selezionato [Secure Protocol (Protocollo sicuro)], si richiede di impostare il server SNTP, il server DNS e il server del protocollo sicuro.

10 Se qualsiasi opzione voce diversa da [Anonymous (Anonymous)] è selezionata al punto 9, specificare l'ID utente e la password per effettuare l'accesso al server LDAP.

11 Selezionare il metodo di crittografia alla voce [Encryption (Crittografia)].

[None (Nessuna)]: Non sarà eseguita nessuna crittografia.

[LDAPS (LDAPS)]: La crittografia sarà eseguita con il metodo LDAPS.

[STARTTLS (STARTTLS)]: La crittografia sarà eseguita con il metodo StartTLS.

- Questa macchina non supporta TLS 1.1 o inferiore. Se il server supporta solo TLS 1.1 o versioni precedenti, verificare attentamente l'ambiente o selezionare [None (Nessuno)] tenendo presente i rischi per la sicurezza.

12 Fare clic su [Apply (Applica)].

Impostazione ricezioni E-mail (pagina web)

Impostare l'Accordo(POP3, SMTP ecc.) la macchina per ricevere la posta elettronica.

- Consultare il proprio amministratore di rete sul server e-mail.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.

Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.

Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Network Setup (Configurazione di rete)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Protocol (Accordo)] -

[E-mail Printing (Stampa e-mail)].

5 Selezionare [POP3 (POP3)] o [SMTP (SMTP)] in [Use Protocol (Usa accordo)] secondo il tuo ambiente.

6 Configura le impostazioni seguendo le istruzioni sullo schermo.

- Questa macchina non supporta TLS 1.1 o inferiore. Se il server supporta solo TLS 1.1 o versioni precedenti, verificare attentamente l'ambiente o selezionare [None (Nessuno)] tenendo presente i rischi per la sicurezza.

7 Fare clic su [Apply (Applica)].

Impostare Economizzatore (pagina web)

Impostare il tempo che passerà prima che si entri in modalità economizzatore.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Management (Gestione)] - [Power Setup (Parametri alimentazione)].

5 Selezionare il tempo di transizione in [Power Save Time (Economizzatore)] e fare clic su [Apply (Applica)].

Impostazione della modalità Sleep (pagina web)

Impostare il tempo che passerà prima che si entri in modalità sleep.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Management (Gestione)] - [Power Setup (Parametri alimentazione)].

5 Selezionare il tempo di transizione in [Sleep Time (Intervallo sleep))] e fare clic su [Apply (Applica)].

Impostazione "Spegnimento automatico" (Pagina web)

Impostare la funzione di spegnimento automatico.

Abilitazione Spegnimento automatico

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l’accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Printer Settings (Impostazioni stampante)].
4. Cliccare il pulsante Menu nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare [Management (Gestione)] - [Power Setup (Parametri alimentazione)].
5. Select [Enable (Si)] in [Auto Power Off (Spegnimento automatico)].
6. Selezionare il tempo di transizione in [Auto Power Off Time (Interv. spegnimento auto)] e fare clic su [Apply (Applica)].

Impostare le azioni della modalità economizzatore (pagina web)

Impostare le azioni della modalità economizzatore.
Modo 1: Impostalo per la modalità economizzatore. Il consumo di energia è più basso rispetto alla Modalità 2.
Modo 2: Impostalo per la modalità temperatura standby bassa. L'avvio della stampa è più veloce rispetto alla Modalità 1.

- L'impostazione di fabbrica predefinita è [Mode 1 (Modo 1)].
- Quando l’impostazione è modificata, la macchina si riavvierà automaticamente.

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l’accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Printer Settings (Impostazioni stampante)].
4. Cliccare il pulsante Menu nell’angolo in alto a destra. Quindi, selezionare [Management (Gestione)] - [Power Setup (Parametri alimentazione)].
5. Selezionare la modalità azione in [Power Save Setting (Impostazione risparmio energetico)] e fare clic su [Apply (Applica)].

Copiare le informazioni di configurazione di questa macchina su altri dispositivi

Esportazione delle impostazioni di questa macchina


1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Configuration Management (Gestione della configurazione)] - [Setting Export (Impostazioni esportazione)].

5 Selezionare le impostazioni da copiare.

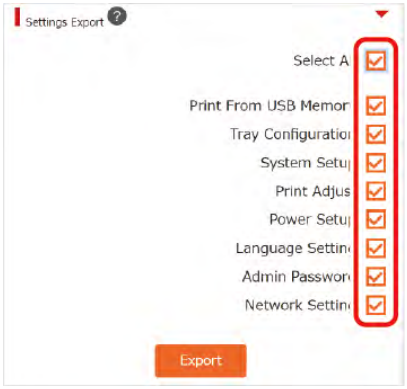

6 Fare clic su [Export (Esporta)].

7 Specificare il percorso di archiviazione, denominare il file e fare clic su [Save (Salva)].

- Il file può essere salvato senza visualizzare la schermata di salvataggio in base al browser web specifico.

Importazione delle impostazioni di questa macchina

1 Aprire la pagina web del dispositivo s cui desideri copiare le impostazioni.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Selezionare [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [Configuration Management (Gestione della configurazione)] - [Setting Import (Impostazioni importazione)].

5 Cliccare [Select File (Seleziona file)] e selezionare il file di copia da importare.

6 Cliccare [Import (Importazione)].

Stampa file PDF/JPEG (Stampa diretta)

Con l'applicazione puoi stampare un file PDF o JPEG senza aprirlo.

- I formati dei file compatibili sono PDF (v1.7) e JPEG (JFIF 1.02).

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Selezionare [Direct Print (Stampa diretta)].
3. Seleziona il file PDF o JPEG da stampare in [Step 1: Select a print file (Passaggio 1: Selez. file di stampa)].
4. Configurare le condizioni di stampa seguendo le istruzioni sullo schermo in [Step 2: Set up printing options (Passaggio 2: Configurare opzioni di stampa)].
5. Cliccare [Print (Stampa)] in [Step 3: Start the printing (Passaggio 3: Avviare la stampa)].


Impostazione di un collegamento alla pagina di supporto

È possibile ordinare materiali di consumo e impostare un URL per l'aggiornamento del firmware a proprio piacimento.

1. Aprire la pagina Web di questa macchina.
   Apertura della pagina web(P.216)
2. Effettuare l’accesso come amministratore.
   Accesso come amministratore(P.217)
3. Selezionare [Links (Collegamento)].
4. Scorrere la schermata fino a visualizzare [Edit Links (Modifica collegamento)], quindi fare clic su [Edit Links (Modifica collegamento)].
5. Inserire il titolo e l'URL di ciascun elemento.
6. Fare clic su [Apply (Applica)].

Impostazione voci della pagina web


Stato

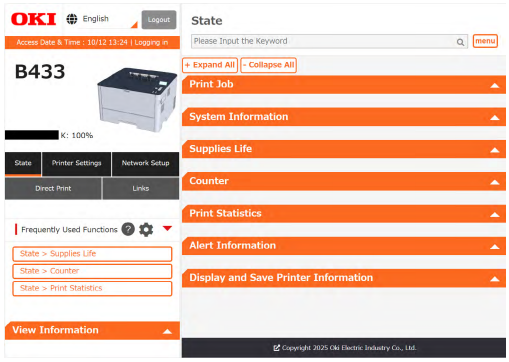

Voce		Descrizione	◯: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
Processi di stampa	Elenchi di processi	Visualizza i dati di stampa che sono stati inviati a questa macchina. È anche possibile eliminare i dati di stampa durante o prima della stampa.	◯	
	Log processi	Visualizza il log processi (o la cronologia dei processi) salvati in questa macchina. Il log processi è visualizzato quando è attivato [Printer Settings (Impostazioni stampante)] - [Management (Gestione)] - [Job Log (Log processi)] - [Save Job Log (Scrittura elenco processi)].	◯	
Informazioni del Sistema	Informazioni	Visualizza le informazioni della macchina.	◯	◯
	Informazioni sulla versione	Visualizza la versione del firmware.	◯	◯
Rete	Wireless (Infrastruttura)	Visualizza le Impostazioni della Wireless (Infrastruttura).	◯	◯
	Wireless (Wi-Fi Direct)	Visualizza la Impostazioni della Wireless (Wi-Fi Direct).	◯	◯
Vita consumabili	Toner residuo	Mostra la quantità di toner rimanente.	◯	◯
	Durata residuo tamburo	Mostra la (%) di vita utile rimanente del tamburo.	◯	◯
	Vita residua fusore	Visualizza la durata rimanente dell'unità fusore.	◯	◯
Contatore	Contatore di stampa	Visualizza il numero totale delle pagine stampate per ogni cassetto.	◯	◯
	Contatore rullo presa carta	Visualizza il numero di fogli alimentati da ogni cassetto.	◯	◯
Statistiche di stampa	Rapp. utilizzo	Visualizza il Rapp. utilizzo.	◯	
Informazioni di avviso	Errore	Vsualizza gli errori che si sono verificati nella macchina come "Informazioni di avviso".	◯	◯
	Attenzione	Visualizza gli avvisi che si sono verificati nella macchina come "Alert Information (Informazioni di avviso)".	◯	◯

Voce		Descrizione	◯: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
Visualizzazione e salvataggio delle informazioni della stampante	Apri le informazioni sulla stampante	Visualizza le informazioni della macchina in una finestra separata.	◯	
	Esporta MenuMappa	È possibile salvare la mappa menu della stampante.	◯	◯
	Esporta registro NFC Setting	Puoi salvare il risultato delle modifiche dell'impostazione di NFC. * È visualizzato solo quando l'impostazione è modificata da NFC. • A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.	◯	◯
	Esporta registro di Accesso	Puoi salvare i dati di accesso al registro.	◯	
Crittografia lavoro di stampa	Chiave della stampante	Visualizzare la chiave della stampante usata per il processo di crittografia nel driver di stampa.	◯	◯

Impostazioni stampante

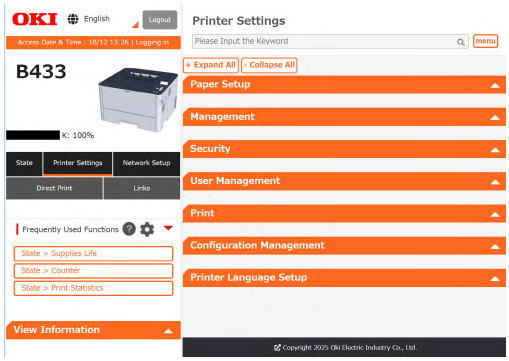


Voce		Descrizione	◯: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
Carta	Impostazione vassoio carta	Puoi visualizzare o impostare il formato carta, carta personalizzata, ecc. di ogni cassetto. Quando si un driver di stampa, la configurazione nel driver di stampa ha la priorità sul valore dell'impostazione. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	◯	◯
	Opzioni di input carta	Impostare il cambio cassetto e la priorità.	◯	
	Ultima pagina fronteretro	Imposta se stampare su entrambi i lati quando l'ultima pagina è stampata su un lato solo.	◯	
Gestione	Riconoscimento	Puoi visualizzare o impostare le informazioni per identificare questa macchina. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	◯	◯
	Configurazione pannello	Imposta le voci da visualizzare sulla schermata.	◯	◯
	Parametri orario	Imposta le voci relative all'orario.	◯	
	Parametri alimentazione	Puoi impostare Economizzatore, Sleep, Modalità sospensione dopo la stampa e Spegnimento automatico.	◯	

Voce			Descrizione	○: Voci da visualizzare	
				Admin	Utente
	Parametri cicalino		È possibile regolare il volume del cicalino quando si verifica un errore, al termine della stampa e quando AirPrint è selezionato.	○	
	Regolazioni sistema		Impostare voci generali relative al sistema.	○	
	Password Admin		Consente di impostare la password admin.	○	
	Configurazione esaurimento		Imposta se visualizzare o meno un messaggio quando i materiali di consumo o le parti di manutenzione si stanno avvicinando alla fine della vita utile.	○	
	Configurazione USB		Impostare le informazioni relative all'USB.	○	
	Configurazione annullamento processi		Puoi impostare le azioni quando è premuto «CANCEL».	○	
	Impostazione della modalità di uscita dei caratteri		Imposta le informazioni relative alla modalità output font.	○	
	Impostazione Stampa Privata		Imposta come i processi privati saranno gestiti nel dispositivo.	○	
	Parametri Flash		È usato per inizializzare la memoria flash e formattare una partizione.	○	
	Parametri elenco processi		Puoi impostare se salvare la scrittura elenco processi. È usato anche per cancellare la scrittura elenco processi.	○	
	Parametri elenco di Accesso		Puoi impostare se salvare la scrittura elenco accessi.	○	
Sicurezza	Blocco dell'account		È possibile abilitare/disabilitare il controllo di blocco quando l'autenticazione fallisce.	○	
	Politica sulla password		È possibile configurare criteri per la password di amministratore, la password utente generale, la password utente predefinita per l'autenticazione di base IPP, la passphrase di autenticazione SNMPv3 e la passphrase di crittografia SNMPv3.	○	
Gestione degli utenti	Impostazioni controllo accessi		Puoi impostare la funzione controllo accessi.	○	
	Gestione degli utenti	Elenco Utenti	Puoi registrare/eliminare un utente per usare questa macchina. È possibile registrare al massimo 5.000 utenti.	○	
		Elenco dei ruoli	Puoi gestire il ruolo assegnato all'utente. È possibile registrare al massimo 100 ruoli.	○	
		Elenco dei gruppi	Puoi gestire gli utenti registrati su questa macchina in gruppo. È possibile registrare al massimo 1.000 gruppi.	○	
	Autenticazione LDAP		Puoi impostare i dati dell'utente, il PIN, ecc. obbligatori per usare l'autenticazione LDAP.	○	
	Regole di assegnazione dei ruoli per l'autenticazione LDAP		Puoi definire le regola sull'assegnazione dei ruoli per gli utenti quando usano l'autenticazione LDAP.	○	
	Statistiche di stampa		Configurare le impostazioni valutate alla funzione Statistiche stampa. Stampa login statistiche obbligatorio.	○	○

Voce		Descrizione	○: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
	Contatore utente	Visualizzare il rapp. Utilizzo di ogni utente. È visualizzato quando è attivato [Printer Settings (Impostazioni stampante)] - [Management (Gestione)] - [Job Log (Log processi)] - [Save Job Log (Scrittura elenco processi)].	○	
	Esporta rapp. utilizzo	Esporta il rapp. Utilizzo di ogni utente per un file CSV. È visualizzato quando è attivato [Printer Settings (Impostazioni stampante)] - [Management (Gestione)] - [Job Log (Log processi)] - [Save Job Log (Scrittura elenco processi)].	○	
Stampa	Parametri stampa	Puoi impostare il numero di copie, ecc. Quando si un driver di stampa, la configurazione nel driver di stampa ha la priorità sul valore dell'impostazione.	○	
	Impostazione Stampa da memoria USB	È possibile impostare elementi correlati alla funzione Stampa da memoria USB.	○	
	Comportamento di stampa	Puoi impostare gli elementi correlati a ogni comportamento di stampa come Risparmio toner e Timeout manuale.	○	
	Comportamento in caso di errore	Puoi impostare gli elementi correlati alle azioni quando si è verificato un errore simile a un inceppamento carta.	○	
	Regolazione della stampa	È possibile impostare elementi correlati alla regolazione della stampa, come la modalità Alta umidità e la pulizia del tamburo.	○	
	Regola posizione di stampa	Puoi regolare la posizione di stampa come Regolazione X, Regolazione Y, Regolazione X fronte/retro e Regolazione Y fronte/retro.	○	
	Hex Dump	Converte i dati ricevuti dal PC host in formato esadecimale e li stampa.	○	
Gestione della configurazione	Impostazione esportazione	Invia e salva le impostazioni di questa macchina al PC.	○	
	Importa impostazioni	Trasmette le impostazioni di questa macchina che sono salvate e inviate al PC.	○	
	Elimina Dati Privacy	Cancellare il seguente set di dati nella macchina. • Password amministratore, valori impostati in vari menu • Vari registri • Controllo accesso dati utente registrate sul dispositivo	○	
	Reset impostazioni	Ripristina le impostazioni modificate dall'utente a quelle predefinite di fabbrica.	○	
Configurazione della lingua della stampante	Configurazione PS	Puoi impostare le informazioni relative all'PS.	○	
	Configurazione PCL	Puoi impostare le informazioni relative all'PCL.	○	
	Parametri SIDM	Impostare le informazioni relative all'SIDM.	○	
	Configurazione IBM PPR	Puoi impostare le informazioni relative all'IBM 5577.	○	
	Parametri EPSON FX	Puoi impostare le informazioni relative all'ESC/P-.	○	

Parametri rete

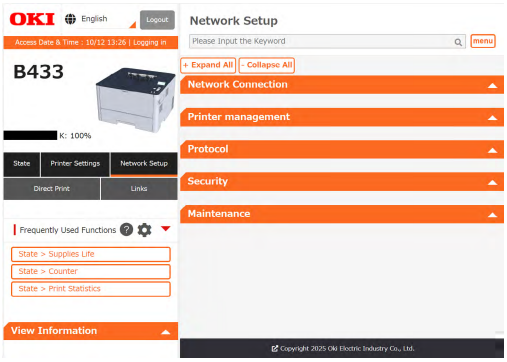


Voce			Descrizione	◯: Voci da visualizzare	
				Admin	Utente
Connessione di rete	Cablato (LAN1)		È possibile visualizzare e impostare le informazioni di connessione del modulo LAN cablato in dotazione. Puoi disabilitare la funzione Ethernet ad alta efficienza energetica (EEE) della rete cablata (LAN1) impostando [Energy Efficient Ethernet (Ethernet ad alta efficienza energetica)] in questa voce su [Disable (No)]. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	◯	◯
	Rete estesa	Disattiva	Visualizza e imposta il modulo di rete da aggiungere oltre al modulo LAN cablata (LAN1). Specificare Disabilita, LAN wireless o Cablata (LAN2). Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	◯	◯
		Cablato (LAN2)	È possibile visualizzare e impostare le informazioni di connessione del modulo LAN cablato esteso. Visualizzato quando il modulo LAN cablato è installato e [Extended Network (Rete estesa)] è impostata su [Wired (LAN2) (Cablato (LAN2))]. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	◯	◯
		LAN wireless	È possibile visualizzare e controllare lle informazioni di connessione del modulo LAN wireless opzionale. Visualizzato quando il modulo LAN wireless è installato e [Extended Network (Rete estesa)] è impostata su [Wireless LAN (LAN wireless)]. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	◯	◯
	Impostazioni gateway predefinite		Specificare il metodo di connessione di rete per la comunicazione a segmenti. È visualizzato quando [Extended Network (Rete estesa)] è impostata su [Wired(LAN2) (Cablato (LAN2))] o [Wireless LAN (LAN wireless)].	◯	
	Altre impostazioni TCP/IP		Puoi visualizzare e impostare altre informazioni TCP/IP come il server DNS e il server Wins. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	◯	◯
	AirPrint		Puoi impostare le voci relative a AirPrint.	◯	
	Dimensione rete		Quest'impostazione serve ad operare con maggiore efficienza sulla rete. Quando si usa un hub con una funzione ad albero ampio, questa funzione è usata, è efficace quando il PC e questa macchina sono collegate su base singola con un cavo a incrocio.	◯	
Gestione stampante	Avviso e-mail		Puoi impostare la funzione per ricevere le notifiche via e-mail quando si è verificato un errore in questa macchina.	◯	

Voce		Descrizione	○: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
Protocollo	NetBIOS over TCP/IP	Puoi visualizzare e impostare le informazioni relative a NetBIOS over TCP/IP. Se si utilizza NetBIOS per elencare i nomi dei computer su una rete Windows, è possibile impostare questa voce per visualizzare le stampanti nell'elenco dei nomi dei computer. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	○	○
	IPP	Puoi visualizzare e impostare le informazioni relative all'IPP. Il protocollo IPP (Numero di porta: 443, 631) può essere usato per la stampa. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	○	○
	Windows Rally	Puoi impostare le informazioni relative a Windows Rally.	○	
	Mopria	Puoi impostare le informazioni relative al Servizio di stampa Mopria. Il Servizio di stampa Mopria ti consente di stampare dai client compatibili Mopria™ senza usare il driver di stampa. Quando l'impostazione è modificata, la macchina si riavvierà automaticamente (a seconda delle impostazioni degli altri menu, la macchina potrebbe non riavviarsi). Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	○	
	IPP Everywhere	Puoi impostare le informazioni relative a IPP Everywhere. IPP Everywhere ti consente di stampare dai client compatibili IPP Everywhere™ senza usare il driver di stampa. Quando l'impostazione è modificata, la macchina si riavvierà automaticamente (a seconda delle impostazioni degli altri menu, la macchina potrebbe non riavviarsi). Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	○	
	Stampa e-mail	Puoi impostare le informazioni obbligatorie per ricevere e-mail. È possibile stampare quando i file PDF, JPEG o TIFF sono allegati alle e-mail ricevute dalla macchina.	○	
	Impostazione server LDAP	Puoi impostare le informazioni relative al server LDAP.	○	
	SNMP	Puoi visualizzare e impostare le informazioni relative all'SNMP. È un protocollo per il monitoraggio/gestione dei dispositivi di rete attraverso la rete. Dal software SNMP Manager è possibile utilizzare il comando di acquisizione delle informazioni per recuperare le informazioni sulla stampante e controllarla. Solo l'amministratore può configurare le impostazioni.	○	○
	Protocollo ON/OFF	Ferma i protocolli di rete e i servizi di rete non in uso.	○	○
Sicurezza	Filtraggio IP	Puoi limitare l'accesso con TCP/IP. Puoi controllare l'accesso dall'esterno dell'azienda. Comunque, questa funzione richiede una conoscenza approfondita dell'indirizzo IP. A questa macchina potrebbe essere negato l'accesso alla rete a causa di seri problemi a seconda delle impostazioni.	○	


Voce		Descrizione	○: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
	Filtro indirizzi MAC	Puoi limitare l'accesso con Indirizzo MAC. Puoi controllare l'accesso dall'esterno dell'azienda. Comunque, questa funzione richiede una conoscenza approfondita dell'indirizzo MAC. A questa macchina potrebbe essere negato l'accesso alla rete a causa di seri problemi a seconda delle impostazioni.	○	
	IPSec	Puoi Impostare la crittografia e la manomissione della comunicazione tra questa macchina e il tuo PC (client).	○	
	Autenticazione IEEE802.1X	Puoi impostare le informazioni relative a IEEE802.1X/EAP.	○	
	Impostazioni server del protocollo di sicurezza	Puoi impostare le informazioni relative al server protocollo di sicurezza.	○	
	Proxy	Puoi impostare le informazioni relative alla delega.	○	
	PJL Sicurezza	È possibile impostare se ricevere dati non crittografati.	○	
	Metodo di verifica della pagina Web	Puoi impostare un metodo di verifica della pagina Web.	○	
	Crittografia delle comunicazioni (certificato server SSL/TLS)	Puoi crittografare la comunicazione tra questa macchina e il tuo PC (client).	○	
Manutenzione	Ripristina la scheda di rete	Ripristina la scheda di rete. La pagina web non sarà visualizzata anche se accedi da un browser web fino a che il ripristino non è stato completato.	○	
	Ripristinare la scheda NIC ai valori predefiniti di fabbrica	Ripristinare la scheda rete alle impostazioni predefinite di fabbrica. L'indirizzo IP sarà ripristinato allo stato iniziale e le informazioni impostate manualmente andranno perse. In tal caso, è necessario ripristinare le impostazioni di rete della stampante per accedere nuovamente alla pagina web.	○	

Stampa diretta

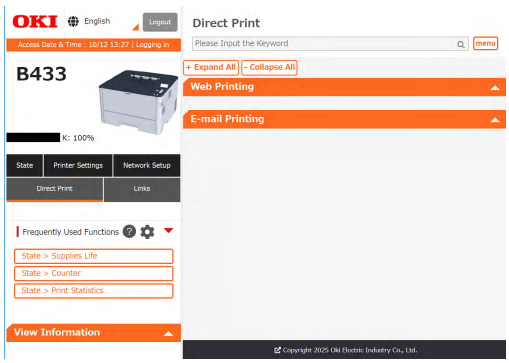

Voce		Descrizione	◯: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
Stampa diretta	Stampa Web	Puoi stampare il file PDF/JPEG che hai specificato.	◯	◯
	Stampa e-mail	Impostare la ricezione e-mail. È possibile stampare quando i file PDF, JPEG o TIFF sono allegati a un'e-mail. * Configurare le impostazioni di ricezione e-mail in anticipo.	◯	

Links

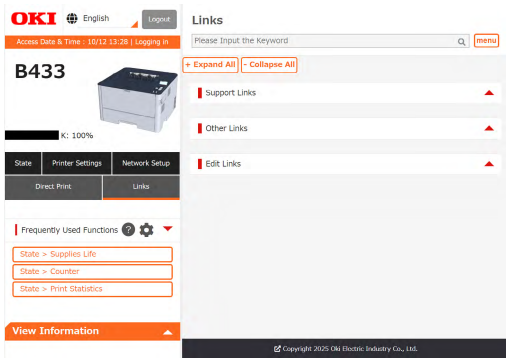

Voce		Descrizione	◯: Voci da visualizzare	
			Admin	Utente
Links	Link di supporto	Visualizza i link impostati dal produttore.	◯	◯
	Altri link	Visualizza i link impostati dall'amministratore.	◯	◯
	Edit Links	Puoi impostare l'URL da visualizzare nei link. È possibile registrare 5 collegamenti di supporto e 5 altri collegamenti. Inserire l'URL che contiene "https://".	◯	

Limitazioni utente (Controllo dell'accesso)

Il controllo dell’accesso è una funzione per cui un utente autenticato da questa macchina può solo eseguire le operazioni consentite.
Prima di utilizzare la macchina, è richiesta l’autenticazione dell’utente. Le informazioni obbligatorie per l’autenticazione utente si riferiscono a nome utente e alla password o a un PIN (Numero di identificazione personale).
Per attivatare la funzione di controllo di accesso, l’amministratore dovrà fare quanto segue sulla pagina web di questo dispositivo.

1. Registrazione di un ruolo(P.245)	Registrare un ruolo per impostare quali operazioni sono consentite o vietate.
2. Registrazione di un utente(P.246)	Se usi il metodo di autenticazione locale per l’autenticazione utente, registrare utenti e gruppi. • La registrazione utente può anche essere eseguita usando Configuration Tool. Registrare il nome e la password(P.280)
3. Registrare un gruppo(P.247)	
4. Impostazione l’autenticazione del server(P.248)	Se usi l’autenticazione del server per l’autenticazione utente, configurare le impostazioni di autenticazione del server.
5. Abilita il controllo accessi(P.249)	Abilita il controllo accesso.

- Se sei stato autenticato ma non puoi operare, verifica con l’amministratore se l’operazione è consentita.

Stampa da un PC(P.136)

1. Registrazione di un ruolo

Registrare un ruolo da assegnare all’utente. Per esempio, creare un nome dell'unità organizzativa o il ruolo titolo del processo e impostare e registrare le operazioni consentite (come la stampa) per ogni ruolo.
È possibile registrare al massimo 100 ruoli. Puoi anche assegnare più ruoli a un singolo utente.
Puoi impostare di consentire/proibire le seguenti operazioni per un ruolo.

- Stampa da un PC

Per predefinizione, sono registrati due tipi di ruoli.

- .Ruolo amministratore:
  Il ruolo dell'amministratore del dispositivo. Può essere assegnato a utenti generici. Un utente con [.AdminRole (.AdminRole)] assegnato può agire come amministratore di un dispositivo ed eseguire l’[Administrator Login (Accesso amministratore)] sulla pagina web. (Tuttavia, la condizione è che il controllo dell’accesso sia abilitato e che sia un utente locale.)
  [.AdminRole (.AdminRole)] non può essere cancellato o modificato.
- .Ruolo predefinito:
  Questo è il ruolo da assegnare se nessun ruolo è specificato quando un utente è registrato.
  [.DefaultRole (.DefaultRole)] non può essere cancellato, ma i diritti d’accesso possono essere modificati.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l’accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)


3 Fare clic su [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare [User Management (Gestione degli utenti)] - [User Management (Gestione degli utenti)].

5 Cliccare [Role (Ruolo)].

6 Quando è visualizzata la schermata di informazioni sui ruoli, inserire le informazioni richieste.

- Nome ruolo: Inserire un nome ruolo qualsiasi. Non può essere registrato lo stesso [Role Name (Nome del ruolo)]. Inoltre [Role Name (Nome del ruolo)] non può essere omesso.
- Descrizione del ruolo: Inserire una descrizione del ruolo.
- Permesso: Impostare permesso/divieto/divieto forzato di ogni operazione in questo ruolo. Impostare divieto forzato vieterà le operazioni consentite da altri ruoli.
- Elenco utente locale: Aggiungere o cancellare un utente locale cui questo ruolo è stato assegnato.
- Elenco utenti Kerberos: Aggiungere un utente Kerberos cui si applica questo ruolo.

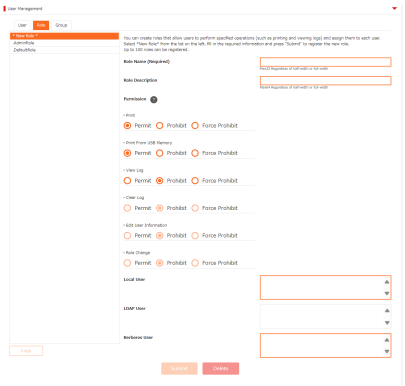

7 Fare clic su [Submit (Invia)].
Puoi copiare i ruoli registrati e aggiungere nuovi ruoli a seconda della configurazione copiata.
Quando clicchi [Copy (Copia)] sotto il nome del ruolo, apparirà la schermata di informazioni sul ruolo, perciò modifica e registra le voci richieste.

2. Registrazione di un utente

Quando si esegue l’autenticazione utente usando il metodo di conferma locale, registrare l’utente su questo dispositivo dal browser web. È possibile registrare al massimo 5.000 utenti.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l’accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)


3 Fare clic su [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare [User Management (Gestione degli utenti)] - [User Management (Gestione degli utenti)].

5 Cliccare [User (Utente)].

6 Impostare il tipo di utente.

- Utente Locale: Registrare le informazioni utente sulla macchina.
- Utente LDAP: Un utente registrato nel server LDAP.
  Le impostazioni di autenticazione del server LDAP sono obbligatorie. L'utente LDAP non può essere registrato.
  È possibile solo Sfoglia. È possibile controllare gli utenti che hanno usato la macchina.
- Utente Kerberos: Un utente registrato nel server Kerberos.
  Impostazioni di autenticazione del server Kerberos obbligatoria. L'utente Kerberos non può essere registrato. È possibile solo Sfoglia.
  È possibile controllare l'elenco degli utenti che hanno usato la macchina. Puoi anche assegnare un ruolo a utente Kerberos.

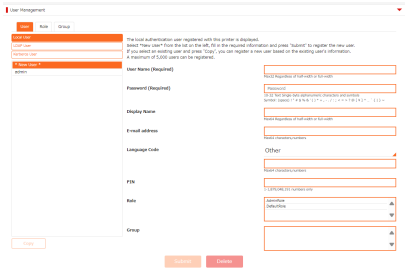

7 Quando è visualizzata la schermata Impostazioni delle informazioni dell'utente, inserire le informazioni richieste.

- Nome utente: Inserisci il tuo nome utente. Non può essere registrato lo stesso [User Name (Nome utente)]. Assicurarsi di impostarlo.
- Password: Inserire la password. Assicurarsi di impostarlo.
- Visualizza nome: Inserire il visualizza nome.
- Indirizzo E-mail: Inserire l'indirizzo e-mail dell'utente.
- Codice linguistico: Inserire il codice linguistico. Quando è selezionato [Advanced (Avanzate)], inserire il codice linguistico in un formato conforme a RFC1766. (es. en-us)
- PIN: Inserire il PIN dell'utente.
- Ruolo: Impostare il ruolo dell'utente. [Role (Ruolo)] può essere assegnato a più utenti.
- Gruppo: Impostare il gruppo al quale appartiene l'utente.

8 Fare clic su [Submit (Invia)].

Puoi copiare i ruoli registrati e aggiungere nuovi utenti a seconda delle Impostazioni copiate.
Quando clicchi [Copy (Copia)] sotto il nome utente, apparirà la chermata dei dati dell'utente. Quindi modificare e registrare le voci obbligatorie.

3. Registrare un gruppo

Gli utenti registrati in questa macchina possono essere gestiti in un gruppo. È possibile registrare fino a 1.000 gruppi. È possibile registrare fino a 5.000 utenti in un gruppo.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.

Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.

Accesso come amministratore(P.217)


3 Fare clic su [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [User Management (Gestione degli utenti)] - [User Management (Gestione degli utenti)].

5 Cliccare [Group (Gruppo)].

6 Quando è visualizzata la schermata di informazioni sul gruppo, inserire le informazioni richieste.

- Nome del gruppo: Inserire un nome gruppo qualsiasi. Assicurarsi di impostarlo.
- Descrizione del gruppo: Inserire una descrizione per il gruppo.
- Elenco utente locale: Impostare gli utenti che desideri assegnare a questo gruppo.
- Elenco utenti Kerberos: Impostare gli utenti Kerberos che desideri assegnare a questo gruppo.

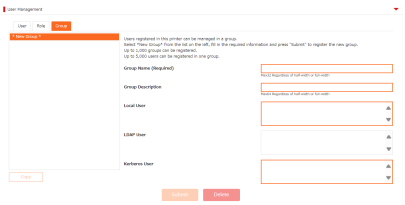

7 Fare clic su [Submit (Invia)].

Puoi copiare i gruppi già registrati e aggiungere nuovi gruppi a seconda delle Impostazioni copiate. Quando clicchi [Copy (Copia)] sotto il nome del gruppo, apparirà la schermata di informazioni sul gruppo, perciò modifica e registra le voci richieste.

4. Impostazione l'autenticazione del server

Quando si esegue l'autenticazione utente usando il metodo di autenticazione del server, impostare le impostazioni del server dal browser web.
Ecco un esempio di utilizzo di un server LDAP di autenticazione.

1 Aprire la pagina Web di questa macchina.

Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l'accesso come amministratore.

Accesso come amministratore(P.217)

3 Fare clic su [Printer Settings (Impostazioni stampante)].


4 Cliccare il pulsante Menu nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare [User Management (Gestione degli utenti)] - [LDAP Authentication (Autenticazione LDAP)].

5 Creare i dati utente in base alle informazioni server LDAP.

Inserire la chiave LDAP.da cui è ottenuto ogni valore.

- Visualizza nome: Impostare la chiave LDAP per ottenere il nome display o informazioni utente.
- Indirizzo e-mail: Impostare la chiave LDAP per ottenere l'indirizzo e-mail delle informazioni dell'utente.
- Codice linguistico: Impostare la chiave LDAP per ottenere il codice lingua o informazioni utente.
- Gruppo: Impostalo per assegnare utenti a un gruppo automaticamente. Impostare la chiave LDAP per ottenere il nome del gruppo assegnato. Quando un gruppo con un nome definito dalla stessa stringa di testo come testo acquisito esiste in questa macchina, ogni gruppo è assegnato. Quando non esiste, un gruppo con il nome di una stringa di testo acquisita è creata e assegnata automaticamente.

- PIN: Impostare il tasto LDAP per acquisire il PIN da usare per autenticazione con il PIN. Quando non si usa il PIN per l'autenticazione, non c'è bisogno di inserire nulla.
- Nome utente: Impostare la chiave LDAP del nome utente registrato nel server LDAP.
  Il nome utente predefinito di fabbrica è "sAMAccountName (sAMAccountName)" per il tasto LDAP di un server Windows.
  Gli utenti che usano un server Windows non devono cambiare quest'impostazione.
- Informazioni di autenticazione cache: Impostare se le informazioni di autenticazione sono salvate temporaneamente in questa macchina. L'impostazione predefinita di fabbrica è [Disable (No)] (Non salvare temporaneamente). Se si imposta [Enable (Abilita)], l'autenticazione dell'utente può essere eseguita anche quando la comunicazione con il server di autenticazione LDAP non è disponibile a causa di un'interruzione della comunicazione, ecc.
- Periodo di validità delle informazioni di conferma della cache: Se appare quando [Cache authentication information (Informazioni sull'autenticazione della cache)] è impostato su [Enable (Sì)]. Impostare il periodo di validità delle informazioni di autenticazione salvati temporaneamente in questa macchina su base quotidiana. L'intervallo di impostazioni va da 1 a 2000 giorni. Dopo il numero impostato di giorni, l'autenticazione con le informazioni salvate temporaneamente non saranno più disponibili.

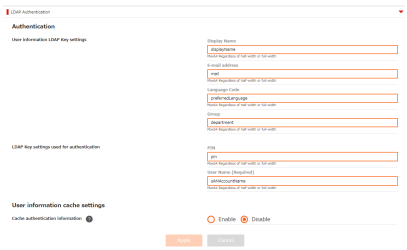

6 Fare clic su [Apply (Applica)].

7 Scorrere la schermata fino a che è visualizzato [Role Assignment Regulations (Regola di assegnazione del ruolo)] e definire le regole per l'assegnazione del ruolo automatica per gli utenti LDAP.

8 Quando è visualizzata la schermata dell'Assegnazione dei ruoli, inserire la chiave LDAP, il valore LDAP e il ruolo applicabile.
Quando il valore LDAP che è registrato nella regola di assegnazione del ruolo dell'utente e il valore LDAP definito dalla regola sono identificate al momento dell'autenticazione, applicare il ruolo che è definito da ogni assegnazione del ruolo per ogni utente.
Quando un singolo utente abbina la regola di assegnazione del ruolo multiplo, tutti i ruoli che rispettano quelle regole sono applicate all'utente.



9 Fare clic su [Submit (Invia)].

5. Abilita il controllo accessi

Dopo aver registrato utenti e configurato l'autenticazione del server, abilitare accesso alla di controllo.


1 Aprire la pagina Web di questa macchina.
Apertura della pagina web(P.216)

2 Effettuare l’accesso come amministratore.
Accesso come amministratore(P.217)

3 Fare clic su [Printer Settings (Impostazioni stampante)].

4 Cliccare il pulsante Menu nell’angolo in alto a destra e quindi selezionare [User Management (Gestione degli utenti)] - [Access Control Setup (Impostazioni controllo accessi)].

5 Selezionare [Enable (Si)] in [Access Control (Controllo accesso)].

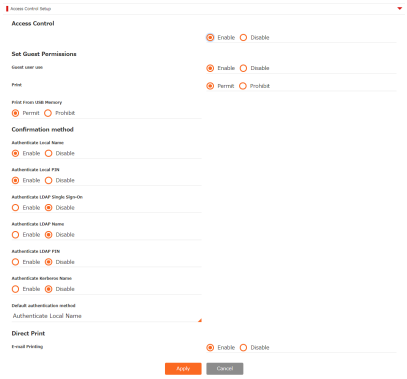

6 Configurare il controllo dell'accesso in base all'ambiente in uso.

- Imposta Autorizzazioni ospite: Appare la schermata per l’impostazione dei permessi per l’autenticazione dell’utente. Per predefinizione, i diritti di accesso ospite sono garantiti per tutte le operazioni. Puoi definire i permessi ospite secondo la tua politica di sicurezza.
- Uso utente Ospite: Ospite è un utente assegnato a coloro che non hanno avuto successo con l'autenticazione dell’utente quando è attivato il controllo accesso.
  Quest’impostazione è usata per attivare o disattivare l’uso di questa macchina da ospite.
  Quando è impostato [Disable (No)], puoi limitare l’uso di questa macchina da utenti che non sono riusciti a eseguire l'autenticazione utente. Nello specifico, puoi disabilitare la stampa per utenti che non è riuscito a effettuare l’autenticazione dell’utente e il funzionamento del pannello dell’operatore.
  Quando è impostato [Enable (Sì)], puoi consentire agli utenti che non sono riusciti a effettuare l'autenticazione di usare questa macchina all’interno dei permessi per gli ospiti. La definizione dei permessi ospite può essere impostata nelle impostazioni del permesso ospite.
  [Guest (Ospite)] è visualizzato come metodo di conferma nella schermata di Login.
- Se desideri scartare i dati di stampa che non possono essere autenticati, impostare [Guest user use (Utenti ospiti)] su [Disable (No)], o impostare [Set Guest Permissions (Imposta le autorizzazioni degli ospiti)] per vietare la stampa delle autorizzazioni dell’ospite.
- Metodo di conferma: Attiva/Disattiva ogni metodo di autenticazione.
  Un utente può selezionare il metodo di autenticazione nell’intervallo garantito dall’amministratore al momento dell’autenticazione.
  Se un metodo di autenticazione inutile è disattivato in quest'impostazione, il metodo di autenticazione disattivato non sarà visualizzato nelle opzioni utente.
- Metodo di autenticazione predefinito: Definire il metodo di autenticazione concentrato come predefinito quando l’utente chiama la schermata di autenticazione dal pannello dell’operatore.

7 Impostare le azioni di Stampa diretta secondo il tuo ambiente.

- Stampa e-mail: Impostalo su [Enable (Sì)] o [Disable (No)]. Quando è impostato [Enable (Si)], il file allegato ricevuto dalla funzione Stampa e-mail non sarà stampato.

Quando è impostato [Disable (No)], il file allegato ricevuto dalla funzione Stampa e-mail non sarà stampato.

8 Fare clic su [Apply (Applica)].

- Quando [Access Control (Controllo accesso)] e [Lockout Function (Funzione Blocco)] sono impostati su [Enable (Si)] e [IPP Authentication (Autenticazione IPP)] è impostato su [Basic (BASIC)], i tempi di blocco di questa macchina potrebbero essere minori di quelli impostati quando si accede alla macchina da un applicazione basata su IPP.

Uso della macchina

Quando il controllo accessi è attivato, la schermata principale di questo dispositivo diventa la schermata di accesso ed è necessaria l'autenticazione utente.
Questa sezione spiega il metodo di accesso a questo dispositivo autenticando un nome utente e una password.

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare [User Account Info (Info Account Utente)] e quindi premere «OK».

4 Inserire il proprio nome utente e quindi premere «OK».

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare la tua password e quindi premere «OK».

6 Il login è completato quando appare "Pronta per la stampa (accesso effettuato)". Viene visualizzata la schermata principale.

- Uscirai automaticamente dopo un certo periodo di tempo senza operazioni sul pannello.

Stampa da un PC

Se il controllo accesso è attivato, quando si stampa da un PC devi inserire i dati dell'utente nel driver di stampa.

Per Windows


In questo esempio, Blocco Note è usato per stampare dal driver PCL.

1 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

2 Selezionare [OKI *** PCL (OKI *** PCL)] (dove *** è il nome del tuo modello) da [Printer (Stampante)] e cliccare [More settings (Altre impostazioni)].

3 Selezionare la scheda [Extend (Espandi)].

4 Fare clic su [User Authentication (Autenticazione utente)].

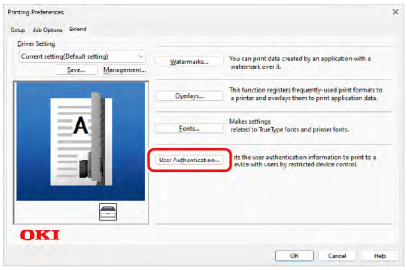

5 Impostare [User name (Nome utente)] e [Password (Password)] dell'utente come dati di autenticazione utente e [Authentication Type (Tipo di autenticazione)] per specificare la destinazione di autenticazione e la modalità di autenticazione dell'utente.

- [Password (Password)], [Authentication Type (Tipo di autenticazione)], e [Use User Authentication (Uso autenticazione utente)] potrebbe non essere visualizzato nella schermata a seconda dell'impostazione di [User Authentication Options... (Opzioni di autenticazione utente...)] nella scheda [Device Options (Opzioni dispositivo)].

6 Selezionare [Use User Authentication (Usa autenticazione utente)] se è visualizzata.

- Deselezionare [Use User Authentication (Usa autenticazione utente)] se il PIN del client di amministrazione del processo è usato come dato di autenticazione utente.

7 Inserire il nome e la password utente.

Il nome utente potrebbe essere corretto come nome di accesso a seconda dell'impostazione di [User Authentication Options... (Opzioni di autenticazione utente...)] della scheda [Device Options (Opzioni dispositivo)].

Selezionare [Use logon name as user name (Uso nome di accesso come nome utente)] per usare il nome di accesso di Windows come nome utente.

8 Se è visualizzato [Authentication Type (Tipo di autenticazione)], selezionare la destinazione dell'accesso dell'utente e la modalità dall'elenco.

- Auto: Seguire il metodo per accedere a Windows. L'autenticazione sarà eseguita da [Server LDAP (Server LDAP)] quando accedi un dominio o da [Device Local (Dispositivo locale)] quando accedi a un PC Locale.
- Dispositivo locale: L'autenticazione è eseguita con i dati dell'utente nella macchina.
- Server LDAP: L'autenticazione è eseguita usando LDAP nel dato utente del server.
- Server Kerberos: L'autenticazione è eseguita usando Kerberos nei dati utente del server.

- Il tipo di autenticazione predefinito può essere impostato in [User authentication Options... (Opzioni di autenticazione utente...)] nella scheda [Device Options (Opzioni dispositivo)].

9 Fare clic su [OK (OK)].

10 Specificare le altre impostazioni secondo necessità e clicca [OK (OK)].

11 Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Impostare i dettagli dell'autenticazione utente

Impostare i dati di autenticazione utente dl driver di stampa dalla scheda [Device Options (Opzioni dispositivo)] o dalla scheda [Device Settings (Impostazioni dispositivo)].


1. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tuo modello e selezionare [Print Properties (Proprietà stampante)].
3. Per il driver di stampa per Windows PCL, selezionare la scheda [Device Options (Opzioni dispositivo)] e cliccare [User authentication Options... (Opzioni di autenticazione utente...)]. Per il driver di stampa per Windows PS, selezionare la scheda [Device Settings (Impostazioni dispositivo)] e ingrandire [Installable Options (Opzioni installabili)].
4. Impostare i dettagli dell'autenticazione utente.
   - Imposta le opzioni di accesso utente per ogni utente: Visualizza [Use User Authentication (Usa autenticazione utente)] nella schermata Opzioni autenticazione utente in modo che tu possa impostare se usare l'autenticazione utente o meno.
     
     - Quando [Set User Authentication Options for each user (Imposta le Opzioni di autenticazione utente per ogni utente)] è deselezionato, sarà usata l'autenticazione utente e il tipo di autenticazione seguirà il metodo per accedere a Windows. L'autenticazione sarà eseguita da [Server LDAP (Server LDAP)] quando accedi un dominio o da [Device Local (Dispositivo locale)] quando accedi a un PC Locale.
     - Usare un PIN in modalità pop-up del client di amministrazione del processo come dato di autenticazione utente per ogni utente, selezionare [Set User Authentication Options for each user (Imposta le Opzioni di autenticazione utente per ogni utente)].
   - Inserisci i dati di autenticazione utente durante la stampa: Le opzioni di autenticazione utente escono per ogni processo di stampa. Usa quest' opzione per specificare un utente reale per ogni processo di stampa in un ambiente in cui più utenti usano lo stesso account di accesso sullo stesso PC.
     Questo non può essere impostato se è selezionato [Set User Authentication Options for each user (Imposta le Opzioni di autenticazione utente per ogni utente)].
   - Tipo di autenticazione: Impostare il tipo di autenticazione nelle opzioni di autenticazione utente.
   - Tipo autenticazione predefinito: Specifica il tipo di autenticazione predefinito se il tipo di autenticazione non può essere impostato.
5. Per il driver di stampa PCL di Windows, cliccare [OK (OK)].
6. Fare clic su [OK (OK)].

Per macOS

Ecco un esempio di Modifica del testo.

1. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
2. Selezionare il driver di stampa di questo dispositivo.
3. Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [User Authentication (Autenticazione utente)].

4 Selezionare [Use User Authentication (Uso dell'autenticazione dell'utente)].

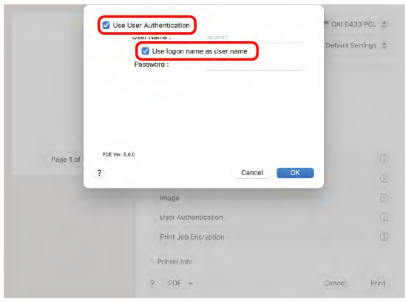

- Deselezionare [Use User Authentication (Usa autenticazione utente)] se il PIN del client di amministrazione del processo è usato come dato di autenticazione utente.

5 Inserire [User Name (Nome utente)] e [Password (Password)].

Selezionare [Use logon name as user name (Uso nome di accesso come nome utente)] per usare il nome di accesso come nome utente.

6 Se è visualizzato [Authentication Type (Tipo di autenticazione)], selezionare la destinazione dell'accesso dell'utente e la modalità dall'elenco.

- Auto: Segue il metodo per accedere a macOS. L'autenticazione sarà eseguita da [Server LDAP (Server LDAP)] quando accedi a un dominio o da [Device Local (Dispositivo locale)] quando non accedi a un dominio.
- Dispositivo locale: L'autenticazione è eseguita con i dati dell'utente nella macchina.
- Server LDAP: L'autenticazione è eseguita usando LDAP nel dato utente del server.
- Server Kerberos: L'autenticazione è eseguita usando Kerberos nei dati utente del server.

7 Definizione impostazioni richieste per la stampa.

8 Fare clic su [Print (Stampa)].

Quando si utilizza il tipo di autenticazione

1 Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.

2 Fare clic su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

3 Selezionare questo dispositivo e fare clic su [Options and Supplies (Opzioni e forniture)].

4 Impostare [Use User Authentication (Usa autenticazione utente)] su Attivato nella scheda [Options (Opzioni)].

5 Specificare il tipo di autenticazione predefinito e fare clic su [OK (OK)].

Inizializzazione delle impostazioni 1

Questa sezione spiega come inizializzare la memoria e le impostazioni del dispositivo.
Quando dimentichi la password Admin, le impostazioni non possono essere inzializzate.

Inizializzazione delle impostazioni di rete

Le impostazioni di rete torneranno alle predefinite di fabbrica dopo l'inizializzazione.

- Con quest'operazione, tutte le impostazioni di rete saranno inizializzate.

1. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
   
   - Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.
2. Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».
3. Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».
   Password Amministratore(P.211)
5. Controllare che sia selezionato [Network Setup (Parametri rete)] e premere «OK».
6. Controllare che sia selezionato [General Setup (Impostazioni generali)] e premere «OK».
7. Premere ▲ per selezionare [Network Factory Defaults (Impostazioni di rete predefinite)] e quindi premere «OK».
8. Controllare che sia selezionato [Execute (Eseguire)] e premere «OK».
9. Verrà nuovamente visualizzata la schermata di standby.

Inizializzazione della memoria flash

- Una volta che la memoria flash è inizializzata, i dati seguenti saranno cancellati.
  - I dati salvati da [Shared Print (Stampa condivisa)] o [Private Print (Stampa privata)]
  - Dati di modulo

1. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
   
   - Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.
2. Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».
3. Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».
   Password Amministratore(P.211)
5. Premere ▲ o ▼ diverse volte per selezionare [Others Setup (Altre configurazioni)] e quindi

premere «OK».

6 Premere ▼ per selezionare [Flash Memory Setup (Parametri Flash)] e quindi premere «OK».

7 Selezionare [Initialize (Inizializza)], quindi premere «OK».

8 Premere ▼ per selezionare la partizione che si desidera inizializzare e quindi premere «OK».

9 Quando viene visualizzato [Are you sure? (Sei sicuro?)], selezionare [Yes (Sì)] e premere «OK».

Per annullare l'inizializzazione, selezionare invece [No (Non)].

10 Quando viene visualizzato [Execute Now? (Eseguire ora?)], selezionare [Yes (Sì)] e premere «OK».

- Se selezioni [No (No)], il display riporterà a [Flash Memory Setup (Parametri Flash)], ma l'inizializzazione non sarà cancellata. L'inizializzazione sarà eseguita alla prossima accensione.

11 Premere il pulsante di accensione per spegnere la macchina, quindi riaccenderla.

Inizializzazione delle impostazioni del dispositivo

Puoi ripristinare le impostazioni della macchina a quelle predefinite di fabbrica.

- L'inizializzazione delle impostazioni del dispositivo riporterà i dati seguenti alle impostazioni predefinite di fabbrica.
  - Impostazioni [Menus (Menu)]
  - Impostazioni [Admin Setup (Amministrazione)]
  - Impostazioni [Calibration (Calibrazione)]

1 Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

- Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.

2 Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».

3 Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».

Password Amministratore(P.211)

5 Premere ▲ diverse volte per selezionare [Settings (Impostazioni)] e quindi premere «OK».

6 Controllare che sia selezionato [Reset Settings (Reset impostazioni)] e premere «OK».

7 Controllare che sia selezionato [Execute (Eseguire)] e premere «OK».

Questo dispositivo si riavvia e le sue impostazioni saranno inizializzate.

Trasferimento/trasporto del dispositivo

Trasferimento del dispositivo

1 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

2 Rimuovere tutti i cavi.
- Cavo di alimentazione
- Cavo LAN/cavo USB

3 Rimuovere la carta dal cassetto carta.

4 Se il cassetto aggiuntivo opzionale è installato, usare un cacciavite a punta piatta per rimuovere le parti collegando questa macchina e il cassetto aggiuntivo e separare questa macchina e il cassetto aggiuntivo.

5 Sollevare il cassetto aggiuntivo da questa macchina e spostarlo sulla destinazione.
Se è installato il supporto girevole opzionale, sbloccare le rotelle (x 2) prima di spostare la macchina.

Trasporto della macchina

⚠ATTENZIONE	Potrebbero verificarsi ustioni.	
Non toccare l'unità fusore perché calda.		

Per installare il cassetto aggiuntivo serve un cacciavite a testa piatta.

Servono un cacciavite e un cacciavite a testa piatta per installare lo stand a rotelle.

- Usare l'imballaggio e i materiali di riempimento che giungono con il prodotto.


1 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

2 Rimuovere tutti i cavi.
- Cavo di alimentazione
- Cavo LAN/cavo USB

3 Rimuovere la carta dal cassetto carta.


4 Se il cassetto aggiuntivo opzionale è installato, usare un cacciavite a punta piatta per rimuovere le parti (x 2) che colleghino questa macchina e il cassetto aggiuntivo.

- Non rimuovere le parti che collegano i cassett aggiuntivi l'uno all'altro.
- Non perdere le parti di collegamento rimosse.

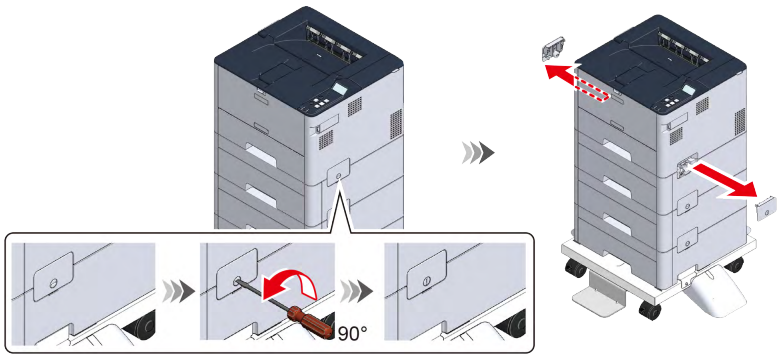


5 Sollevare la macchina e rimuoverla dal cassetto aggiuntivo.

- Imballare e spedire separatamente questa macchina e l'unità vassoio di espansione.

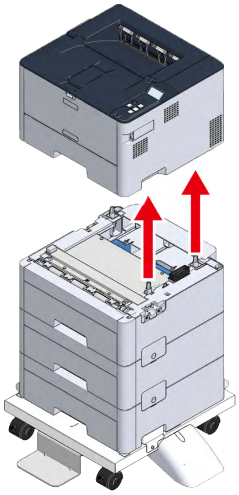


6 Attaccare il materiale d'imbottitura alla macchina e riporlo nello scatolo.


7 Se possiedi più cassetti aggiuntivi, utilizzare un cacciavite a testa piatta per rimuovere tutte le parti di collegamento e metterle insieme con ogni parte collegata.

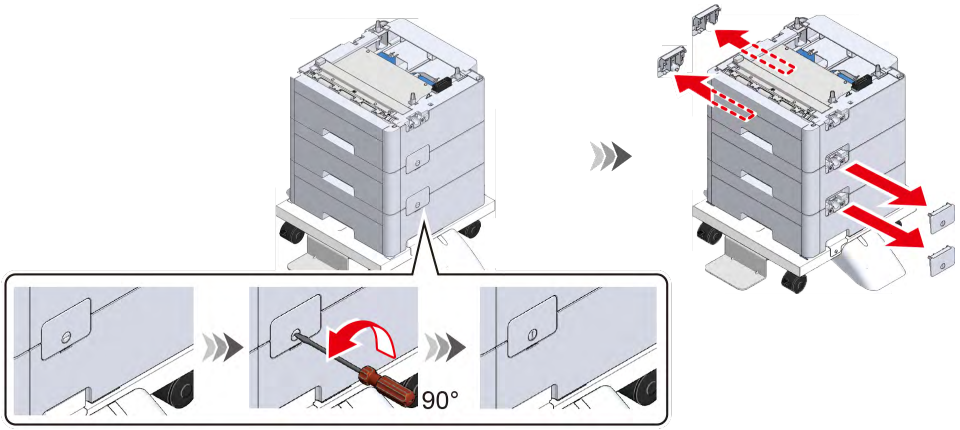


8 Se è installato lo stand a rotelle, usare un cacciavite a stella per rimuovere i fissaggi in metallo (x 2) che fissino lo stand a rotelle e il cassetto aggiuntivo.

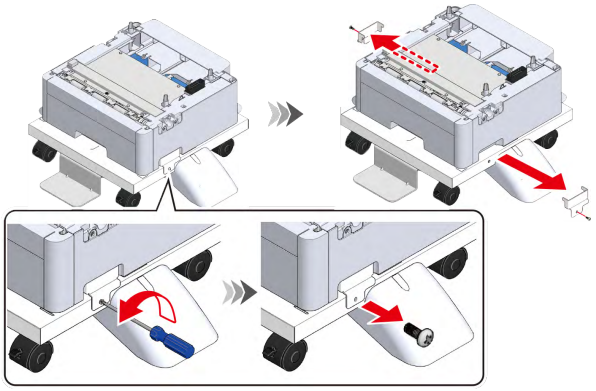


9 Utilizzare un cacciavite a testa piatta per ruotare i perni di posizionamento (x 2) nella direzione della freccia per rimuoverli dal supporto delle ruote.

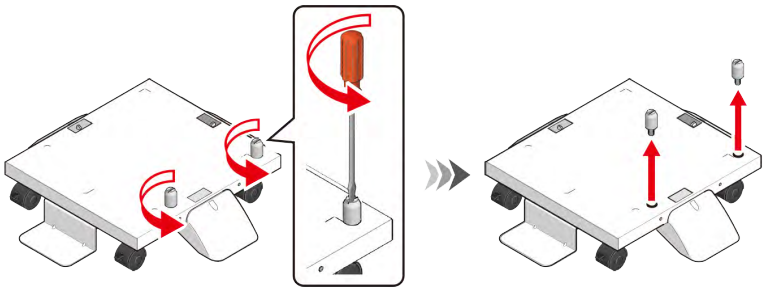

10 Pizzicare la sporgenza del piedino anti-ribaltamento b attraverso il foro sul supporto per rotelle e spingerlo fuori per rimuovere il piedino anti-ribaltamento b. Seguire la stessa procedura per rimuovere i rimanenti piedini anti-ribaltamento b.

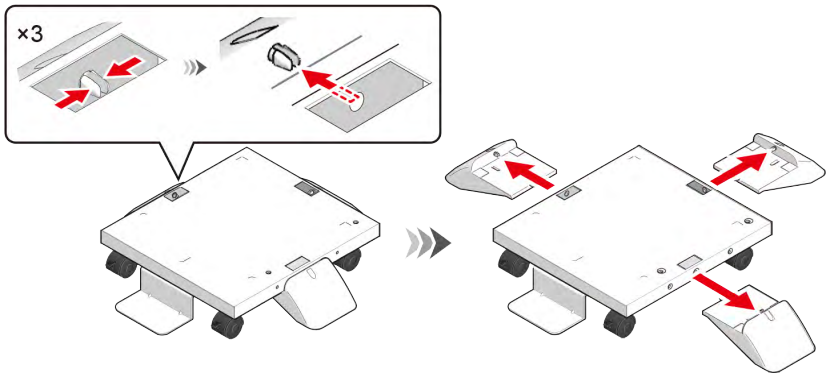

11 Rimuovere il piedino anti-ribaltamento a dal supporto per rotelle.

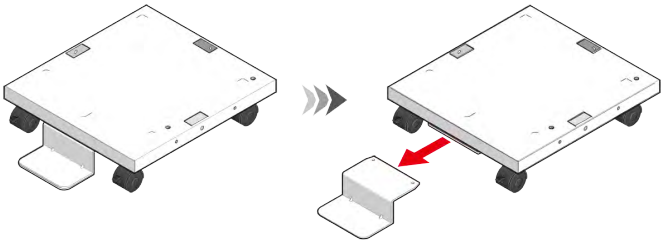

12 Metti il supporto per rotelle nella confezione. Allo stesso tempo, posizionare le staffe metalliche (x 2) del supporto per rotelle, i perni di posizionamento (x 2), i piedini anti-ribaltamento b (x 3) e il piedino anti-ribaltamento a che sono stati rimossi nei passaggi da 9 a 11 in la scatola di imballaggio.

- Non perdere le parti di collegamento rimosse.

Smaltimento

Per smaltire questa macchina, si consiglia di cancellare le informazioni registrate o salvate in questa macchina.

I seguenti elementi sono inclusi nelle informazioni salvate in questa macchina.

- Password Admin
- Varie impostazione menu
- Dati di stampa privati
- Vari registri
- I dati di controllo accessi, la gestione dell'utente (utente locale, cache utente esterno [LDAP, Kerberos (LDAP, Kerberos)])

Puoi eliminare la password, attenendoti alla seguente procedura.

1. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.

   - Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.
2. Premere il pulsante di scorrimento ▼ sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)], e premere «OK».
3. Premere ▼ diverse volte per selezionare [Admin Setup (Amministrazione)] e premere «OK».
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».

   Password Amministratore(P.211)
5. Premere ▼ diverse volte per selezionare [Others Setup (Altre configurazioni)] e quindi premere «OK».
6. Premere ▼ diverse volte per selezionare [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] e premere «OK».
7. Quando viene visualizzato "Execute (Eseguire)" premere il pulsante «OK».
8. Quando viene visualizzato "Are you sure? (Continuare?)", selezionare [Yes (Sì)] e quindi premere «OK».

   - Una volta che l'azione è eseguita, i dati eliminati non possono essere ripristinati. Per annullare l'eliminazione, selezionare [No (No)].
9. Quando viene visualizzato "Would you like really (Sei sicuro?)", selezionare [Yes(No Report print) (Sì (nessun rapporto di stampa))] o [Yes(Report print) (Sì (stampa del rapporto))] e quindi premere «OK».

   Riavviare la macchina per cancellare i dati. Il risultato di [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] appare sul display. Se è stato selezionato [Yes(Report print) (Sì (stampa del rapporto))], viene stampato un rapporto dei risultati [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)].

Come smaltire la macchina usata

- Per i clienti aziendali, accettiamo la raccolta e il riciclaggio della macchina usata a vostre spese. Fare riferimento alla pagina di supporto del nostro sito web.
- Per i singoli clienti, consultare il proprio governo locale.

7 Software utile

Elenco software 263
Installazione software 265
Monitoring Tool (Windows) 267
Regolatore Gamma PS 273
Strumento di configurazione 276
OKI LPR Utility 285
Client di contabilità dei processi di stampa 290
Status Monitor Rete 294
Gestione consumabili stampante 296

Elenco software

Questa sezione descrive il software che può essere usato con questa macchina. Consultare ogni argomento su come usare il software.

Software Windows

- Il software non può essere installato su un sistema operativo non elencato nell'ambiente operativo.

Ambiente operativo

- Windows 11
- Windows 10
- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016

Voce	Descrizione	Riferimento
Monitoring Tool	È uno strumento per monitorare la versione firmware della macchina, la versione del software e la durata del gruppo manutenzione.	Monitoring Tool (Windows)(P.267)
PS Gamma Adjuster Utility	È possibile regolare la densità dei mezzitoni quando si stampa da un PC. Puoi regolare la densità dell'immagine di foto o simili.	Regolatore Gamma PS(P.273)
Strumento di configurazione	Puoi configurare le impostazioni di controllo dell'accesso per questa macchina. Puoi anche registrare o eliminare i dati del modulo.	Strumento di configurazione(P.276)
OKI LPR Utility	Puoi controllare lo stato di questa macchina collegata alla rete dal tuo PC. Puoi anche trasferire i dati di stampa su un'altra macchina.	OKI LPR Utility(P.285)
Client di contabilità dei processi di stampa	Puoi impostare l'ID a utente (PIN) nel driver di stampa per usare la funzione di amministrazione processo o la funzione di impostazioni controllo accessi di questo dispositivo.	Client di contabilità dei processi di stampa(P.290)
Status Monitor Rete	Puoi controllare lo stato di questa macchina collegata alla rete dal tuo PC. Puoi ricevere una notifica anche quando la stampa è completata.	Status Monitor Rete(P.294)
Gestione consumabili stampante	È possibile monitorare lo stato di utilizzo dei materiali di consumo e delle parti soggette a manutenzione della stampante e tenere informato l'amministratore.	Gestione consumabili stampante(P.296)
smart PrintSuperVision	Questo software è usato per gestire le macchine di rete. Puoi controllare lo stato di utilizzo della macchina e imporre limitazioni sul suo funzionamento.	Per i dettagli, consultare il "smart PrintSuperVision User's Manual (Manuale dell'utente di PrintSuperVision smart)" sul nostro sito web.

Voce	Descrizione	Riferimento
Generatore programma di installazione del driver	Questo software è usato per creare installatori del driver di stampa. Creando un installatore che si adatti al tuo ambiente, puoi risparmiarti la fatica di intallare un driver di stampa.	Per i dettagli, consultare il "Driver Installer Generator User's Manual (Manuale dell'utente del generatore programma di installazione del driver)" sul nostro sito web.

Software macOS

Ambiente operativo

- macOS 15 - 12

Voce	Descrizione	Riferimento
PS Gamma Adjuster Utility	È possibile regolare la densità dei mezzitoni quando si stampa da un PC. Puoi regolare la densità dell'immagine di foto o simili.	Regolatore Gamma PS(P.273)
Client di contabilità dei processi di stampa	Puoi impostare l'ID a utente (PIN) nel driver di stampa per usare la funzione di amministrazione processo o la funzione di impostazioni controllo accessi di questo dispositivo.	Client di contabilità dei processi di stampa(P.290)

Applicazioni per dispositivi mobili

Voce	Descrizione	Riferimento
Stampa mobile	È possibile stampare pagine Web o foto con la stampante LED di OKI o l'MFP LED collegati alla A rete tramite una LAN wireless dal proprio smartphone, tablet o altri dispositivi mobili. (Per Android/iOS)	Stampa tramite Mobile Print(P.301)
NFC Setting Tool	È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di questa macchina da uno smartphone utilizzando la funzione NFC anche quando la macchina è spenta. (Solo per Android) • A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.	Per i dettagli, consultare il "Online Manual (Manuale Online)" dal nostro sito web.
Plugin di stampa	Puoi stampare con le stampanti OKI collegandole al Wi-Fi e cliccando sul pulsante di stampa nel menu di ogni applicazione sul tuo dispositivo Android.	Stampa con Print Plugin(P.315)

Installazione software

Puoi scaricare il software che preferisci dal nostro sito web e installarlo sul tuo PC.
Se il PC è dotato di un'unità DVD, è possibile installare il software dal DVD incluso.


Per Windows

Installa il software desiderato selezionandolo dal "Software Package for Windows (Pacchetto software per Windows)" scaricato dal nostro sito web o dal DVD incluso.
Collegare la macchina a un PC con una rete o cavo USB e avviare l'installazione.

- Controllare lo status di questo dispositivo prima dell'installazione.
  - La macchina è accesa.
  - Per la connessione a una rete, la macchina è connessa a una rete con un cavo di rete e sono stati configurati l'indirizzo IP e altre impostazioni della macchina.

1 Aprire il "Software Package for Windows (Pacchetto software per Windows)" scaricato dal nostro sito Web oppure inserire il DVD in dotazione nel PC.

- Quando usi il DVD incluso cliccare [Run Setup.exe (Esegui Setup.exe)] quando viene visualizzata la schermata [DVD drive (Unità DVD)].

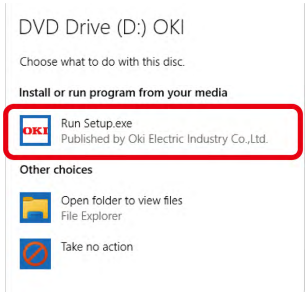

- Se viene visualizzata la schermata [User Account Control (Controllo dell'account utente], fare clic su [Yes (Sì)].


2 Scegliere una lingua dal menu a tendina della selezione della lingua nella schermata [Welcome (Benvenuto)].

3 Leggere il Contratto di licenza software e fare clic su [Accept (Accetto)].


4 Leggere il consiglio ecologico e fare clic su [Next (Avanti)].

5 Cliccare o [Network Connection (Conn.rete)] o [USB connection (Connessione USB)] a seconda del metodo di collegamento tra il PC e questa macchina.

6 Selezionare il nome del modello di questa macchina, quindi fare clic su [Next (Avanti)].

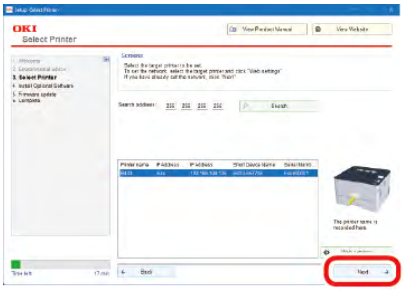

7 Fare clic su [individual Install (Installazione individuale)].

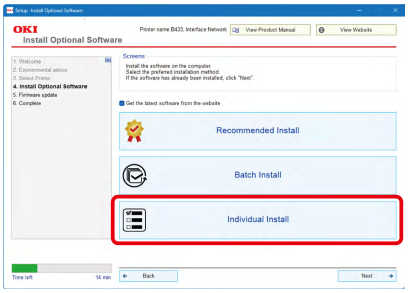

8 Fare clic sul driver di stampa o software da installare.

- La procedura di seguito potrebbe variare con il software selezionato.
  Questo è un esempio dell'installazione dello Strumento di Configurazione.

9 Fare clic su [Next (Avanti)] per avviare l'installazione.
L'installazione parte.

10 Quando l'installazione è completa, fare clic su [Finish (Fine)].

Per macOS

Copialo in qualsiasi posizione trascinandolo. Si può anche riavviare direttamente dal drive montato.

1 Scaricare il "Software Package for Mac (Pacchetto software per Mac)" dal nostro sito web e aprire quel file. Per usare il DVD incluso, inserire il DVD nel PC.

2 Fare doppio clic su [OKI (OKI)] - la cartella [Utility (Utility)].

3 Copia la cartella del software da installare nella posizione desiderata trascinandola.

- Fare doppio clic sull'icona del software nella cartella per avviarlo.

Per i dispositivi mobili

- Mobile Print ora è disponibile su App Store e Google Play.
  - La versione Android può essere scaricata anche dal nostro sito.

- Il NFC Setting Tool può essere scaricato dal nostro sito web.
  Per i dettagli, consultare il "Online Manual (Manuale Online)" dal nostro sito web.
  - A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.

- Print Plugin ora è disponibile su App Store e Google Play.

Monitoring Tool (Windows)


Puoi usare il Monitoring Tool per aggiornare il firmware e il software della stampante.
Il Monitoring Tool è disponibile solo per Windows.
Per imparare come installare il Monitoring Tool fai riferimento a "Installazione software(P.265)".

- Puoi anche gestire automaticamente gli aggiornamenti del firmware della stampante.
  Quando si usa la funzione gestione automatica, usare lo stesso login utente di Windows quando si installa il Monitoring Tool e quando lo si usa.


Registrazione della stampante

Registrare la stampante da monitorare con il Monitoring Tool.


1. Selezionare [Start (Start)] - [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Monitoring Tool (Monitoring Tool)] per avviare il Monitoring Tool.
2. Selezionare [Register printer (Registra stampante)] dal menu [Setting (Impostazioni)].

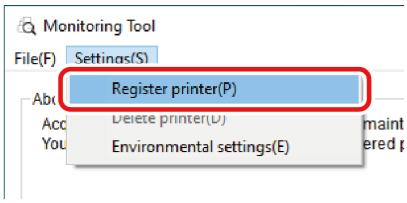


3. Selezionare la stampante da registrare dall'elenco stampanti e fare clic su [Register (Registra)].

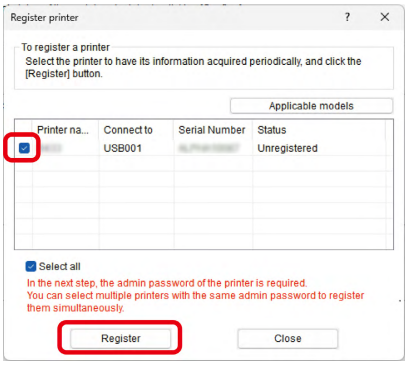


4. Inserire la password admin e fare clic su [OK (OK)].
   Password Amministratore(P.211)

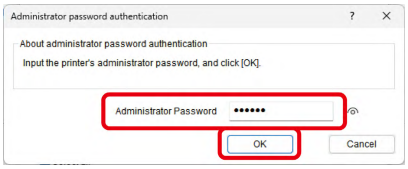


- Se un errore di autenticazione password Admin è visualizzato, la password Admin che hai inserito potrebbe essere non corretta. Inserire la password Admin corretta di nuovo.

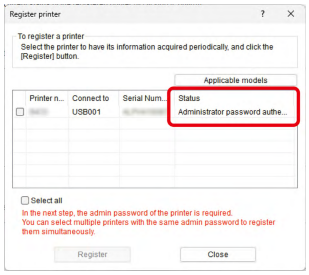

5 Cliccare [Close (Chiudi)].

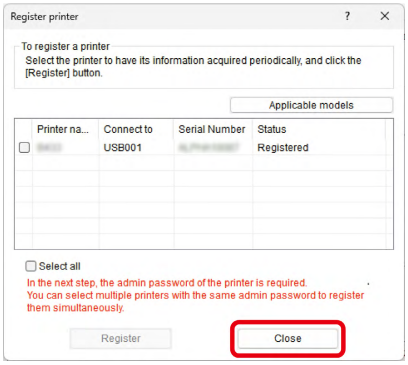


6 Verificare che la stampante registrata sia visualizzata.

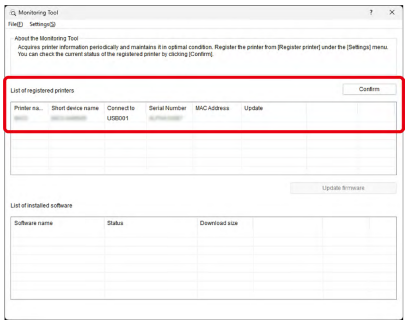

Aggiornamento del software della stampante

Monitoring Tool controlla gli aggiornamenti del software regolarmente. Quando è disponibile un aggiornamento per il software per questa macchina, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il software.

1 Quando è disponibile un aggiornamento per il software, [Update Recommended (Aggiornamento consigliato)] è visualizzato nel campo [Status (Stato)].

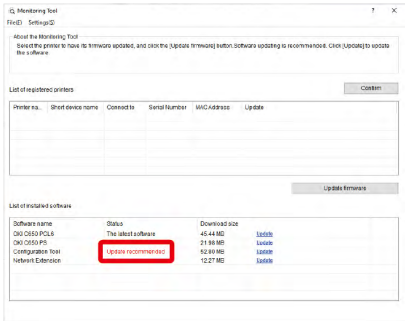

2 Cliccare [Update (Aggiorna)] sulla linea in cui è visualizzato [Update Recommended (Aggiornamento consigliato)].


3 Fare clic su [Agree (Accetto)] sulla schermata dell'accordo di licenza.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installarlo.

- La schermata potrebbe variare con il software.

5 Quando l'installazione è completa, fare clic su [Finish (Fine)].

6 Verificare che la [The latest software (Ultima software)] sia visualizzato nel campo [Status (Stato)].

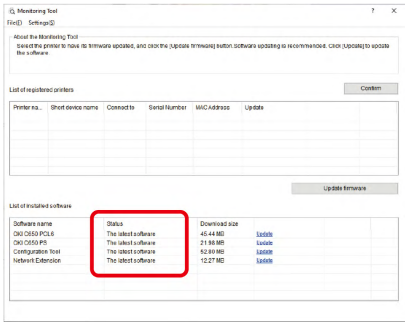


7 Selezionare [Exit (Uscita)] nel menu [File (File)].

Aggiornamento del firmware della stampante

Monitoring Tool controlla lo stato del dispositivo periodicamente. Quando è disponibile un aggiornamento firmware per questa macchina, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il firmware.


1 Quando un aggiornamento firmware è disponibile per questa macchina, appare [Update Recommended (Aggiornamento consigliato)] nel campo aggiornamento.

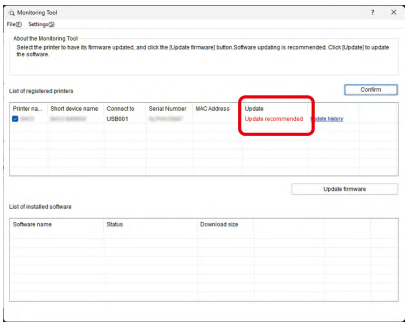

2 Selezionare il nome della macchina e cliccare [Update Firmware (Aggiornamento firmware)].

3 Sulla schermata [Administrator password authentication (Autenticazione password amministratore)], inserire la password admin di questa macchina e fare clic su [OK (OK)].

Password Amministratore(P.211)

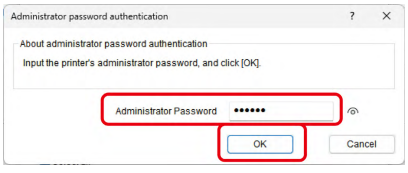

4 Il firmware più recente è scaricato dal nostro sito e il firmware della stampante è aggiornato.

- Non spegnere la stampante mentre si aggiorna il firmware

5 Quando è visualizzato [Completed (Completo)] e "Success (Successo)" è visualizzato nel campo [Status (Stato)], l'aggiornamento firmware è completato.


- Se non è riuscito, apparirà un messaggio di errore nel campo [Status (Stato)]. Fare clic su [Details (Dettagli)] a destra del messaggio per visualizzare il metodo di correzione dell'errore.

6 Selezionare [Exit (Uscita)] nel menu [File (File)].

Cambio delle impostazioni di Monitoring Tool


1 Selezionare [Start (Start)] - [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Monitoring Tool (Monitoring Tool)] per avviare il Monitoring Tool.

2 Selezionare [Environment Settings (Impostazioni ambiente)] dal menù [Settings (Impostazioni)].

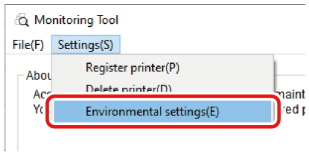


3 Impostare i valori in ogni scheda e fare clic su [Apply (Applica)].

- Scheda [Printer Communication (Comunicazione della stampante)]

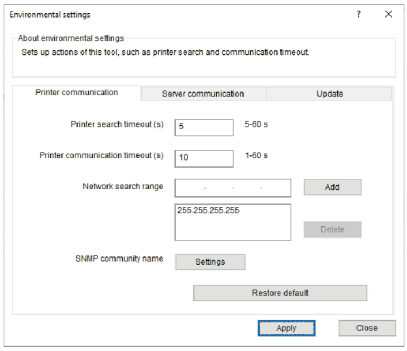


Voce	Descrizione
Timeout ricerca Stampante (i)	Imposta il tempo per la ricerca della stampante.
Comunicazione timeout stampante (i)	Imposta il tempo limite per l'errore di timeout della connessione alla stampante.
Intervallo ricerca di rete	Specifica l'intervallo per la ricerca della stampante.
Nome community SNMP	Imposta il nome community SNMP.
Ripristina predefinite	Ripristina tutte le impostazioni ìai valori predefiniti.

- Scheda [Server Communication (Comunicazione server)]

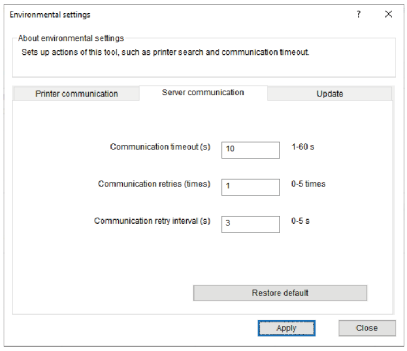

Voce	Descrizione
Timeout comunicazione (s)	Imposta il tempo di timeout per la comunicazione con il nostro sito web.
Riprova Comunicazione (volte)	Imposta il numero di tentativi quando si è verificato un errore nella comunicazione con il nostro sito web.
Intervallo tentativo di comunicazione (s)	Imposta l'intervallo per riprovare a comunicare con il sito web.
Ripristina predefinite	Ripristina tutte le impostazioni ìai valori predefiniti.

- Scheda [Firmware Update (Aggiornamento firmware)]

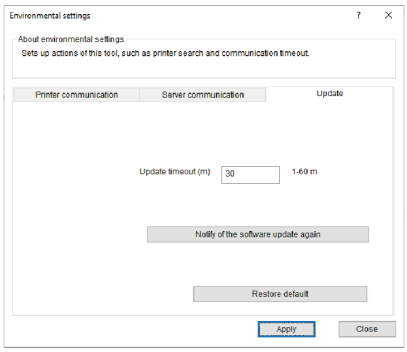


Voce	Descrizione
Timeout aggiornamento (m)	Imposta il limite di timeout per l'aggiornamento del firmware.
Ripristina predefinite	Ripristina tutte le impostazioni ìai valori predefiniti.

Eliminazione della stampante


Eliminare una stampante registrata con il Monitoring Tool.

1 Selezionare [Start (Start)] - [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Monitoring Tool (Monitoring Tool)] per avviare il Monitoring Tool.

2 Selezionare [Delete printer (Elimina stampante)] dal menu [Settings (Impostazioni)].

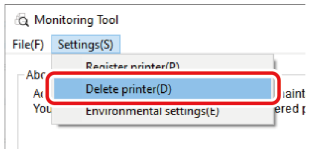

3 Selezionare la stampante da eliminare e fare clic su [Delete (Elimina)].

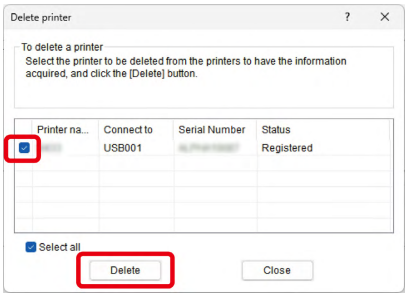

Risoluzione dei problemi (Monitoring Tool)

- Vi preghiamo di consultare la seguente spiegazione e le "FAQ" sul nostro sito web.
- Se il problema persiste, contattare il rivenditore.
- Per problemi derivanti dall’applicazione, contattare l'azienda sviluppatrice dell'applicazione.

Quando l’aggiornamento firmware non è riuscito

Causa	Soluzione
La connessione con il server non è riuscita.	Controllare l'ambiente della connessione Internet.
La password admin inserita è sbagliata.	Controllare la password admin.
La stampante è spenta.	Accendere la stampante, entrare in modalità standby e riavviare l’aggiornamento.
La stampante non è collegata.	Collegare la stampante.
La stampante è in uso.	Aggiornare il firmware dopo che la stampante si è fermata.
Si è verificato un errore nella stampante (nessun toner, inceppamento carta, ecc.).	Aggiornare il firmware dopo che l’errore si è stato risolto.

Regolatore Gamma PS

È possibile regolare la densità mezzotono di questa macchina. Eseguire regolazioni se un'immagine come una foto è troppo scura.

- Per Windows, il menu [Custom Gamma Adjustment (Regolazione gamma personalizzata)] o il suo contenuto potrebbe non essere visualizzato nella scheda [Job Options (Opzioni processo)] del driver di stampa dopo che un nome è registrato in [Gamma Curve Name (Nome Curva Gamma)]. In questo caso, riavviare il PC.
- Usare il Regolatore gamma potrebbe rallentare la stampa. Per dare priorità alla velocità, per Windows, deselezionare [Custom Gamma Adjustment (Regolazione gamma personalizzata)] nella scheda [Job Options (Opzioni processo)] del driver della stampante. Per macOS, selezionare [Not specified (Non specificato)] in [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)] - [Custom Gamma Adjustment (Regolazione gamma personalizzata)].
- Le applicazioni che sono iniziate prima di registrare [Gamma Curve Name (Nome curva gamma)] deve essere riavviata prima della stampa.
- Alcune applicazioni ti consentono di specificare la correzione della regolazione gamma durante la stampa o include quest'impostazione in un file EPS. Per usare le funzioni fornite da un applicazione per Windows, deselezionare [Custom Gamma Adjustment (Regolazione gamma personalizzata)] nella scheda [Job Options (Opzioni processo)] del driver di stampa. Per macOS, selezionare [Not specified (Non specificato)] in [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)] - [Custom Gamma Adjustment (Regolazione gamma personalizzata)].
- Per Windows, il nome del modello è visualizzato nell'elenco "Select Printer (Seleziona stampante)" del Regolatore di gamma Utility PS. Se esistono modelli identici in [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], il [Gamma Curve Name (Nome curva gamma)] registrato è valido per tutti i modelli identici.

Registrare un nome della curva gamma

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [PS Gamma Adjuster (PS Gamma Adjuster)].
2. Quando viene visualizzata la schermata [User Account Control (Controllo dell' account utente)], fare clic su [Yes (Sì)].
3. Selezionare [OKI *** PS (OKI *** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) da [Select Printer (Seleziona Stampante)].
4. Clicca [New (Nuovo)].
5. Regolare i mezzitoni.
   Regolare i mezzitoni modificando il grafico o inserendo il valore di gamma e la densità del tono nella casella di testo.
6. Inserire il nome delle impostazioni in [Gamma Curve Name (Nome curva gamma)] e fare clic su [OK (OK)].
7. Fai clic su [Add (Aggiungi)].
8. Fare clic su [Apply (Applica)].
9. Fare clic su [OK (OK)].
10. Fare clic su [Exit (Esci)] per chiudere il regolatore gamma Utility PS .

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Avvio regolatore gamma Utility PS.
2. Cliccare [Edit Gamma Curve (Modifica Curva Gamma)].
3. Regolare i mezzitoni.
   Regolare i mezzitoni modificando il grafico o inserendo il valore di gamma e la densità del tono nella casella di testo.
4. Inserire il nome delle impostazioni in [Gamma Curve Name (Nome curva gamma)] e fare clic su [Save (Salva)].
5. Fare cclic su [Select PPD File (Scegliere PPD)].
6. Selezionare un file PPD e fare clic su [Open (Aperto)].
7. Selezionare il regolatore gamma che hai creato e cliccare [Add (Aggiungi)].
8. Fare clic su [Save (Salva)].
9. Seleziona [Printers & Scanners (Stampanti e Scanner)] da [System Preferences (Preferenze di sistema)].
10. Cancellare la stampante registrata su cui è stata impostata la regolazione e registrarla nuovamente.

- Non cliccare il pulsante [Config (Configurazione)] visualizzato mentre si aggiunge la stampante.
- Se appare una finestra di dialogo casella per selezionare un driver di stampa mentre si aggiunge una stampante, cliccare [Cancel (Annulla)] quindi aggiungere di nuovo la stampante.

Stampa con mezzotono registrato

Per il driver di stampa PS di Windows

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Cliccare [More settings (Altre impostazioni)].
4. Selezionare [Custom Gamma Adjustment (Regolazione gamma personalizzata)] nella scheda [Job Options (Opzioni processo)].
5. Selezionare il nome della curva Gamma registrata.
6. Specificare gli altri menu secondo necessità e cliccare [OK (OK)].
7. Clicca [Print (Stampa)] nella schermata [Print (Stampa)].

Per il driver di stampa PS di macOS

1. Aprire il file da stampare.
2. Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].
3. Selezionare [Printer Options (Opzioni stampante)] - [Print Options (Opzioni di stampa)].
4. Selezionare il nome della curva Gamma registrata da [Custom Gamma Adjustment (Regolazione gamma personalizzata)].

5 Specificare le impostazioni secondo necessità e clicca [Print (Stampa)].


Strumento di configurazione

Lo Strumento di configurazione ti consente di gestire più macchine e modificare le loro impostazioni.

Registrare questo dispositivo

Registrare questo dispositivo con lo Strumento di configurazione quando lo si installa per la prima volta.


1. Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].
2. Selezionare [Register Device (Registra periferica)] dal menù [Tools (Strumenti)].

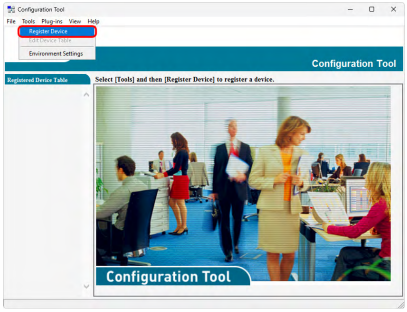

3. Quando sono visualizzati i dispositivi registrabili, selezionare questa macchina e cliccare su [Register (Registra)].
4. Alla schermata di conferma, fare clic su [Yes (Sì)].

Avvio dello Strumento di configurazione

1. Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].
2. Selezionare la macchina dalla [Registered Device Table (Tabella delle periferiche registrate)].

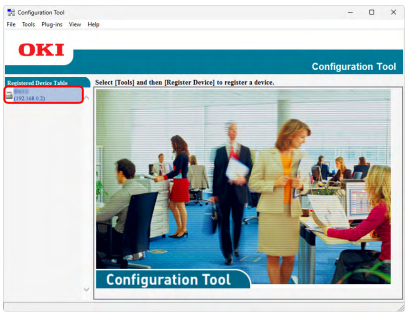

Controllo dello stato di questa macchina

È possibile controllare lo stato e le informazioni di questa macchina.

1. Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare la macchina dalla [Registered Device Table (Tabella delle periferiche registrate)].

3 Selezionare la scheda [Device Info (Device Info)].

- Quando questa macchina è connessa a una rete, viene visualizzato lo [Device Status (Stato periferica)].
- Per aggiornare le informazioni, fare clic su [Update Device Information (Aggiorna info periferica)].


Visualizzare il completamento della stampa sul PC

- Impostare l'ora e il fuso orario della macchina in relazione al PC.


Impostazioni di base

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare [Alert Info (Alert Info)] dal menù [Plug-in (Plug-in)].

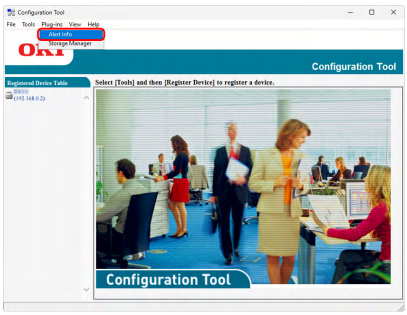

3 Selezionare [Setup (Impostazione)].

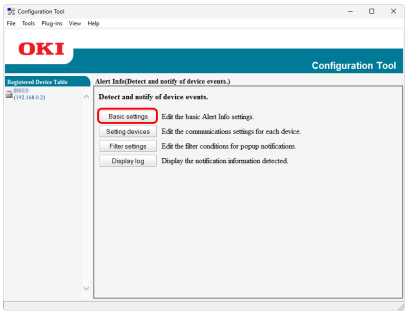

4 Modificare le impostazioni secondo necessità.

5 Fare clic su [Update (Aggiornamento)].


Impostazioni dispositivo

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare [Alert Info (Alert Info)] dal menù [Plug-in (Plug-in)].

3 Selezionare [Setting devices (Impostazione periferiche)].

4 Fare clic su [Update device (Aggiorna periferica)].

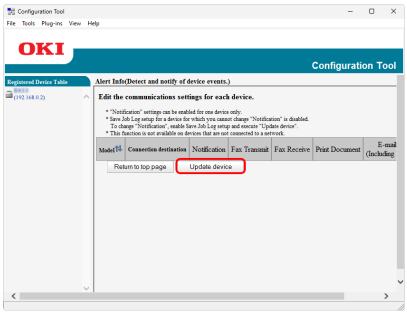

5 Fare clic sul nome del dispositivo che si vuole impostare.

6 Modificare le impostazioni secondo necessità e cliccare [OK (OK)].

Impostazioni Filtri


Puoi impostare le condizioni di avviso da visualizzare quando è ricevuta un'e-mail durante la stampa.

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare [Alert Info (Alert Info)] dal menù [Plug-in (Plug-in)].

3 Selezionare [Filter Settings (Impostazioni filtri)].

4 Modificare le impostazioni secondo necessità.

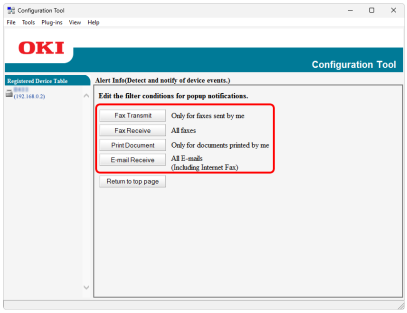

5 Fare clic su [OK (OK)].

- Possono essere registrati fino a 100 mittenti come mittenti di e-mail.

Controllo dei log


Dal log dell'evento è possibile controllare se ci siano dei registri riferiti a questa macchina registrata.

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare [Alert Info (Alert Info)] dal menù [Plug-in (Plug-in)].

3 Seleziona [Display log (Visualizza log)].

4 Seleziona [Devices displaying log (Periferiche che visualizzano il log)].

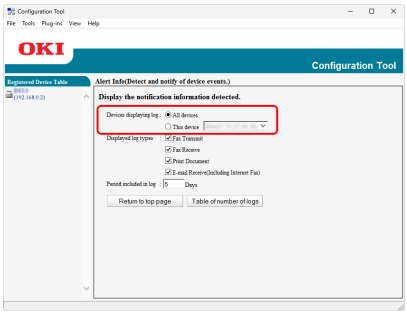

- È possibile controllare il numero totale degli eventi registrati in [Table of number of logs (Tabella dei numeri di log)].
- È possibile controllare i dettagli dei log registrati in [Log details (Dettagli log)].

Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo)

Puoi registrare n logo ecc. come file modulo in questa macchian per la stampa sovrimpressione. In questa sezione viene spiegato come registrare un file del modulo.

Stampa di testo sovrapposto o loghi (stampa in sovrimpressione)(P.174)

- Questa spiegazione è disponibile per il driver stampante PS Windows. (Sono richiesti i privilegi di amministratore.)
- Per utilizzare il driver della stampante PCL di Windows vedere "Stampa di testo sovrapposto o loghi (stampa in sovrimpressione)(P.174)".

Creare di un file modulo

1 Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].

Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)

2 Fare clic col tasto destro sull'icona [OKI *** PS (OKI *** PS)] (dove *** è il nome del tuo modello) e selezionare [Printer Properties (Proprietà stampante)].

3 Selezionare la scheda [Port (Porta)], selezionare [FILE: (FILE:)] da [Printing Port (Porta di stampa)] e cliccare [Apply (Applica)].

4 Aprire il file da creare come un modulo.

5 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

6 Cliccare [Advanced (Avanzate)] e quindi cliccare [Overlays (Sovrimpressioni)] sulla scheda [Job Options (Opzioni processo)].

7 Selezionare [Create Form (Crea modulo)] nel menu a tendina, e cliccare [OK (OK)].

8 Inizia la stampa.

9 Quando viene visualizzata la schermata per salvare il nome del file, immettere un nome file con estensione ".prn", quindi fare clic su [Save (Salva)].

Esempio: C:¥temp¥form.prn

- I file con estensioni diverse da ".prn (.prn)" non possono essere registrati come moduli.

10 Quando viene visualizzato il messaggio "Failed to encrypt print job (Critt. proc. stampa fallita)",

selezionare [Print without encryption (Stampa senza critt.)], quindi fare clic su [Enter (Invio)].

11 Selezionare la porta originale da [Printing Port (Porta di stampa)] nella scheda [Port (Porta)] e cliccare [OK (OK)].

Registrare un modulo con questa stampante utilizzando lo strumento di configurazione

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare [Storage Manager (Storage Manager)] nel menù [Plug-in (Plug-in)].

3 Fare clic sull'icona [New Project (Nuovo Progetto)].

4 Cliccare l'icona [Add File to Project (Aggiungi file al progetto)] e selezionare il file modulo creato.
Il modulo verrà aggiunto al progetto.

5 Fare clic sul file del modulo.

6 Selezionare il dispositivo nella finestra posta nella parte inferiore della schermata del plug-in Gestione archiviazione.

- Quando questa macchina non è registrata con lo Strumento di configurazione, vedere "Registrare questo dispositivo(P.276)" per registrarlo.

7 Cliccare l'icona [Send project files to printer (Invia file del progetto alla stampante)].

8 Fare clic su [OK (OK)].

Verificare lo spazio libero della memoria/hard disk

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare [Storage Manager (Storage Manager)] nel menù [Plug-in (Plug-in)].


3 Fare clic sul nome del dispositivo nell'area di selezione del dispositivo.
Il display visualizza lo spazio di archiviazione, nome del volume, dimensione, spazio libero, nome della locazione, uso, stato, nome del file, dimensione commenti ecc. comunicando con la periferica.

Registrare il nome e la password

Puoi usare l' nome utente e password per limitare l'accesso a questa macchina.
Le impostazioni modificate sono riflesse in questa macchina quando l'icona [Save to Device (Salva su periferica)] è cliccata.
Poiché per la comunicazione con questa macchina viene utilizzato HTTPS, è necessario importare il certificato di questa macchina sul computer per un corretto funzionamento.

Importazione di un certificato

1. Aprire [Control Panel (Pannello di controllo)] e cliccare [View network status and tasks (Mostra stato e attività di rete)].
2. Cliccare [Internet Options (Opzioni internet)], quindi cliccare la scheda [Content (Contenuto)] - [Certificate (Certificato)].
3. Cliccare sulla scheda [Trusted Root Certification Authorities (Autorità di certificazione radice attendibili)] e quindi cliccare [Import (Importa)].
4. Prestare attenzione ai seguenti punti, seguire la procedura guidata visualizzata e importare il certificato.
   - Selezionare il file del certificato da importare dal file esportato da questa macchina.
   - Verificare che [Place all certificates in the following store (Posiziona tutti i certificati nel seguente archivio)] sia selezionato e che [Trusted Root Certification Authorities (Autorità di certificazione radice attendibili)] sia impostato per l'archivio certificati.

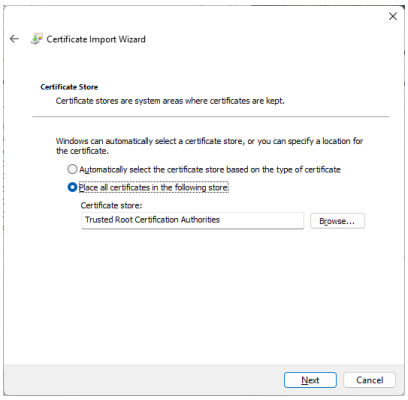

5. Se viene visualizzata la schermata di avviso, fare clic su [Yes (Sì)]; quindi fare clic su [OK (OK)] nella schermata che indica che l'importazione è avvenuta correttamente.

Creare un nuovo utente

1. Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].
2. Selezionare la macchina dalla [Registered Device Table (Tabella delle periferiche registrate)].
3. Selezionare la scheda [User Setting (User Setting)].
4. Fare clic su [Role Management (Gestore ruolo)].
5. Immettere la password admin e fare clic su [OK (OK)].
   Password Amministratore(P.211)
6. Fare clic su [User name/Group (Gestione Nome utente/Nome gruppo)].
7. Fare clic sull'icona [New(User) (Nuovo (utente))].
8. Inserire il nome e la password utente.
   Impostare altre Informazioni necessarie.
   Visualizza nome: Inserire il visualizza nome.
   Indirizzo E-mail: Inserire l'indirizzo e-mail dell'utente.

Codice linguistico: Inserire il codice linguistico.

PIN: Inserire il PIN dell'utente.

Ruolo: Impostare il ruolo dell'utente.

Gruppo: Impostare il gruppo al quale appartiene l'utente.

- Puoi inserire il PIN come opzione di impostazione utente.
- "admin (admin)" non può essere registrato come un nuovo nome utente.

9 Fare clic su [OK (OK)].

10 Fare clic sull'icona [Save to Device (Salva su periferica)].

Modificare le impostazioni utente

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare la macchina dalla [Registered Device Table (Tabella delle periferiche registrate)].

3 Selezionare la scheda [User Setting (User Setting)].

4 Fare clic su [Role Management (Gestore ruolo)].

5 Immettere la password admin e fare clic su [OK (OK)].

Password Amministratore(P.211)

6 Fare clic su [User name/Group (Gestione Nome utente/Nome gruppo)].

7 Selezionare il nome utente da modificare.

8 Modificare le impostazioni secondo necessità e cliccare [OK (OK)].

9 Fare clic sull'icona [Save to Device (Salva su periferica)].

Eliminazione di un utente

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].

2 Selezionare la macchina dalla [Registered Device Table (Tabella delle periferiche registrate)].

3 Selezionare la scheda [User Setting (User Setting)].

4 Fare clic su [Role Management (Gestore ruolo)].

5 Immettere la password admin e fare clic su [OK (OK)].

Password Amministratore(P.211)

6 Fare clic su [User name/Group (Gestione Nome utente/Nome gruppo)].

7 Selezionare la casella di spunta relativa all'utente da eliminare.

8 Fare clic sull'icona [Delete (Elimina)].

9 Alla schermata di conferma, fare clic su [Yes (Sì)].

10 Fare clic sull'icona [Save to Device (Salva su periferica)].

Eliminazione di questo dispositivo


Puoi cancellare questa macchina.

1. Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Configuration Tool (Configuration Tool)].
2. Tasto destro sulla macchina da [Registered Device Table (Tabella delle periferiche registrate)].
3. Selezionare [Remove device (Rimuovi dispositivo)].
4. Alla schermata di conferma, fare clic su [Yes (Sì)].

Nome e funzione di ogni schermata


Scheda [Device Info (Device Info)]

Visualizza le informazioni relative a questa macchina.

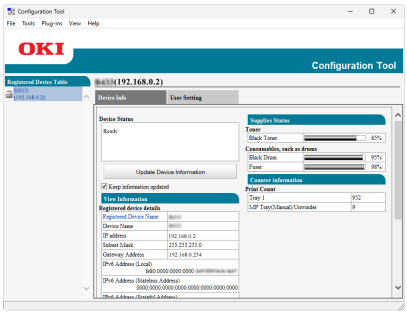

Scheda [User Setting (User Setting)]


Imposta l’utente, il ruolo e così via.

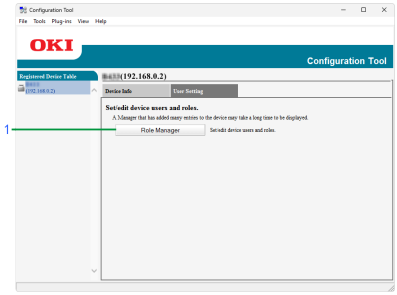

Num.	Voce	Descrizione
1	Gestione ruolo	Registra utenti e ruoli e modifica le informazioni sul ruolo e sull’utente.

Plug-in [Alert Info (Alert Info)]


Rileva e notifica l'evento come la fine della stampa.

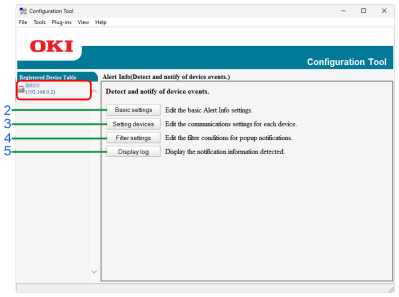

Num.	Voce	Descrizione
2	Impostazioni di base	Imposta il metodo di notifica, l'intervallo di rilevamento, ecc.
3	Impostazione periferiche	Imposta il tipo e la presenza dell'evento notificato da ogni macchina.
4	Impostazioni filtri	Imposta le condizioni di filtraggio per le notifiche pop-up.
5	Visualizza log	Visualizza le informazioni di notifica rilevate.

Plug-in [Storage Manager (Storage Manager)]

Registra e modifica i file da scaricare sulla Macchina.

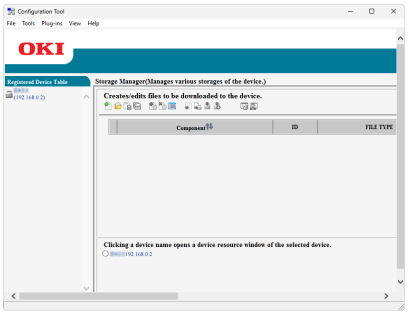

Icona descrizione

Icona	Nome Icona	Descrizione
	Creare un nuovo progetto	Creare un nuovo progetto.
	Aggiungere file al progetto	Aggiungi file al progetto.
	Inviare progetti	Inviare un progetto a questo dispositivo.
	Salvare su periferica	Salvare le impostazioni su questa macchina.
	Nuovo (Utente)	Creare un nuovo utente.
	Elimina	Elimina un utente.

OKI LPR Utility

Con l’utility OKI LPR, puoi stampare attraverso una rete, gestire processi di stampa o controllare lo stato di questa macchina.
Per utilizzare l'utility OKI LPR è necessario attivare TCP/IP.

- L’utilità OKI LPR non può essere utilizzata per le stampanti condivise. Utilizzare la porta TCP/IP standard.

Avviare l’utilità OKI LPR

1 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)]- [OKI (OKI)] - [OKI LPR Utility (Utilità Oki LPR)].


Registrare questa macchina con l’utility OKI LPR

Aggiungere questa macchina all’utility OKI LPR.

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.
- Se questa macchina non può essere aggiunta, uscire dall’OKI LPR utility temporaneamente, cliccare con il tasto destro su [Start (Start)] - [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [OKI LPR Utility (Utilità Oki LPR)] e selezionare [More (Più)] - [Running As Administrator (Avvia come amministratore)] per riavviare l’utility.

- Non è possibile impostare un dispositivo già registrato nell’utility OKI LPR. Per modificare la porta, selezionare [Confirm Connections (Conferma collegamenti)] da [Remote Print (Stampante remota)].

1 Avviare OKI LPR utility.
2 Selezionare [Add Printer (Aggiungi stampante)] nel menù [Remote Print (Stampante remota)].
Quando viene visualizzata la schermata [User Account Control (Controllo dell'account utente)], fare clic su [Yes (Sì)].
3 Selezionare [Printer Name (Nome stampante)].
Le stampanti di rete e le stampanti collegate alla porta LPR non saranno visualizzate.
4 Inserire [IP Address (Indirizzo IP)]. O cliccare [Discovery (Rileva)], selezionare un nome del modello che desideri registrare da [Discovered Printer (Stampanti rilevate)] e clicca [OK (OK)].
5 Se necessario, inserire le informazioni per idenificare questa macchina in [Comment (Commento)].
6 Fare clic su [OK (OK)].

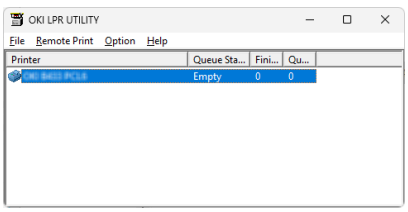

Controllo dello stato della macchina registrata

1. Avviare OKI LPR utility.
2. Selezionare questa macchina.
3. Selezionare [Printer Status (Stato stampante)] nel menù [Remote Print (Stampante remota)].

Trasferimento dei dati di stampa al dispositivo registrato

Questa sezione spiega come inoltrare i dati di stampa specifici a un dispositivo registrato tramite l'utility OKI LPR. Questa sezione spiega inoltre come trasferire automaticamente i dati di stampa a un altro dispositivo qualora si verifichi un errore al dispositivo di destinazione.

- I dati di stampa possono essere trasferiti solo a dispositivi con lo stesso nome del modello del tuo dispositivo.
- Prima di trasferire i dati di stampa, deve essere aggiunto un dispositivo.
- Se lo crittografi prima della stampa, i dati di stampa non saranno stampati correttamente su altri dispositivi.

Trasferimento dei dati di stampa selezionati

1. Avviare OKI LPR utility.
2. Selezionare [Job Status (Stato processi)] dal menù [Remote Print (Stampante remota)].
3. Selezionare il processo di stampa da trasferire e selezionare [Redirect (Reindirizza)] dal menu [Job (Processo)].
4. Selezionare il dispositivo di destinazione e fare clic su [OK (OK)].

Trasferire automaticamente i dati di stampa

Quando la macchina non può stampare perché occupata, offline, senza carta, ecc. puoi impostare il trasferimento automatico dei dati di stampa a un’altra macchina OKI.

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.

1. Avviare OKI LPR utility.
2. Selezionare una macchina da configurare.
3. Selezionare [Confirm Connections (Conferma collegamenti)] dal menù [Remote Print (Stampante remota)].
4. Cliccare su [Advanced (Avanzate)].
5. Selezionare [Automatic Job Redirect Used (Abilita reindirizzamento automatico processi)].
6. Per trasferire i dati di stampa solo quando si verifica un errore, selezionare [Redirect only at the time of an error (Reindirizza solo in presenza di un errore)].
7. Fai clic su [Add (Aggiungi)].
8. Inserire l’indirizzo IP del disposiitvo di destinazione e fare clic su [OK (OK)].
9. Fare clic su [OK (OK)].

Stampa dello stesso documento da più dispositivi registrati

È possibile stampare su più dispositivi con un singolo ordine.

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.
- Se lo crittografi prima della stampa, i dati di stampa non saranno stampati correttamente su altri dispositivi.

1. Avviare OKI LPR utility.
2. Selezionare una macchina da configurare.
3. Selezionare [Confirm Connections (Conferma collegamenti)] dal menù [Remote Print (Stampante remota)].
4. Selezionare [Detail Setup (Impostazioni avanzate)].
5. Selezionare [Print to more than one printer at a time (Stampa su più stampanti contemporaneamente)].
6. Fare clic su [Options (Opzioni)].
7. Fai clic su [Add (Aggiungi)].
8. Inserire l'indirizzo IP dei dispositivi per stampare contemporaneamente, fare clic su [OK (OK)].
9. Fare clic su [OK (OK)].

Aprire la pagina Web di un dispositivo registrato

È possibile aprire la pagina Web del dispositivo tramite l'utility OKI LPR.

1. Avviare OKI LPR utility.
2. Selezionare questa macchina.
3. Selezionare [Web Setting (Impostazioni Web)] nel menù [Remote Print (Stampante remota)].

- Quando il numero di porta è cambiato, la pagina web non può essere aperta.
  Per i dettagli, vedere "Impostare il numero della porta della pagina web per il dispositivo registrato(P.288)".

Seguire automaticamente l’indirizzo IP del dispositivo registrato

Puoi mantenere la connessione al dispositivo originale anche se l’indirizzo IP di questa macchina è cambiato.

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.

- L’indirizzo IP può cambiare quando l’indirizzo IP è allocato in maniera dinamica da DHCP o quando l’amministratore di rete cambia manualmente l’indirizzo IP di questa macchina.

1. Avviare OKI LPR utility.
2. Selezionare [Setup (Impostazione)] nel menù [Option (Opzioni)].
3. Seleziona [Auto Reconnect (Ricollega automaticamente)] e clicca [OK (OK)].

Impostare il numero della porta della pagina web per il dispositivo registrato

1 Avviare OKI LPR utility.
2 Selezionare questa macchina.
3 Selezionare [Confirm Connections (Conferma collegamenti)] dal menù [Remote Print (Stampante remota)].
4 Selezionare [Detail Setup (Impostazioni avanzate)].
5 Inserire il numero di porta della pagina Web alla voce [Port Numbers (Numero di porta)].
6 Fare clic su [OK (OK)].

Invio file questa macchina registrata con l'utility OKI LPR

Se questa macchina è collegata alla rete e registrata nell'utility OKI LPR, sarà possibile scaricare i dati di stampa.

1 Avviare OKI LPR utility.
2 Selezionare il dispositivo di destinazione del download.
3 Selezionare [Download (Scarica file)] nel menù [Remote Print (Stampante remota)].
4 Selezionare il file e fare clic su [Open (Apri)].
Il file sarà inviato a questa macchina.

Eliminazione di dati di stampa non necessari

È possibile utilizzare l'utility OKI LPR per eliminare i dati di stampa non necessari.

1 Avviare OKI LPR utility.
2 Selezionare questa macchina.
3 Selezionare [Job Status (Stato processi)] dal menù [Remote Print (Stampante remota)].
4 Selezionare i dati di stampa da eliminare.
5 Selezionare [Delete Job (Elimina processo)] dal menù [Job (Processo)].

Disinstallare utility OKI LPR

- Sono richiesti i privilegi di amministratore.

1 Assicurarsi che l'utility OKI LPR sia chiusa.
2 Cliccare [Start (Start)] e selezionare [All (Tutti)]- [OKI (OKI)] - [Uninstall OKI LPR Utility (Disinstalla l'utilità Oki LPR)].
3 Quando viene visualizzata la schermata [User Account Control (Controllo dell'account utente)],

fare clic su [Yes (Sì)].

4 Alla schermata di conferma, fare clic su [Yes (Sì)].

Client di contabilità dei processi di stampa

Il Print Job Accounting Client è un un programma per l’impostazione delle informazioni dell'utente nel driver di stampa per l'uso della funzione di amministrazione del processo e della funzione controllo accessi di questo dispositivo.


Per Windows

È possibile impostare il nome utente e l'ID utente (PIN) nel driver di stampa.

- Poiché la modalità account processo sarà disabilitata dopo che il driver di stampa è aggiornato o reinstallato, si prega di resettare la modalità account processo. Tuttavia, quando tutti i driver di stampa sono impostati sulla stessa modalità, non è necessario resettarla.

Impostazione del nome utente e dell'ID utente

È possibile impostare il nome utente e l'ID utente usando "Properties (Proprietà)" nel driver di stampa.

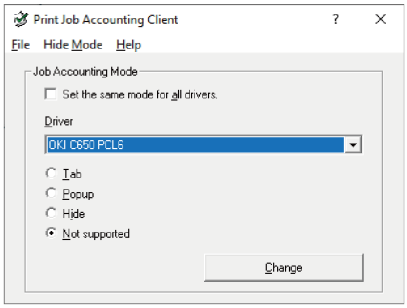

1. Cliccare [Start (Start)] e quindi selezionare [All (Tutti)] o [OKI (OKI)] - [Change Job Account Mode (Cambia Modalità Conteggio lavori)].
2. Dall’elenco dei driver di stampa, selezionare il driver di stampa che desideri impostare.
   Per impostare tutti i driver di stampa sulla stessa modalità, selezionare [Set the same mode for all drivers (Imposta stessa modalità per tutti i driver)].
3. Selezionare [Tab (Scheda)] e fare clic su [Change (Cambia)].
   Viene visualizzata una finestra.
4. Fare clic su [OK (OK)].
5. Selezionare [Close (Chiudi)] dal menù [File (File)].
6. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
7. Fare clic con il pulsante destro sull’icona della stampante e selezionare [Printer Properties (Proprietà stampante)].
8. Selezionare la scheda [Job Accounting (Conteggio lavori)], inserire il nome utente e l'ID degli account di processo, fare clic su [OK (OK)].

Impostazione della modalità pop-Up

Con quest'opzione, ogni volta che avvii la stampa dovrai inserire un nome utente e un ID utente.

1. Cliccare [Start (Start)] e quindi selezionare [All (Tutti)] o [OKI (OKI)] - [Change Job Account Mode (Cambia Modalità Conteggio lavori)].
2. Dall'elenco dei driver di stampa, selezionare il driver di stampa che desideri impostare.
3. Selezionare [Popup (Popup)] e fare clic su [Change (Cambia)].
   Viene visualizzata una finestra.
4. Fare clic su [OK (OK)].
5. Selezionare [Close (Chiudi)] dal menù [File (File)].

Impostare l'ID utente per ciascun utente nella modalità Nascondi

L'amministratore di sistema crea in anticipo il file ID con l'indicazione del nome e dell'ID utente corrispondente al nome utente utilizzato per l'accesso a Windows. Poichè gli utenti sono identificati da questo software, non devi inserire un nome utente o un ID utente durante la stampa.
Utilizzare la modalità Nascondi con stampanti condivise.

1. Creazione di un ID file tramite Blocco Note o un software per fogli di calcolo.
   
   - I file ID sono elencati nel seguente ordine.
     Nome utente di accesso (il nome utente inserito quando accedi a Windows), ID utente (l'ID utente corrispondente al nome utente di accesso) e il nome utente
   - Il nome utente può essere omesso. Quando è omesso il nome utente seguirà il nome utente di accesso.
   - Separare ogni voce con una virgola.
   - Per il software per fogli di calcolo, inserire un nome utente di accesso, un ID utente e un nome utente su ogni riga.
2. Salvare il file in formato "CSV (CSV)".
3. Cliccare [Start (Start)] e quindi selezionare [All (Tutti)] o [OKI (OKI)] - [Change Job Account Mode (Cambia Modalità Conteggio lavori)].
4. Dall'elenco dei driver di stampa, selezionare il driver di stampa che desideri impostare.
   Per impostare tutti i driver di stampa sulla stessa modalità, selezionare [Set the same mode for all drivers (Imposta stessa modalità per tutti i driver)].
   
   - Quando si utilizza una stampante condivisa, non utilizzare la funzione per impostare tutti i driver di stampa sulla stessa modalità. Le informazioni dell'account non vengono emesse quando stai stampando da un client di stampa condiviso.
5. Selezionare [Hide (Nascondi)] e fare clic su [Change (Cambia)].
6. Fare clic su [OK (OK)].
7. Selezionare [Import ID file (Importa file ID)] nel menu [Hide Mode (Modalità Nascosta)].
8. Specificare il file ID creato al punto 1 e fare clic su [Open (Aperto)].
9. Deselezionare la casella di controllo [Set fixed Job Account ID for all users (Imposta ID account processo fisso per tutti gli utenti)] nel menù [Hide Mode (Modalità Nascosta)].
10. Selezionare [Close (Chiudi)] dal menù [File (File)].

Per macOS

È possibile impostare il nome utente e l'ID utente nel driver di stampa.



Registrare l’ID Utente

1. Avviare il Print Job Accounting Client.
2. Clicca [New (Nuovo)].
3. Inserire il tuo nome di accesso di macOS, il nuovo nome utente, il nuovo ID utente, quindi cliccare [Save (Salva)].
4. Fare clic su [Save (Salva)].
5. Uscire dal Print Job Accounting Client.

Registrazione di più utenti contemporaneamente

È possibile registrare ID di più utenti e nomi utenti contemporaneamente utilizzando un file CSV.

- La seguente procedura usa il TextEdit come esempio.

1. Avviare TextEdit.
2. Inserire il nome di accesso, l’ID utente e il nome utente in ordine, separandoli con virgole.
3. Salvare il file in formato CSV.
4. Avviare il Print Job Accounting Client.
5. Selezionare [Import (Importazione)] nel menù [File (File)].
6. Selezionare il file CSV creato al punto 3 e fare clic su [Open (Aperto)].
7. Fare clic su [Save (Salva)].
8. Uscire dal Print Job Accounting Client.

Modifica l’ID Utente e Nome Utente

1. Avviare il Print Job Accounting Client.
2. Selezionare l'utente da modificare e fare clic su [Edit (Modifica)].
3. Inserire i nuovi nome utente e l'ID utente e quindi cliccare [Save (Salva)].
4. Fare clic su [Save (Salva)].
5. Uscire dal Print Job Accounting Client.

Eliminazione dell’ID Utente e del nome utente

1. Avviare il Print Job Accounting Client.
2. Selezionare l'utente da eliminare e fare clic su [Delete (Elimina)].
3. Fare clic su [Save (Salva)].
4. Uscire dal Print Job Accounting Client.

Status Monitor Rete

Con Status Monitor Rete è possibile controllare lo stato della macchina in rete e il completamento della stampa.
Per usarlaìo, TCP/IP deve essere abilitato.

Avviare lo Status Monitor Rete

1 Selezionare [Start (Start)] - [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Network Status Monitor (Status Monitor Rete)] per avviare lo Status Monitor Rete.

2 Cliccare [Discovery (Rileva)].

3 Dall'elenco delle stampanti trovate, seleziona la stampante di cui desideri verificare lo stato, quindi fai clic su [OK (OK)].

- Se l'opzione [AutoStart (Avvio automatico)] è selezionata nel menu di visualizzazione, quando avvii il computer e accedi, Status Monitor Rete si avvierà automaticamente e si riconnetterà alla macchina a cui eri connesso l'ultima volta che hai effettuato la disconnessione.

Controllo dello stato di questa macchina

Puoi controllare lo stato di questa macchina dal tuo PC.

1 Avviare lo Status Monitor Rete.

Avviare lo Status Monitor Rete(P.294)

Lo stato del computer viene visualizzato nella finestra Status Monitor Rete e nell'icona della barra delle notifiche di Windows.

Esempio di visualizzazione della finestra Status Monitor Rete

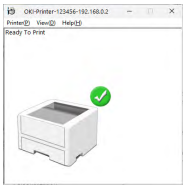


Illustrazione dello stato e icona di notifica

Stato	Illustrazione nella finestra	Icona di notifica
Normale		
Attenzione		
Errore		
Non connesso		

Visualizzazione del completamento della stampa sul PC

1 Avviare lo Status Monitor Rete.

2 Cliccare [Display (Display)] - [Pop-up (Pop-up)] - [Printing Completed (Stampa Completata.)], quindi cliccare [All Jobs (Tutti i processi)] o [Jobs sent from my own PC (Processi inviati dal mio PC)] per selezionarlo.

3 Stampa un lavoro da un PC a questa macchina.

4 Al termine della stampa, viene visualizzato un messaggio di completamento.



- Il messaggio di completamento della stampa viene visualizzato per 5 secondi e poi scompare automaticamente.
- Non distingue se la stampa è stata completata correttamente o a causa di un annullamento.

Gestione consumabili stampante


È possibile monitorare lo stato di utilizzo dei materiali di consumo e delle parti soggette a manutenzione della stampante e tenere informato l'amministratore.
Gestione consumabili stampante è disponibile solo per Windows.
Per usare l'opzione di notifica, devi uscire dalla schermata Gestione consumabili stampante. Dopo aver completato le impostazioni descritte in questa sezione, assicurarsi di uscire dalla schermata.

Installazione


1. Decomprimere il file .zip scaricato dal nostro sito web.
2. Eseguire il file setup.exe presente nella cartella decompressa.
3. Seguire la schermata di installazione visualizzata per procedere all'installazione.

Registrazione della stampante


1. Cliccare [Start (Start)] - [All (Tutti)] - [OKI (OKI)] - [Printer Supply Manager (Gestione consumabili stampante)] per avviare la Gestione consumabili stampante.
2. Cliccare [Register printer (Registra stampante)] dal menu [Settings (Impostazioni)].

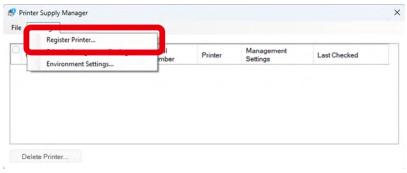

3. Cliccare [Discover Devices (Trova Dispositivi)].

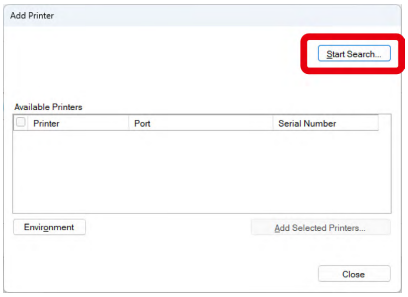


4. Selezionare la stampante trovata e cliccare [Add Selected Printers (Aggiungi stampanti selezionate)].

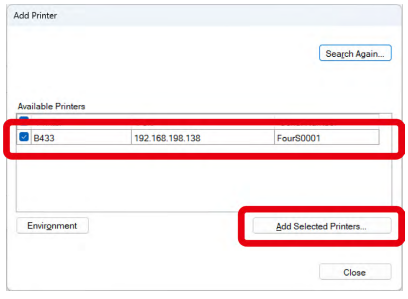


Impostazione della parte notificata per le notifiche sui consumabili/parti di manutenzione

1 Cliccare [Environmental Settings (Impostazioni ambiente)] dal menù [Settings (Impostazioni)].

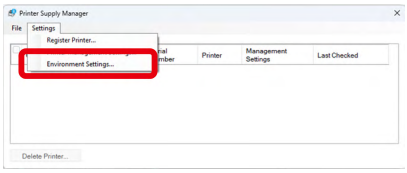

2 Selezionare il destinatario della notifica da [Notifications To (Notifiche a)] nella scheda [Notification Settings (Impostazioni di notifica)] e fare clic su [OK (OK)].

- Indirizzo e-mail: I dati del dispositivo verranno inviati all'indirizzo email inserito in [Mail Settings (Impostazioni e-mail)].
- smart PrintSuperVision: I dati del dispositivo verranno inviati a smart PrintSuperVision, uno strumento di gestione integrato.
- PC (Popup): I dati del dispositivo verranno visualizzati in un formato popup sul PC.

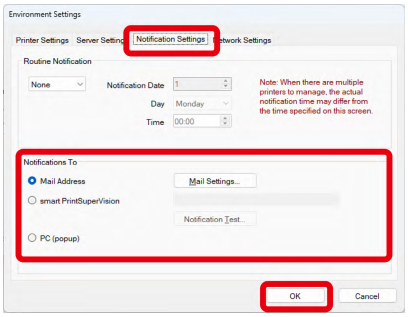

Impostazione della parte notificata per le notifiche sui consumabili/parti di manutenzione (Indirizzo E-mail)


1 Cliccare [Mail Settings (Impostazioni e-mail)] da [Notifications To (Notifica a)] sulla scheda [Notification Settings (Impostazioni di notifica)].

2 Inserisci ciascun elemento e cliccare [OK (OK)].

Indirizzo e-mail di destinazione: Indirizzo e-mail da cui ricevere la notifica

- Indirizzo email di origine: Indirizzo e-mail del mittente visualizzato nell'e-mail di notifica
- Nome visualizzato: ID del mittente dell'email visualizzato nell'e-mail di notifica
- Nome server: Nome del server o indirizzo IP del server SMTP
- Numero porta: Numero di porta utilizzato per la comunicazione con il server SMTP
- Metodo di autenticazione: Metodo di autenticazione per la connessione al server SMTP
- Nome utente: Nome utente del server SMTP
- Password: Password del server SMTP
- Crittografia comunicazione: Crittografia della comunicazione con il server SMTP

- Consultare l'amministratore di rete per qualsiasi domanda relativa alle impostazioni del server SMTP.

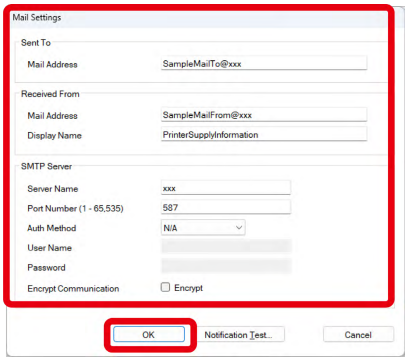


3 Cliccare [OK (OK)] nella scheda [Notification Settings (Impostazioni di notifica)].

Notifica periodica dello stato di utilizzo dei materiali di consumo/parti di manutenzione

È possibile impostare notifiche periodiche a intervalli di tempo specifici.
Questa impostazione funziona indipendentemente dall'utilizzo dei materiali di consumo e delle parti di manutenzione, consentendo di ricevere notifiche periodiche sullo stato di utilizzo di tali materiali.

1 Cliccare [Environmental Settings (Impostazioni ambiente)] dal menù [Settings (Impostazioni)].

2 Selezionare l'impostazione di notifica desiderata da [Notification Settings (Impostazioni di notifica)] - [Notify Periodically (Notifica periodicamente)], e cliccare [OK (OK)].

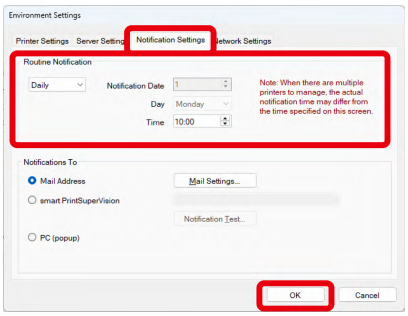


3 Cliccare [x] nell'angolo in alto a destra dello schermo per uscire da Gestione consumabili stampante.

Notifica basata sull'uso stato di utilizzo dei materiali di consumo/parti di manutenzione


È possibile impostare notifiche in base allo stato di utilizzo dei materiali di consumo e degli elementi di manutenzione.
Questa impostazione funziona solo quando lo stato di utilizzo dei materiali di consumo e delle parti di manutenzione rispettano condizioni specifiche, consentendo di ricevere notifiche sullo stato di utilizzo di tali materiali.

1 Cliccare [Printer Management Settings (Impostazioni Gestione stampante)] dal menù [Settings (Impostazioni)].

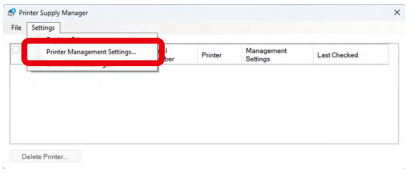

2 Inserire un nome qualsiasi per l'impostazione di gestione.


3 Impostare le condizioni per le notifiche in [Management Settings of Supplies Notification (Impostazioni di gestione delle notifiche sui materiali di consumo)].
Esempio) Se si desidera ricevere una notifica quando il livello del toner scende al di sotto del 30%, impostare la configurazione come segue.

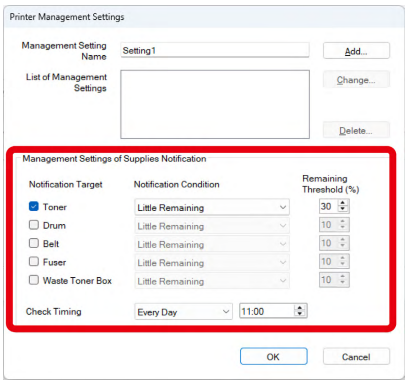

4 Fare clic su [Add (Aggiungi)] per salvare le impostazioni, quindi fare clic su [OK (OK)].
Per modificare le condizioni per le notifiche impostate, modificare le impostazioni, fare clic su [Change (Cambiamento)] e quindi su [OK (OK)].

- Cliccare [Add (Aggiungi)] o [Change (Cambia)] per applicare le impostazioni.

5 Fare doppio clic sulla cella di [Management Settings (Impostazioni di gestione)] relativa alla stampante da notificare e inserire il nome dell'impostazione di gestione aggiunto al passaggio 3.
Oltre a [Management Settings (Impostazioni di gestione)], è anche possibile modificare il nome di [Identification (Riconoscimento)].
Poiché si tratta delle informazioni che identificano la stampante al momento della notifica, si consiglia di inserirle/modificarle secondo necessità.

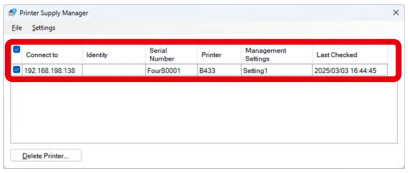

6 Cliccare [x] nell’angolo in alto a destra dello schermo per uscire da Gestione consumabili stampante.

8 Stampa da dispositivo mobile

Stampa tramite Mobile Print 301
Stampa tramite AirPrint 304
Stampa con il Servizio di stampa Mopria 308
Stampa con IPP Everywhere 312
Stampa con Print Plugin 315

Stampa tramite Mobile Print

Mobile Print è un'applicazione che ti consente di stampare foto, immagini memorizzati sul tuo smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, pagine web visualizzate su browser web e foto prese dalla telecamera incorporata direttamente su una stampante OKI MFP dal tuo smartphone, tablet o altri dispositivi mobili. Mobile Print ora è disponibile su App Store e Google Play.

- La versione Android può essere scaricata anche dal nostro sito.

Per i dettagli sulla procedura, consultare il "Mobile Print Web Manual (Manuale Web di Mobile Print)" sul nostro sito web.

Stampa con collegamento a un punto di accesso

1. Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete di questa macchina.
   Puoi collegarti al punto di accesso LAN wireless nella stessa rete di questa macchina o direttamente su questa macchina via Wireless (Wi-Fi Direct).
   Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
   Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)
   Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
2. Registrare questa macchina nell'app e impostarla come destinazione di uscita.
   Se è già stato registrato, è impostata solo la registrazione.
3. Selezionare il target che desideri stampare.
4. Toccare la voce [Print (Stampa)].

Stampa con la funzione NFC

- A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.

Se il tuo dispositivo mobile supporta la funzione NFC, puoi stampare usando la funzione NFC di questa macchina.

Per stampare usando la funzione NFC, è necessario impostare [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] su [Enable (Si)] per questa macchina.

- [Wireless LAN (Wi-Fi Direct) (LAN Wireless (Wi- Fi Direct))] non può essere usato contemporaneamente con [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN Wireless (Infrastruttura))].

Attivazione LAN Wireless (Wi-Fi Direct)

1. Verificare che "Ready To Print (Pronta per la stampa)" sia visualizzato sul display.
   - Se la macchina è in modalità economizzatore, premere «OK» per ripristinare.
2. Premere il pulsante di scorrimento ▲ o ▼ sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] e premere «OK».
3. Controllare che sia selezionato [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Impostazioni Wireless (Wi-Fi

Direct))] e premere «OK».

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare la password admin e premere «OK».
Password Amministratore(P.211)

5 Selezionare [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] e premere «OK».

6 Selezionare [Enable (Si)], quindi premere «OK».

7 Per tornare alla schermata di standby, premere «CANCEL».

Stampa con questa macchina registrata con l'app

1 Abilitare la funzione NFC del tuo dispositivo mobile e attivare Wi-Fi.

2 Portare l'antenna NFC del dispositivo mobile vicino al segno NFC su questa macchina.
Questa macchina è registrata sull'applicazione del dispositivo mobile. Se è già stato registrato, è impostata solo la registrazione.

- Per iOS, è necessario visualizzare la schermata di lettura NFC sull'applicazione in anticipo.

3 Selezionare il target che desideri stampare.

4 Toccare la voce [Print (Stampa)].

- Poiché la posizione dell'antenna NFC differisce da ogni dispositivo mobile, consultare il manuale del tuo dispositivo mobile per ulteriori dettagli.
- Se la stampa non è riuscita, verificare le impostazioni Wi-Fi del tuo dispositivo mobile e registrare questa macchina di nuovo con l'applicazione.

Risoluzione dei problemi per MobilePrint

- Dopo l'accensione, potrebbero essere necessari due o tre minuti prima che la macchina si unisca a una rete. Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete prima di provare a stampare.

Impossibile registrare questa macchina utilizzando la funzione NFC

- A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.

Causa	Soluzione	Riferimento
L'impostazione wireless di questa macchina è impostata in Wi-Fi Direct?	Abilitare Wi-Fi Direct.	Stampa tramite Mobile Print(P.301)
L'impostazione NFC di questa macchina è impostata su [Enable (Sì)]?	Controllare lo stato di [Menus (Menu)] [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [NFC Setup (Configurazione NFC)] su questa macchina. Se viene visualizzato [Disable (No)], la funzione NFC non è disponibile. Impostare su [Enable (Sì)].	-
L'impostazione wireless del dispositivo mobile è abilitata?	Abilitare l'impostazione wireless del dispositivo mobile.	-

Impossibile stampare

Causa	Soluzione	Riferimento
L'alimentazione di questa macchina è accesa?	Accendere l’alimentazione di questa macchina. Se l'alimentatore è acceso, spegnerlo e riaccenderlo, quindi verificare se il problema è stato risolto.	Accensione(P.75) Spegnimento(P.75)
Quando stai stampando con la funzione NFC, questa macchina e il dispositivo mobile sono impostati per comunicare in Wi-Fi Direct?	Attivare il Wi-Fi Direct di questa macchina. Attivare l’impostazione Wi-Fi del dispositivo mobile e impostare la destinazione della connessione a questa macchina.	Stampa tramite Mobile Print(P.301)
C’è della carta?	Controllare che non appaia il messaggio di carta esaurita.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
C’è il toner?	Controllare che non appaia il messaggio di toner esaurito.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
Appare qualche errore?	Controlla il messaggio di errore.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)

Stampa tramite AirPrint

Con AirPrint, puoi stampare senza installare un driver di stampa.
Questa sezione dà una panoramica di AirPrint e descrive le sue impostazioni di base.

Cos’è AirPrint

AirPrint è una funzione che ti consente facilmente di stampare dal macOS o iOS. I dispositivi mobili e i computer Mac rilevano questa macchina automaticamente.
Con AirPrint, puoi stampare facilmente foto, e-mail, pagine web e qualsiasi altra cosa appare sullo schermo con soli due o tre tocchi sullo schermo.
Per usare questa funzione, devi collegare questa macchia a un dispositivo mobile o un computer Mac a una LAN wireless o un cavo USB.
Per dettagli su AirPrint, visitare il sito web Apple.

1. Impostare AirPrint


1 Connettere il dispositivo alla stessa rete come dispositivo mobile.

Collegare questa periferica a un dispositivo mobile tramite punti di accesso LAN wireless o direttamente a una LAN wireless (Wi-Fi Direct).
Connettere la periferica e punto di accesso utilizzando una [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN Wireless (Infrastruttura))] o [Wired LAN (LAN cablata)].
Per collegarsi a [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN wireless (Infrastruttura))], impostare [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN wireless (Infrastruttura))] in anticipo.

Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)



Per collegarsi con una LAN cablata, connettere questa periferica ai punti di accesso con un cavo LAN.

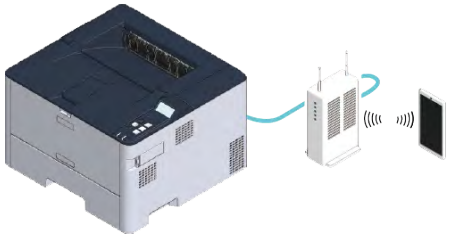

Per collegarsi a [Wireless LAN (Wi-Fi Direct) (LAN wireless (Wi-Fi Direct))], impostare [Wireless LAN (Wi-Fi Direct) (LAN wireless (Wi-Fi Direct))] in anticipo.

Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)



2 Per usarla da un Mac, collega questa macchina al Mac.

3 Per stampare via AirPrint, impostare da un dispositivo mobile.

Vai su "3. Stampa tramite AirPrint(P.305)".

2. Registrare questo dispositivo su Mac

Quando si usa AirPrint per la prima volta, registrare questa macchina sul tuo Mac.

1 Accendere e spegnere l'alimentazione della macchina PC.

2 Connettere la periferica e il PC utilizzando una wireless o LAN cablata.

3 Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.

4 Fare clic su [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

5 Fare clic su [Add Printer, Scanner or Fax (Aggiungi stampante, scanner o fax)].

6 Selezionare il nome del modello di questa macchina e cliccare [Add (Aggiungi)].

7 Assicurarsi che il nome del modello di questa macchina sia visualizzata in [Printer (Stampante)] e [(your model name) AirPrint (il nome del tuo modello AirPrint)] sia visualizzato in [Type (Tipo)].

8 Chiudere [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].

3. Stampa tramite AirPrint

Ad AirPrint da un Mac, registrare questo dispositivo sul Mac in anticipo.

2. Registrare questo dispositivo su Mac(P.305)

Stampa da un dispositivo iOS

1 Aprire il file da stampare.

2 Toccare (Operazione).

3 Toccare (Stampa).

Il nome del modello della stampante usata in precedenza sulla stessa rete è visualizzato.

- Quando si stampa per la prima volta o quando viene visualizzato un nome di modello diverso da quello del dispositivo, selezionare il dispositivo al punto 4.

4 Toccare [Printer (Stampante)] e selezionare il modello di questa macchina.

5 Impostare le voci obbligatorie.

6 Toccare la voce [Print (Stampa)].

Stampa su Mac

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Selezionare il nome del modello di questa macchina Da [Printer (Stampante)].

4 Impostare le voci obbligatorie.

5 Fare clic su [Print (Stampa)].

Risoluzione dei problemi per AirPrint

- Dopo l'accensione, potrebbero essere necessari due o tre minuti prima che la macchina si unisca a una rete. Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete prima di provare a stampare.
- Se stai usando macOS o iOS, aggiornare il software all'ultima versione prima di stampare.

Appare "No AirPrint Printers Found (Nessuna stampante AirPrint trovata)" sul dispositivo iOS

Causa	Soluzione	Riferimento
L'alimentazione di questa macchina è accesa?	Accendere l'alimentazione di questa macchina. Se l'alimentatore è acceso, spegnerlo e riaccenderlo, quindi verificare se il problema è stato risolto.	Accensione(P.75) Spegnimento(P.75)
Questa macchina è connessa alla stessa rete del dispositivo iOS?	Verificare che la macchina sia visualizzata sulla schermata di stampa dell'iOS. Se la macchina non è visualizzata, controllare l'indirizzo IP.	-

Impossibile stampare

Causa	Soluzione	Riferimento
L'alimentazione di questa macchina è accesa?	Accendere l'alimentazione di questa macchina. Se l'alimentatore è acceso, spegnerlo e riaccenderlo, quindi verificare se il problema è stato risolto.	Accensione(P.75) Spegnimento(P.75)
Questa macchina è connessa alla stessa rete del dispositivo iOS?	Verificare che la macchina sia visualizzata sulla schermata di stampa dell'iOS. Se la macchina non è visualizzata, controllare l'indirizzo IP.	-
È stato installato il firmware più recente?	Assicurarsi che il firmware di questa macchina e il software macOS e iOS siamo delle versioni più recenti. Se non sono le versioni più recenti, aggiornarli alle ultime versioni dal nostro sito web o dalla pagina home di Apple.	-
C'è della carta?	Controllare che non appaia il messaggio di carta esaurita.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
C'è il toner?	Controllare che non appaia il messaggio di toner esaurito.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)

Causa	Soluzione	Riferimento
AirPrint è impostato su [Enable (Si)]?	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per controllare per controllare lo stato di [AirPrint (AirPrint)]. Quando viene visualizzato [Disable (No)], AirPrint non può essere usato.	-
Appare qualche errore?	Controlla il messaggio di errore.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
La funzione blocco è attivata?	Quando [Access Control (Controllo accesso)] e [Lockout Function (Funzione Blocco)] sono impostati su [Enable (Si)] e [IPP Authentication (Autenticazione IPP)] è impostato su [Basic (BASIC)], i tempi di blocco di questa macchina potrebbero essere minori di quelli impostati quando si accede alla macchina da un applicazione basata su IPP.	Prevenzione dello svelamento di informazioni riservate nel funzionamento di questa macchina(P.448)

Stampa con il Servizio di stampa Mopria

Con il Servizio di stampa Mopria, puoi stampare da Android o Windows verso una stampante certificata Mopria™.
Questa sezione dà una panoramica del Servizio di stampa Mopria e descrive le sue impostazioni di base.

Cos'è il Servizio di stampa Mopria

Il Servizio di stampa Mopria è un'applicazione che ti consente di stampare sulle stampanti multifunzioni certificate Mopria™ da molti produttori. Non è obbligatorio installare un driver di stampa. Il Servizio di stampa Mopria è ora disponibile su Google Play. Visita https://www.mopria.org per i dettagli.

1. Impostazioni Servizio di stampa Mopria


1 Connettere il dispositivo alla stessa rete come dispositivo mobile.

Collegare questa periferica a un dispositivo mobile tramite punti di accesso LAN wireless o direttamente a una [Wireless LAN (Wi-Fi Direct) (LAN wireless (Wi-Fi Direct))].
Connettere la periferica e punto di accesso utilizzando una [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN Wireless (Infrastruttura))] o [Wired LAN (LAN cablata)].
Per collegarsi a [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN wireless (Infrastruttura))], impostare [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN wireless (Infrastruttura))] in anticipo.

Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)



Per collegarsi con una LAN cablata, connettere questa periferica ai punti di accesso con un cavo LAN.

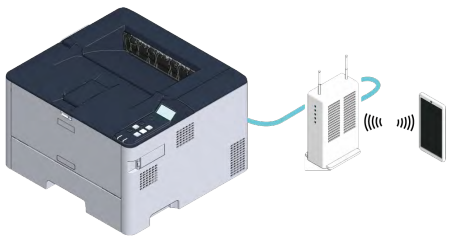

Per collegarsi a [Wireless LAN (Wi-Fi Direct) (LAN wireless (Wi-Fi Direct))], impostare la LAN wireless (Wi-Fi Direct) in anticipo.

Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)



2 Per usarla da Windows, collegare questa macchina a Windows.

3 Per stampare usando il Servizio di stampa Mopria, configurare le impostazioni dal dispositivo mobile.

Vai su "3. Stampa con il Servizio di stampa Mopria(P.309)".

2. Registrare questa macchina con un Windows

Quando si usa il Servizio di stampa Mopria per la prima volta, registrare questa macchina in Windows.

1 Accendere e spegnere l'alimentazione della macchina PC.

2 Connettere la periferica e il PC utilizzando una wireless o LAN cablata.

3 Aprire [Start (Start)] - [All (Tutti)] - [Settings (Impostazioni)].

4 Cliccare [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)] da [Bluetooth & devices (Bluetooth e dispositivi)].

5 Cliccare [Add device (Aggiungi dispositivo)].

6 Selezionare il nome del modello di questa macchina e cliccare [Add device (Aggiungi dispositivo)].

7 Controllare che il nome del modello di questa macchina sia visualizzato in [Printers & Scanners (Stampanti e Scanner)].

8 Chiudere [Settings (Impostazioni)].

3. Stampa con il Servizio di stampa Mopria

Per usare il Servizio di stampa Mopria da un Windows, registrare questa macchina in anticipo su Windows.

2. Registrare questa macchina con un Windows(P.309)

Stampa da Android

1 Aprire il file da stampare.

2 Tocca [⋮].

3 Toccare la voce [Print (Stampa)].

4 Il nome del modello della stampante usata in precedenza sulla stessa rete è visualizzato.
Quando si stampa per la prima volta o quando viene visualizzato un nome di modello diverso da quello del dispositivo, selezionare il dispositivo al punto 5.

5 Selezionare il modello della macchina.

6 Impostare le voci obbligatorie.

7 Toccare la voce [Print (Stampa)].

Stampa su Windows

1 Aprire il file da stampare.

2 Selezionare [Print (Stampa)] nel menu [File (File)].

3 Fare clic su [Print (Stampa)].

4 Selezionare il modello della macchina.

5 Impostare le voci obbligatorie.

6 Fare clic su [Print (Stampa)].

Risoluzione dei problemi per il Servizio di stampa Mopria

- Dopo l'accensione, potrebbero essere necessari due o tre minuti prima che la macchina si unisca a una rete. Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete prima di provare a stampare.
- Per Android, aggiornare il software all'ultima versione prima di stampare.

Quando compare "No Mopria Printer Found (Nessuna stampante Mopria trovata)" in un Android o Windows

Causa	Soluzione	Riferimento
L'alimentazione di questa macchina è accesa?	Accendere l'alimentazione di questa macchina. Se l'alimentatore è acceso, spegnerlo e riaccenderlo, quindi verificare se il problema è stato risolto.	Accensione(P.75) Spegnimento(P.75)
La macchina è connessa alla stessa rete del dispositivo Android?	Verificare che la macchina sia visualizzata sulla schermata di stampa di Android. Se la macchina non è visualizzata, controllare l'indirizzo IP. Se la rete non è collegata a internet, selezionare [Yes (Si)] in [Do you wish stay connected? (Desideri restare connesso?)] sulla schermata di notifica del dispositivo Android.	-
È stato installato il firmware più recente?	Controllare che il firmware di questa macchina e il software Android siamo delle versioni più recenti. Se non è dell'ultima versione, aggiornali alle ultime versioni.	-
C'è della carta?	Controllare che non appaia il messaggio di carta esaurita.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
C'è il toner?	Controllare che non appaia il messaggio di toner esaurito.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
Mopria è impostato su [Enable (Si)]?	Controllare lo stato di [Network Setup (Parametri rete)] - [Mopria (Mopria)] dalla pagina web di questa macchina. Se viene visualizzato [Disable (No)], Mopria non è disponibile.	Gestione della macchina dalla pagina web(P.216)
Appare qualche errore?	Controlla il messaggio di errore.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
Il Servizio di stampa Android è impostato su [Enable (Si)]?	Controllare lo stato di [Default Print Service (Servizio di stampa predefinito)] o [Mopria Print Service (Servizio di stampa Mopria)] dal servizio di stampa Android. Se viene visualizzato [Disable (No)], Mopria non è disponibile.	-

Causa	Soluzione	Riferimento
La funzione blocco è attivata?	Quando [Access Control (Controllo accesso)] e [Lockout Function (Funzione Blocco)] sono impostati su [Enable (Si)] e [IPP Authentication (Autenticazione IPP)] è impostato su [Basic (BASIC)], i tempi di blocco di questa macchina potrebbero essere minori di quelli impostati quando si accede alla macchina da un applicazione basata su IPP.	Prevenzione dello svelamento di informazioni riservate nel funzionamento di questa macchina(P.448)

Stampa con IPP Everywhere


IPP Everywhere ti consente di stampare da Linux o Chromebook a stampanti compatibili con IPP Everywhere™.
Questa sezione descrive le impostazioni di base di IPP Everywhere.

1. Impostazione IPP Everywhere


1 Connettere il dispositivo alla stessa rete come dispositivo mobile.

Collegare questa periferica a un dispositivo mobile tramite punti di accesso LAN wireless o direttamente a una [Wireless LAN (Wi-Fi Direct) (LAN wireless (Wi-Fi Direct))].
Connettere la periferica e punto di accesso utilizzando una [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN Wireless (Infrastruttura))] o [Wired LAN (LAN cablata)].
Per collegarsi a [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN wireless (Infrastruttura))], impostare [Wireless LAN (Infrastructure) (LAN wireless (Infrastruttura))] in anticipo.

Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)

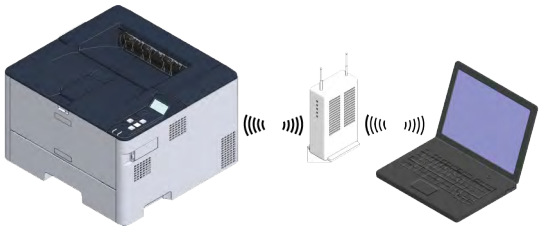


Quando ci si collega con una LAN cablata, connettere questa periferica ai punti di accesso con un cavo LAN.

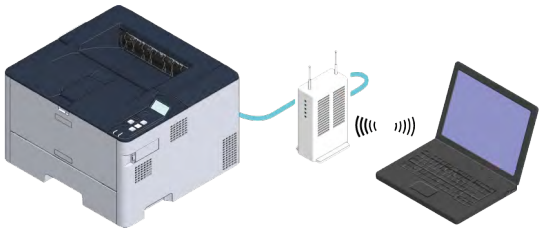

Per collegarsi a [Wireless LAN (Wi-Fi Direct) (LAN wireless (Wi-Fi Direct))], impostare la LAN wireless (Wi-Fi Direct) in anticipo.

Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

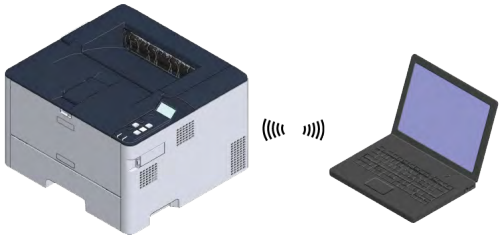

2 Per usarla da un Chromebook, collega questa macchina al Chromebook.

3 Per stampare via IPP Everywhere, configurare le impostazioni da un dispositivo mobile.

Vai su "3. Stampa con IPP Everywhere(P.313)".

2. Registrare questa macchina con Chromebook

Quando si usa IPP Everywhere per la prima volta, registrare questa macchina sul tuo Chromebook.

1. Accendere e spegnere l'alimentazione della macchina PC.
2. Connettere la periferica e il PC utilizzando una wireless o LAN cablata.
3. Aprire [Settings (Impostazioni)].
4. Cliccare [Devices (Dispositivi)] nel menu a sinistra.
5. Fare clic su [Print (Stampa)].
6. Selezionare il nome del modello di questa macchina e cliccare [Save (Salva)].
7. Controllare che il nome del modello di questa macchina sia visualizzato in [Your saved printers (Stampanti salvate)].
8. Chiudere [Settings (Impostazioni)].

3. Stampa con IPP Everywhere

Per usare IPP Everywhere da Chromebook, registrare questa macchian con il tuo Chromebook in anticipo.

2. Registrare questa macchina con Chromebook(P.313)

Puoi stampare da Linux seguendo la stessa procedura.

Stampare da Chromebook

1. Aprire il file da stampare.
2. Cliccare [⋮].
3. Fare clic su [Print (Stampa)].
4. Selezionare il modello della macchina.
5. Impostare le voci obbligatorie.
6. Fare clic su [Print (Stampa)].

Risoluzione del problemi per la connessione IPP Everywhere

- Dopo l'accensione, potrebbero essere necessari due o tre minuti prima che la macchina si unisca a una rete. Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete prima di provare a stampare.
- Per Linux o Chromebook, aggiornare il software all'ultima versione prima di stampare.

"Printer not found (Stampante non trovata)" appare su Linux o Chromebook

Causa	Soluzione	Riferimento
L'alimentazione di questa macchina è accesa?	Accendere l'alimentazione di questa macchina. Se l'alimentatore è acceso, spegnerlo e riaccenderlo, quindi verificare se il problema è stato risolto.	Accensione(P.75) Spegnimento(P.75)
La macchina è connessa alla stessa rete del dispositivo Linux o Chromebook?	Controlla se questa macchina è visualizzata sulla schermata di stampa di Linux o Chromebook. Se la macchina non è visualizzata, controllare l'indirizzo IP.	-

Causa	Soluzione	Riferimento
È stato installato il firmware più recente?	Controllare che il firmware di questa macchina e il software di Linux o Chromebook siano delle versioni più recenti. Se non è dell'ultima versione, aggiornali alle ultime versioni.	-
C'è della carta?	Controllare che non appaia il messaggio di carta esaurita.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
C'è il toner?	Controllare che non appaia il messaggio di toner esaurito.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
IPP Everywhere è impostato su [Enable (Si)]?	Controllare lo stato di [Network Setup (Parametri rete)] - [IPP Everywhere (IPP Everywhere)] dalla pagina web di questa macchina. Se viene visualizzato [Disable (No)], IPP Everywhere non è disponibile.	Gestione della macchina dalla pagina web(P.216)
Appare qualche errore?	Controlla il messaggio di errore.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
Se stai usando Linux. Il servizio CUP è impostato su [Enable (Sì)]?	Controlla lo stato del servizio CUPS installato su Linux. Se il servizio CUPS non è installato, installare l'ultima versione.	-
Se stai usando Chromebook, questa macchina e il tuo Chromebook sono collegati a Internet?	Controllare che questa macchina e il tuo Chromebook siano collegati a internet. IPP Everywhere non è disponibile se non sono collegati a internet.	Visita il sito web ufficiale di Chromebook per i dettagli.
La funzione blocco è attivata?	Quando [Access Control (Controllo accesso)] e [Lockout Function (Funzione Blocco)] sono impostati su [Enable (Si)] e [IPP Authentication (Autenticazione IPP)] è impostato su [Basic (BASIC)], i tempi di blocco di questa macchina potrebbero essere minori di quelli impostati quando si accede alla macchina da un applicazione basata su IPP.	Prevenzione dello svelamento di informazioni riservate nel funzionamento di questa macchina(P.448)

Stampa con Print Plugin

Con Print Plugin puoi stampare su una stampante OKI da un dispositivo mobile Android.
Print Plugin ora è disponibile sul nostro sito web o Google Play.


Stampa con collegamento a un punto di accesso

1 Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete di questa macchina.
Puoi collegarti al punto di accesso LAN wireless nella stessa rete di questa macchina o direttamente su questa macchina via [Wireless (Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))].
Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)
Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)
Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)


2 Aprire il file da stampare.

3 Toccare [⋮] nell'angolo in alto a destra dello schermo.

4 Toccare la voce [Print (Stampa)].

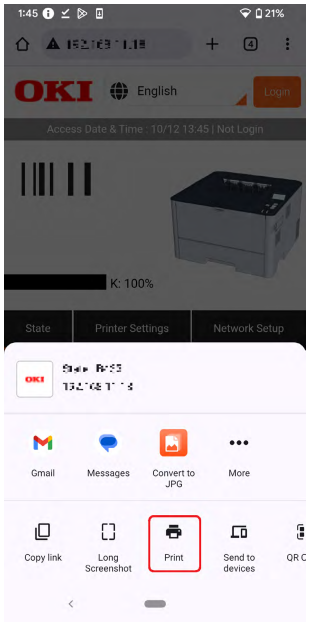

5 Toccare la stampante.

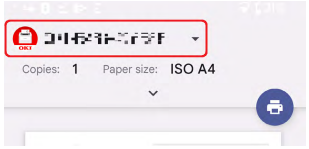


6 Selezionare la stampante su cui desideri stampare.



7 Impostare le voci obbligatorie.

8 Toccare l'icona [Printer (Stampante)].

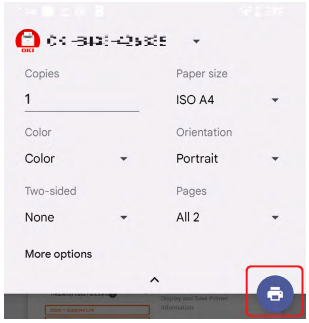

Risoluzione dei problemi di Print Plugin

- Dopo l'accensione, potrebbero essere necessari due o tre minuti prima che la macchina si unisca a una rete. Assicurarsi che la macchina sia connessa alla rete prima di provare a stampare.

Stampante non trovata

Causa	Soluzione	Riferimento
L'alimentazione di questa macchina è accesa?	Accendere l'alimentazione di questa macchina. Se l'alimentatore è acceso, spegnerlo e riaccenderlo, quindi verificare se il problema è stato risolto.	Accensione(P.75) Spegnimento(P.75)
L'impostazione wireless del dispositivo mobile è abilitata?	Abilitare l'impostazione wireless del dispositivo mobile.	-
Il Servizio di stampa Android è impostato su [Enable (Si)]?	Controllare lo stato di [Print Plugin (Print Plugin)] dal servizio di stampa Android. Se è impostato su [Disable (No)], modificarlo su [Enable (Si)].	-

Impossibile stampare

Causa	Soluzione	Riferimento
C'è della carta?	Controllare che non appaia il messaggio di carta esaurita.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)

Causa	Soluzione	Riferimento
C'è il toner?	Controllare che non appaia il messaggio di toner esaurito.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)
Appare qualche errore?	Controlla il messaggio di errore.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Quando appare un messaggio di errore sul display(P.374)

9 Manutenzione

Precauzioni per la sostituzione dei consumabili e la manutenzione delle parti 319
Durata e ciclo di sostituzione dei consumabili..... 320
Sostituzione delle cartucce di toner 322
Sostituzione del tamburo..... 325
Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner 330
Durata e ciclo di sostituzione del gruppo di manutenzione..... 335
Sostituzione del kit di manutenzione..... 337
Sostituzione del rullo di alimentazione carta (Cassetto 1) 344
Sostituire il rullo di alimentazione carta (Cassetti 2/3/4 (Opzionale))..... 349
Sostituzione del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso) . 354
Pulizia dell'unità principale e delle parti 358
Aggiornare il software..... 369
Cancellare il software..... 370
Aggiornamento firmware 372

Precauzioni per la sostituzione dei consumabili e la manutenzione delle parti

Notare i seguenti punti durante la sostituzione.

AVVERTENZA	
	Non gettare il toner o la cartuccia di toner in fiamme vive. Il toner potrebbe fuoriuscire, causando ustioni.
	Non lasciare la cartuccia di toner vicino a fiamme vive. Farlo potrebbe causare un incendio o ustioni.
	Non pulire il toner fuoriuscito con un aspirapolvere elettrico. Diversamente, potrebbe verificarsi un incendio a causa delle scintille provenienti dai contatti elettrici. Pulire e rimuovere il toner fuoriuscito sul pavimento utilizzando un panno umido.

ATTENZIONE	
	Ci sono parti ad alta temperatura all'interno della macchina. Non toccare l'area con l'etichetta: "Attenzione: Alta temperatura". Si potrebbero subire ustioni.
	Poiché l'unità fusore potrebbe essere calda, stai attento durante il funzionamento e mantieni sempre il manico per sollevarla. Se calda, attendere il raffreddamento prima di iniziare qualsiasi procedimento.
	Tenere la cartuccia di toner lontana dalla portata dei bambini. In caso di ingestione del toner da parte dei bambini, consultare immediatamente un medico.
	Se il toner viene inalato, effettuare dei gargarismi con abbondante acqua e portare la persona in uno spazio aperto per respirare aria fresca. Rivolgersi a un medico secondo necessità.
	Quando il toner entra in contatto con la pelle o con le mani, ecc., lavarlo via con acqua e sapone.
	Quando il toner entra in contatto con gli occhi, lavarlo via immediatamente con abbondante acqua. Rivolgersi a un medico secondo necessità.
	Quando il toner è ingerito, buttarlo fuori. Rivolgersi a un medico secondo necessità.
	Durante la risoluzione di un inceppamento di carta o la sostituzione della cartuccia di toner, fare attenzione che gli abiti e le mani non si macchino col toner. In caso di macchie sugli abiti, lavarli in acqua fredda. Scaldarli come lavarli in acqua calda stingerebbe gli abiti e le macchie non verrebbero rimosse facilmente.
	Non smontare il tamburo di stampa o la cartuccia di toner. Farlo potrebbe disperdere il toner, che potrebbe essere inalato dalle persone o potrebbe macchiare gli abiti o la pelle.
	Depositare la cartuccia di toner utilizzata in una busta così che non possa venire dispersa.



- Usare consumabili OKI originali per una prestazione ottima.
- Guasti causati da consumabili non originali potrebbe annullare la garanzia o il contratto di manutenzione. (L'uso di consumabili nono originali non causerà necessariamente dei guasti, ma si prega di prendere nota di tale uso.)

Durata e ciclo di sostituzione dei consumabili

Cartuccia di toner

Durata della cartuccia di toner

Il numero di pagine stampabili di una cartuccia di toner si basa sulla condizione che la stampa continua venga effettuata su carta A4 solo fronte, secondo i dati di "ISO/IEC 19752 (ISO/IEC 19752)". Il numero di pagine stampabili può variare a seconda delle attuali condizioni di stampa (*).

* Condizioni di stampa: contenuto dei documenti stampati, impostazioni del driver della stampante, ambiente operativo dell'utente, ambiente del sistema operativo, regolazioni operative durante l'accensione/spegnimento o l'apertura/chiusura del coperchio, ecc.

Verificare la quantità di toner rimanente, selezionare [Menus (Menu)] - [Confoguration (Configurazione)] - [Supplies Life (Vita consumabili)] - [Toner (Toner)] sul pannello dell’operatore.

Ciclo di sostituzione della cartuccia di toner

Quando il tempo per la sostituzione si avvicina o è arrivato, sul display appare il seguente messaggio.

	Quando si avvicina il momento della sostituzione	→	Quando arrivato il momento della sostituzione è arrivato
Messaggio visualizzato	Toner scarso.	→	La cartuccia di toner è vuota. Sostituire la cartuccia del toner con una nuova.
Risposta al messaggio	Preparare una nuova cartuccia di toner.	→	Sostituire la cartuccia del toner con una nuova.
Stato della macchina	La stampa è possibile, ma il toner rimanente è scarso.	→	La cartuccia di toner è vuota. La stampa si ferma.

Quando si avvicina il momento della sostituzione si possono stampare circa 180 pagine fino a quando il momento della sostituzione è arrivato. (il valore di riferimento per la stampa A4_ISO pattern_simplex)

- La qualità di stampa declinerà dopo che la cartuccia toner resta disimballata per un anno o più. Pertanto, preparare una nuova cartuccia toner.
- Usare consumabili OKI originali per una prestazione ottima.
- Guasti causati da consumabili non originali potrebbe annullare la garanzia o il contratto di manutenzione. (L’uso di consumabili nono originali non causerà necessariamente dei guasti, ma si prega di prendere nota di tale uso.)
- Sostituire immediatamente la cartuccia del toner quando viene visualizzato un messaggio che indica la sostituzione della cartuccia del toner e la stampa si è interrotta.
  Se si apre e si chiude ripetutamente il coperchio superiore in modo da poter continuare a stampare temporaneamente, è possibile che si verifichi un errore o che la qualità di stampa venga compromessa.
  Inoltre, dopo un certo periodo di tempo, la stampa verrà disabilitata anche se si apre e si chiude il coperchio superiore. (Il periodo di tempo stampabile varia in base alle condizioni di utilizzo.)

Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)

Tamburo di stampa

Durata del tamburo

Il tamburo può stampare circa 30.000 fogli di carta in formato A4 (per stampa singola), ma il numero effettivo di fogli stampabili può variare in base alle condizioni d'uso.

Il numero di pagine stampabili sopra indicato si basa sulla condizione che vengano stampati 3 fogli alla volta su carta A4 solo fronte (stampa continua). Se si stampa un foglio alla volta, la resa potrebbe ridursi a circa la metà o anche meno, a seconda delle condizioni di stampa (*).

* Condizioni di stampa: contenuto dei documenti stampati, impostazioni del driver della stampante, ambiente operativo dell'utente, ambiente del sistema operativo, regolazioni operative durante l'accensione/spegnimento o l'apertura/chiusura del coperchio, ecc.

Per verificare la durata del tamburo, selezionare [Menus (Menu)] - [Configuration (Configurazione)] - [Supplies Life (Vita consumabili)] - [Drum (Tamburo)] dal pannello dell'operatore.

Ciclo di sostituzione del tamburo

Quando il tempo per la sostituzione si avvicina o è arrivato, sul display appare il seguente messaggio.

	Quando si avvicina il momento della sostituzione	→	Quando arrivato il momento della sostituzione è arrivato
Messaggio visualizzato	Ciclo di vita dell'unità del tamburo quasi esaurito.	→	Il tamburo è esaurito. Sostituire il tamburo con uno nuovo.
Risposta al messaggio	Preparare un nuovo tamburo fotosensibile.	→	Sostituire il tamburo con uno nuovo.
Stato della macchina	La stampa è possibile, ma il tamburo sta per esaurirsi.	→	Il tamburo è esaurito. La stampa si ferma.

Quando si avvicina il momento della sostituzione si possono stampare circa 1.000 pagine fino a quando il momento della sostituzione è arrivato. (Quando si stampa in condizioni di utilizzo generali con impostazioni predefinite di fabbrica)

- La qualità di stampa declinerà dopo che il tamburo resta disimballato per un anno o più. Pertanto, preparare un nuovo tamburo.
- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Usare consumabili OKI originali per una prestazione ottima.
- Guasti causati da consumabili non originali potrebbe annullare la garanzia o il contratto di manutenzione. (L'uso di consumabili nono originali non causerà necessariamente dei guasti, ma si prega di prendere nota di tale uso.)
- Sostituire immediatamente il tamburo quando viene visualizzato un messaggio che indica la sostituzione del tamburo e la stampa si è interrotta.
  Se si apre e si chiude ripetutamente il coperchio superiore in modo da poter continuare a stampare temporaneamente, è possibile che si verifichi un errore o che la qualità di stampa venga compromessa.
  Inoltre, dopo un certo periodo di tempo, la stampa verrà disabilitata anche se si apre e si chiude il coperchio superiore. (Il periodo di tempo stampabile varia in base alle condizioni di utilizzo.)
- Se [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Panel Setup (Configurazione pannello)] - [Near Life Status (Stato termine durata)] è impostato su [Disable (No)], non apparirà un messaggio indicativo del tempo per la sostituzione.

- È possibile modificare i tempi per la visualizzazione di un messaggio che indica l'ora della sostituzione del tamburo. L'impostazione di fabbrica predefinita è [1000].
  Questo tempo può essere impostato da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Near Life Setup (Configurazione esaurimento)] - [Drum Near Life Timing (Tempi durata utile tamburo)] sul pannello dell'operatore.
  L'intervallo di impostazione è da 500 a 5.000 (in incrementi di 500).


Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)

Sostituzione delle cartucce di toner


1 Preparare una nuova cartuccia di toner.

2 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.

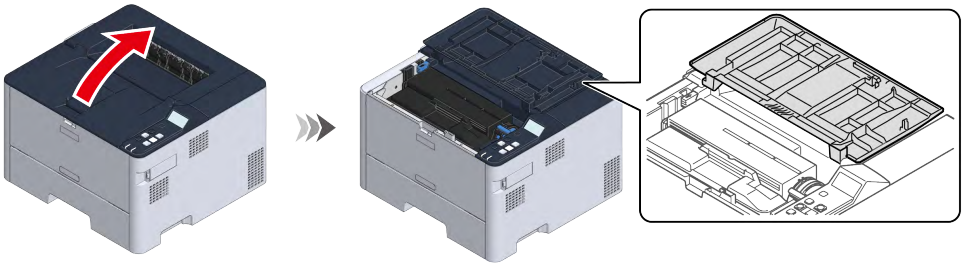


3 Premere la cartuccia del toner dall'alto, quindi ruotare la leva blu sul lato destro nella direzione del segno di sblocco finché non si arresta.

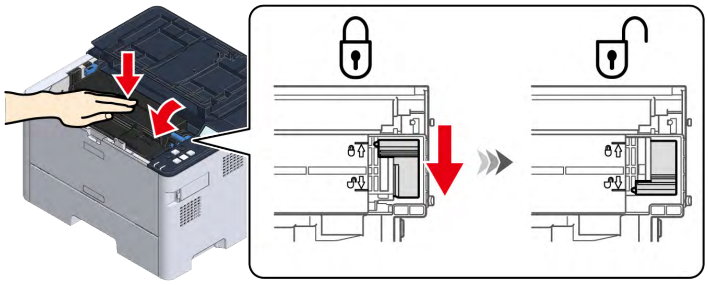


4 Sollevare il lato destro della cartuccia del toner ed estrarla delicatamente.


AVVERTENZA	Potrebbero verificarsi ustioni.	
Non gettare mai la cartuccia di toner usata nel fuoco. Il toner ancora presente all'interno potrebbe disperdersi o anche esplodere, provocando ustioni.		

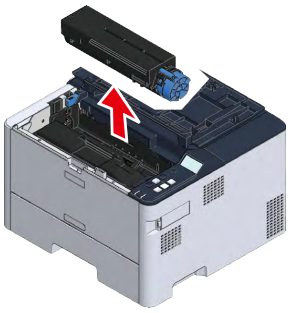


5 Estrarre la nuova cartuccia del toner dalla confezione e agitarla orizzontalmente per distribuire uniformemente il toner all'interno.

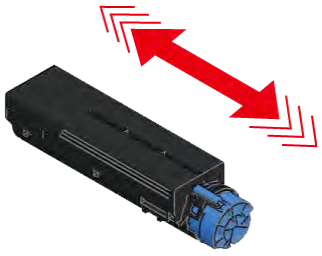


6 Rimuovere il nastro protettivo sul fondo mantenendo la cartuccia del toner in piano.

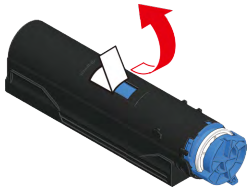

7 Mantenere la cartuccia di toner con la parte piatta rivolta verso il l'alto e la levetta blu sul lato destro.

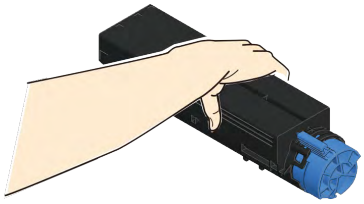


8 Inclinare il lato sinistro della cartuccia del toner verso il basso, inserire la cartuccia del toner in modo che sia premuta contro la sporgenza del tamburo fotosensibile, quindi abbassare il lato destro.

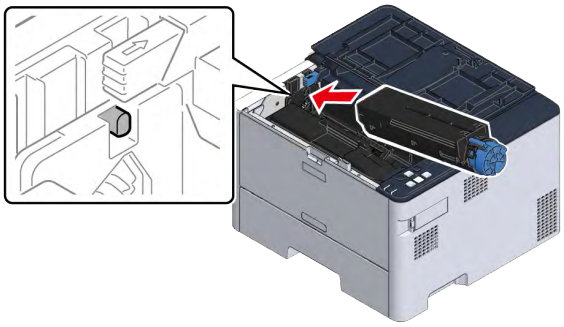


9 Premere la cartuccia del toner dall'alto, quindi ruotare la leva blu sul lato destro nella direzione del segno di blocco finché non si arresta.

- Se la cartuccia del toner non è installata correttamente, la leva della cartuccia del toner non ruoterà.

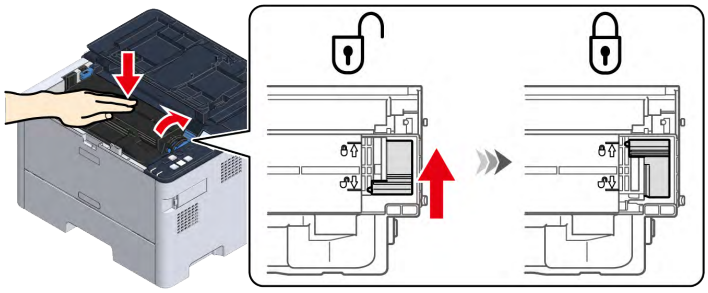

10 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

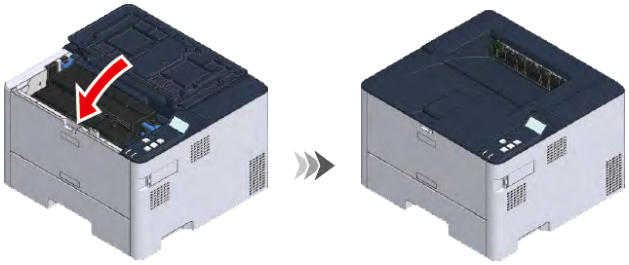

- Riciclare cartuccia toner utilizzata.

Sostituzione del tamburo

Questa sezione spiega come sostituire il tamburo solo con uno nuovo e continuare a usare la cartuccia toner esistente.

Se si desidera sostituire sia il tamburo sia la cartuccia del toner con dei nuovi, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".

- Se si collega la cartuccia del toner esistente a un nuovo tamburo, la quantità rimanente del toner nella cartuccia potrebbe non essere visualizzata correttamente. Inoltre, "Toner low. (Toner Low)." or "Toner Empty. Waste Toner Full. (Toner Empty. Contenitore toner esausto pieno.)" può apparire dopo la sostituzione.
- Usare consumabili OKI originali per una prestazione ottima.
- Guasti causati da consumabili non originali potrebbe annullare la garanzia o il contratto di manutenzione. (L'uso di consumabili nono originali non causerà necessariamente dei guasti, ma si prega di prendere nota di tale uso.)


1 Preparare un nuovo tamburo fotosensibile.

2 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.




3 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

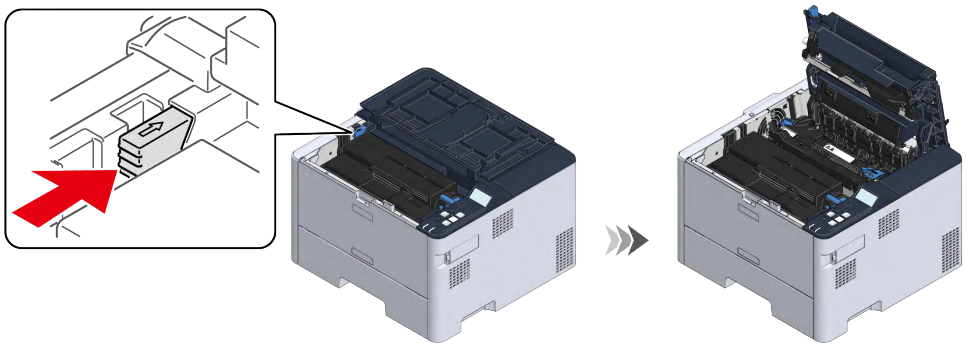


4 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.


- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

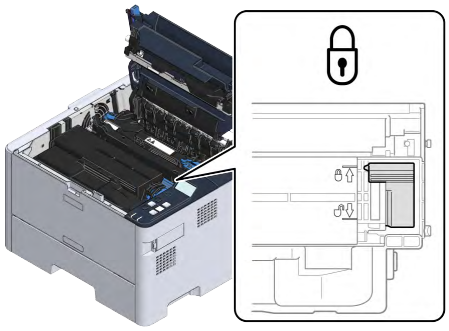

5 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.

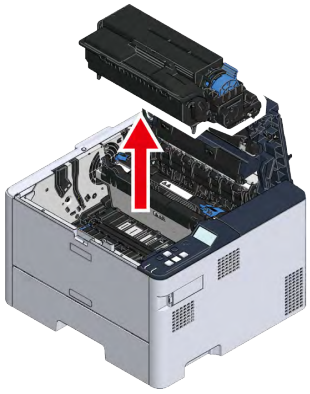


6 Posizionare il tamburo di stampa e la cartuccia del toner su una superficie piana ricoperta di giornale o simili.

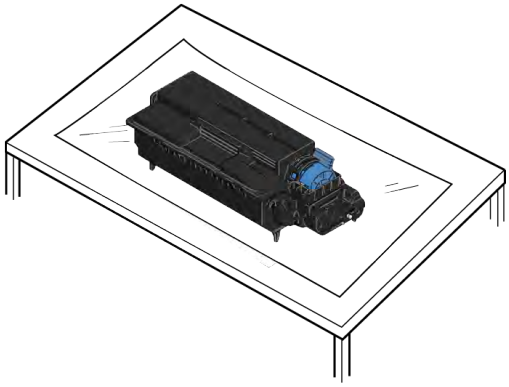


7 Estrarre il nuovo tamburo dalla confezione e posizionarlo su una superficie piana coperta con un giornale o simili.


- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

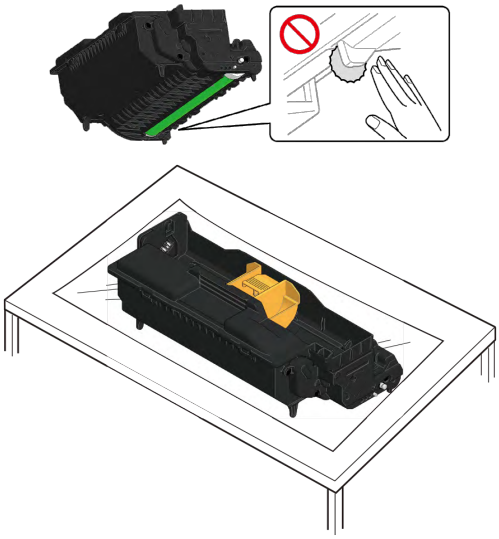

8 Togliere l'essiccante.

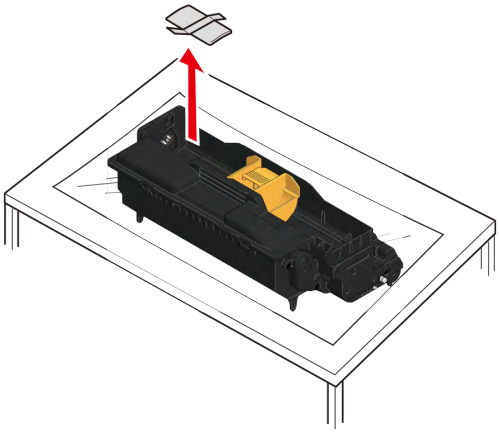


9 Installare il nuovo tamburo di stampa nell'unità principale.

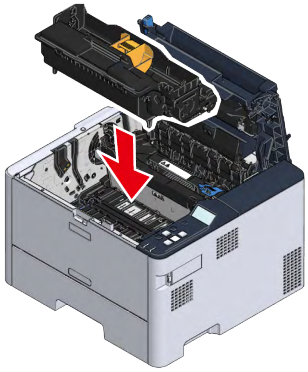


10 Rimuovere il coperchio del toner attaccato al nuovo tamburo.


- Maneggiare il coperchio del toner con entrambe le mani, facendo attenzione a non urtarlo contro gli oggetti circostanti. Il toner presente sul coperchio potrebbe disperdersi e macchiare i vestiti.

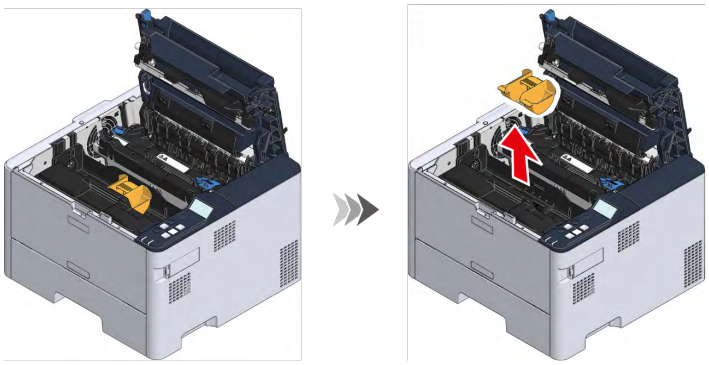


11 Per rimuovere il tamburo e la cartuccia del toner usati nei passaggi 5-6, premerli dall'alto verso il basso, quindi ruotare la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner in direzione del segno di sblocco finché non si arresta.

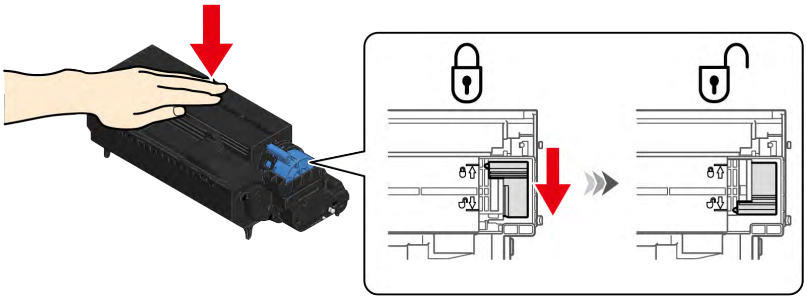

12 Mentre si preme verso il basso il tamburo, rimuovere la cartuccia del toner sollevandone il lato destro.

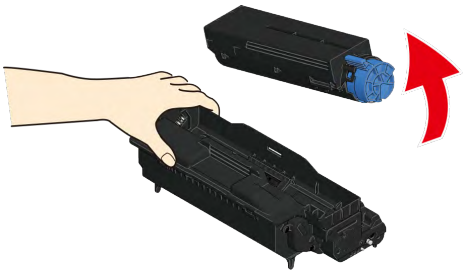


13 Inclinare il lato sinistro della cartuccia del toner verso il basso, inserire la cartuccia del toner in modo che sia premuta contro la sporgenza del nuovo tamburo, quindi abbassare il lato destro.

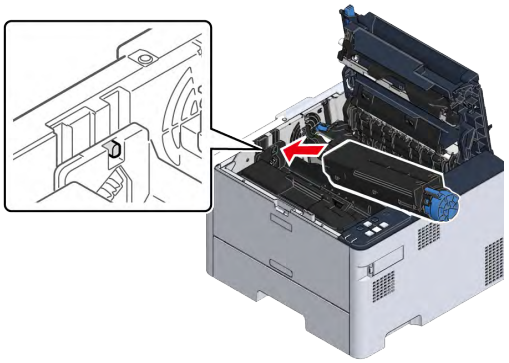


14 Premere la cartuccia del toner dall'alto, quindi ruotare la leva blu sul lato destro nella direzione del segno di blocco finché non si arresta.


- Se la cartuccia del toner non è installata correttamente, la leva della cartuccia del toner non ruoterà.

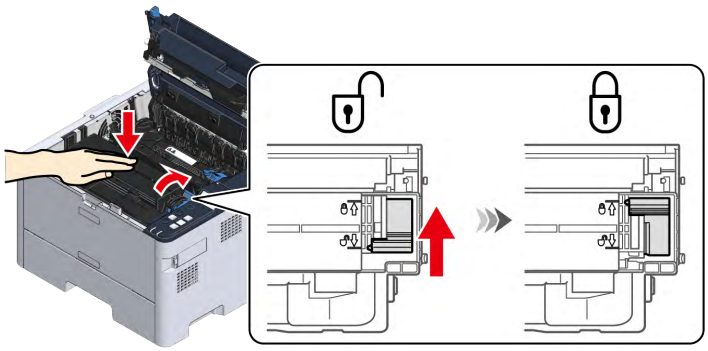

15 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

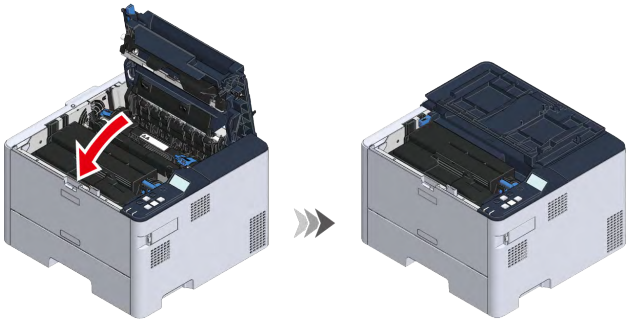

16 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

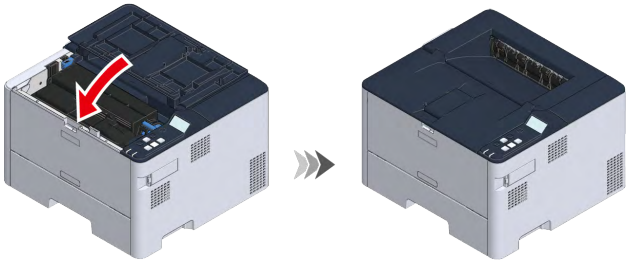

- Riciclare il tamburo utilizzato.


Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner

Questa sezione spiega come sostituire sia il tamburo sia la cartuccia del toner con dei nuovi.
Consultare "Sostituzione del tamburo(P.325)" se desideri sostituire il tamburo solo con uno nuovo ma continuare a usare la cartuccia toner esistente.


1 Preparare un nuovo tamburo di stampa e una nuova cartuccia di toner.

2 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.

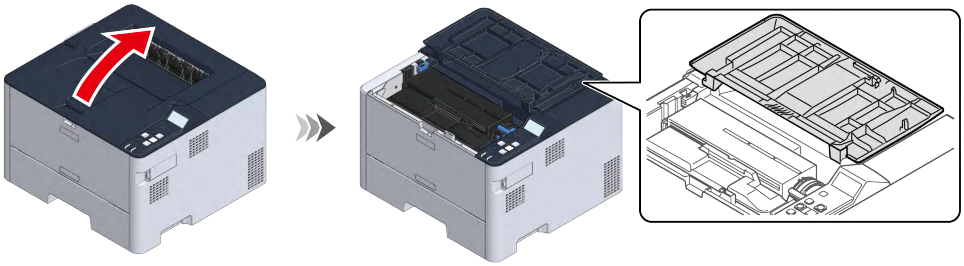


3 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

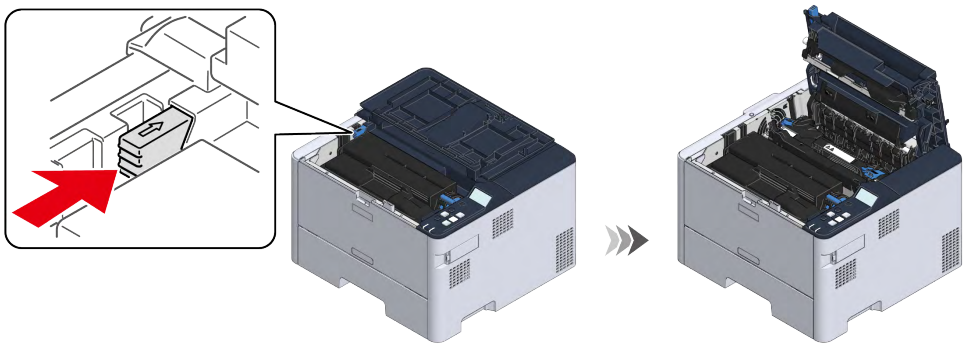


4 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

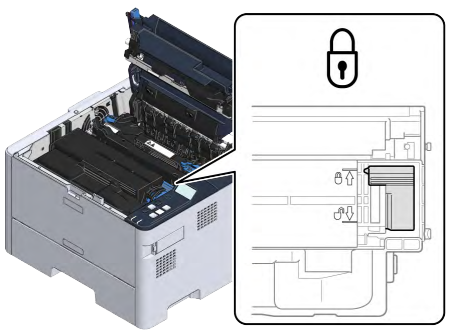


5 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuoverlo con la cartuccia di toner attaccata al tamburo.


- Non rimuovere la cartuccia toner dal tamburo.

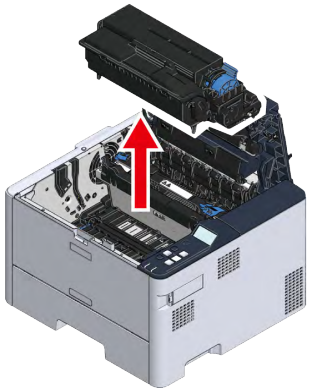


6 Estrarre il nuovo tamburo dalla confezione e posizionarlo su una superficie piana coperta con un giornale o simili.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

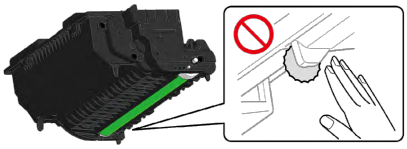


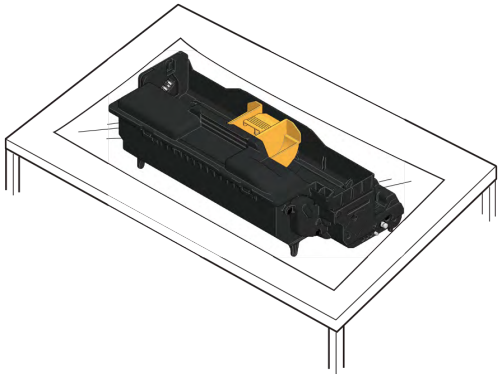

7 Togliere l'essiccante.

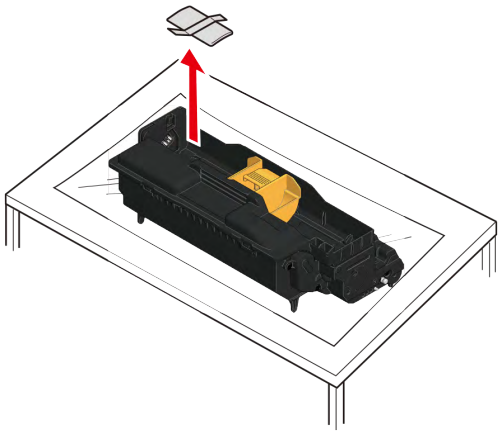


8 Installare il nuovo tamburo di stampa nell'unità principale.

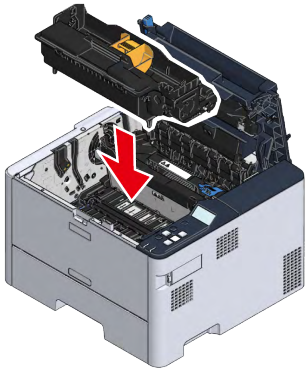


9 Rimuovere il coperchio del toner attaccato al nuovo tamburo.


- Maneggiare il coperchio del toner con entrambe le mani, facendo attenzione a non urtarlo contro gli oggetti circostanti. Il toner presente sul coperchio potrebbe disperdersi e macchiare i vestiti.

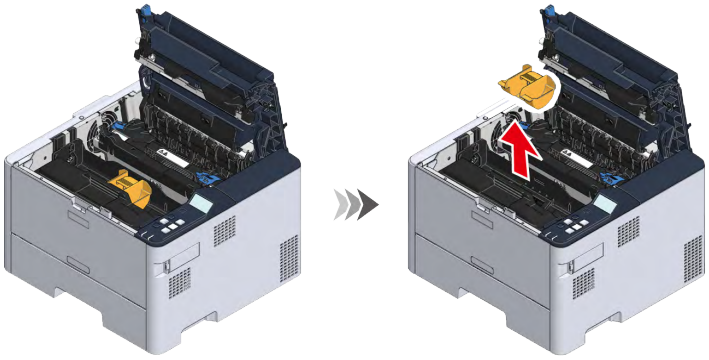


10 Estrarre la nuova cartuccia del toner dalla confezione e agitarla orizzontalmente per distribuire uniformemente il toner all'interno.

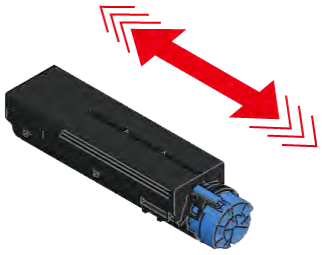


11 Rimuovere il nastro protettivo sul fondo mantenendo la cartuccia del toner in piano.

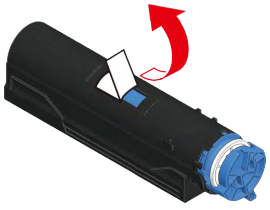

12 Mantenere la cartuccia di toner con la parte piatta rivolta verso il l'alto e la levetta blu sul lato destro.

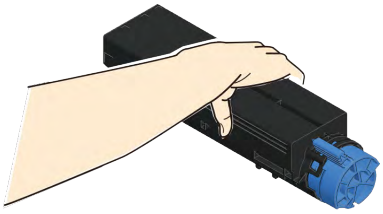


13 Inclinare il lato sinistro della cartuccia del toner verso il basso, inserire la cartuccia del toner in modo che sia premuta contro la sporgenza del tamburo fotosensibile, quindi abbassare il lato destro.

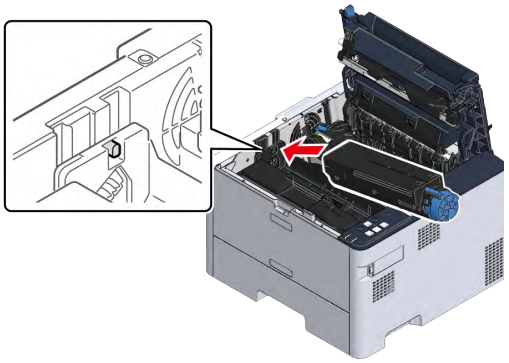


14 Premere la cartuccia del toner dall'alto, quindi ruotare la leva blu sul lato destro nella direzione del segno di blocco finché non si arresta.


- Se la cartuccia del toner non è installata correttamente, la leva della cartuccia del toner non ruoterà.

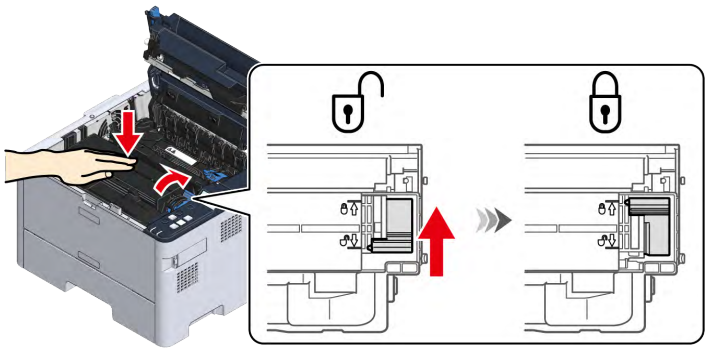

15 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

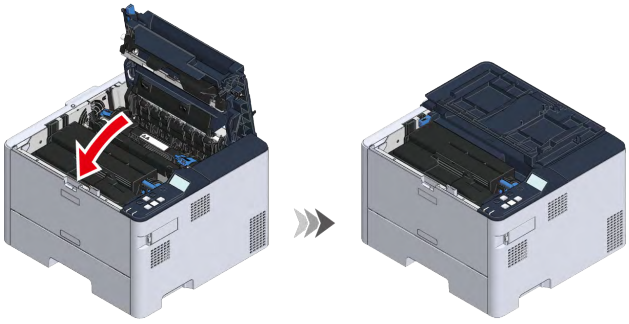

16 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

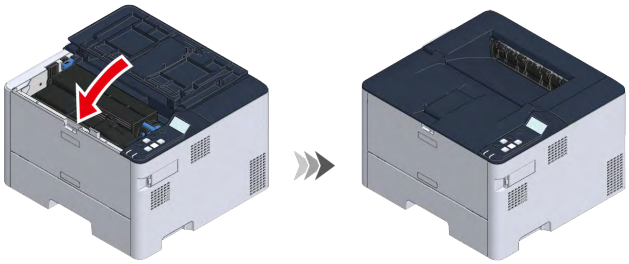

- Riciclare il tamburo utilizzato e la cartuccia di toner.

Durata e ciclo di sostituzione del gruppo di manutenzione

Kit di manutenzione

Il kit di manutenzione è un set composto da un'unità fusore e un rullo di trasmissione.

Durata del kit di manutenzione

L' unità fusore e il rullo di trasferimento possono stampare circa 200.000 fogli di carta in formato A4 (per stampa singola), ma il numero effettivo di fogli stampabili può variare in base alle condizioni d'uso.

Il numero sopra riportato si basa sulla condizione generale di utilizzo (tre fogli alla volta). Se si stampa un singolo foglio alla volta, la durata potrebbe ridursi della metà.

Viene visualizzato un messaggio che indica la preparazione per la sostituzione quando si avvicina l'esaurimento.

Per verificare la durata della cinghia, selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Information (Informativo)] [Supplies Life (Vita consumabili)] - [Fuser (Fusore)] dal pannello dell'operatore.

Per Windows, quando si utilizza lo Strumento di monitoraggio, verrà visualizzato un messaggio per avvisare che è il momento di sostituire il kit di manutenzione.

Monitoring Tool (Windows)(P.267)

Ciclo di sostituzione del kit di manutenzione

Quando il tempo per la sostituzione si avvicina o è arrivato, sul display appare il seguente messaggio.

	Quando si avvicina il momento della sostituzione	→	Quando arrivato il momento della sostituzione è arrivato
Messaggio visualizzato	Fusore quasi esaurito.	→	Durata Fusore. Sostituire fusore.
Risposta al messaggio	Preparare un nuovo fusore.	→	Sostituire il fusore con uno nuovo.
Stato della macchina	La stampa è possibile, ma l'unità fusore sta per esaurirsi.	→	La stampa è possibile, ma senza la garanzia della qualità di stampa.

Quando si avvicina il momento della sostituzione si possono stampare circa 1.500 pagine fino a quando il momento della sostituzione è arrivato. (Quando si stampa in condizioni di utilizzo generali con impostazioni predefinite di fabbrica)

- Se [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Panel Setup (Configurazione pannello)] - [Near Life Status (Stato termine durata)] è impostato su [Disable (No)], non apparirà un messaggio indicativo del tempo per la sostituzione.

- È possibile modificare i tempi per la visualizzazione di un messaggio che indica l'ora della sostituzione del fusore. L'impostazione di fabbrica predefinita è [1500].
  Questo tempo è impostato da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Near Life Setup (Configurazione esaurimento)] - [Fuser Near Life Timing (Tempi durata utile fusore)] sul pannello dell'operatore.
  L'intervallo di impostazione è da 500 a 5.000 (in incrementi di 500).

Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)

Rullo di alimentazione carta

Sostituire il rullo di alimentazione della carta di ciascun vassoio facendo riferimento al seguente numero di fogli stampabili.

- Circa 100.000 per il cassetto 1/2/3/4
- Circa. 80.000 per il cassetto multiuso

Il display non mostra il momento di sostituire il rullo di alimentazione della carta né un messaggio che indica che è il momento di sostituire il rullo di alimentazione della carta.

Controllare l'utilizzo del rullo di ciascun vassoio in [Menus (Menu)] - [Information (Informazioni)] - [Paper Feed Roller Counter (Contatore rullo presa carta)] sul pannello operatore e sostituire il rullo di alimentazione carta se ha raggiunto il numero di fogli previsto. Oppure sostituire il rullo di alimentazione della carta se gli inceppamenti della carta si verificano frequentemente anche dopo averlo pulito.

Per Windows, è possibile verificare il momento della sostituzione controllando lo stato di utilizzo di ciascun rullo di alimentazione della carta nel Monitoring Tool. Tuttavia, la schermata pop-up per l'orario di sostituzione non verrà visualizzata.

Il rullo di alimentazione della carta dei vassoi 1/2/3/4 ha una forma diversa da quella del cassetto multiuso. Controllare il vassoio in cui deve essere sostituito il rullo di alimentazione della carta e preparare di conseguenza un nuovo rullo di alimentazione della carta.

Sostituzione del rullo di alimentazione carta (Cassetto 1)(P.344)
Sostituzione del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso)(P.354)

Sostituzione del kit di manutenzione

Il kit di manutenzione è un set composto da un'unità fusore e un rullo di trasmissione. Per sostituire contemporaneamente l'unità fusore e il rullo di trasferimento, attenersi alla seguente procedura.

1 Preparare un nuovo kit di manutenzione e verificare di avere tutti i pezzi.


	Unità fusore
	Rullo di trasferimento

2 Aprire il coperchio superiore (anteriore).


- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.



3 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

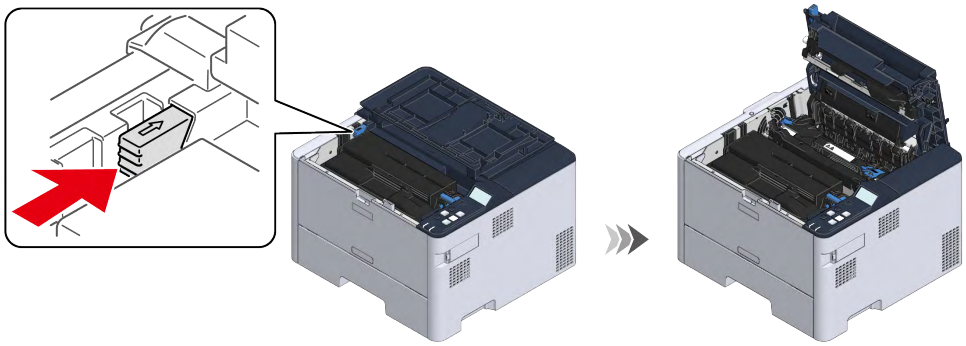


4 Sbloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte posteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

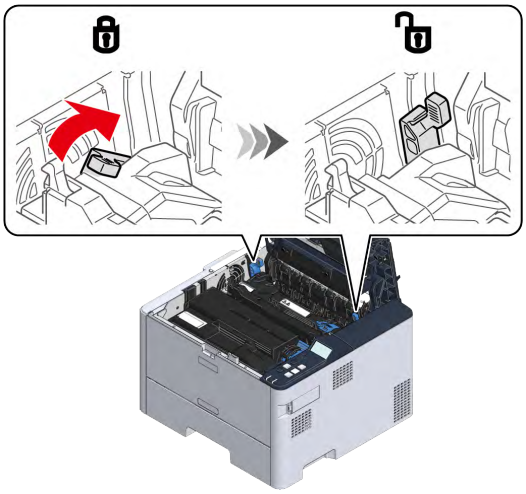


5 Rimuovere l’unità fusore da questa macchina tenendo il manico centrale.


⚠ATTENZIONE	Potrebbero verificarsi ustioni.	
Poiché l’unità fusore potrebbe essere calda, stai attento durante il funzionamento e mantieni sempre il manico per sollevarla. Se calda, attendere il raffreddamento prima di iniziare qualsiasi procedimento.		

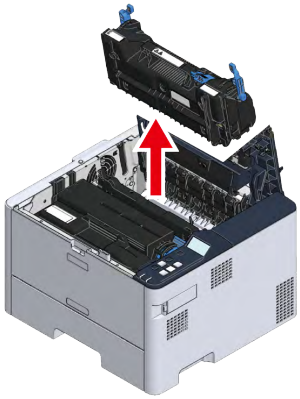

6 Installare la nuova unità fusore su questa macchina.

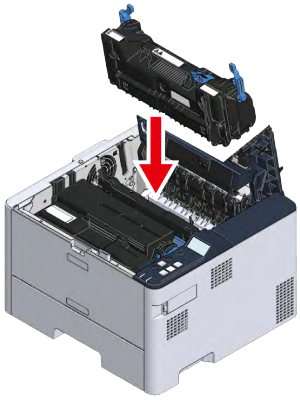


7 Bloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte anteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

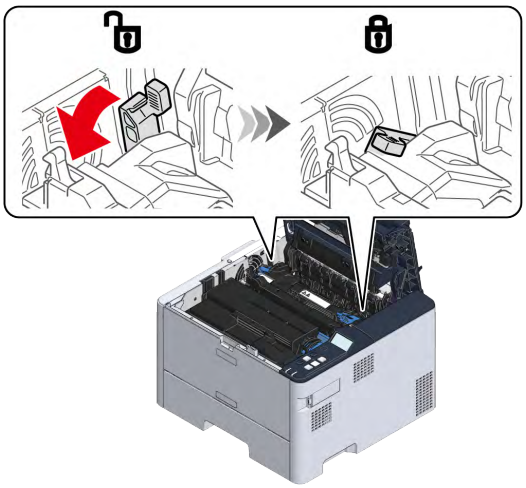


8 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

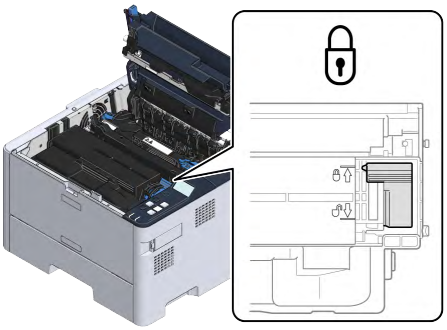



9 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.

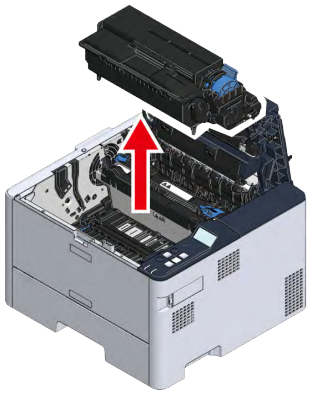


10 Posizionare il tamburo rimosso e la cartuccia del toner su una superficie piana e coprirla con un pezzo di carta o simili per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

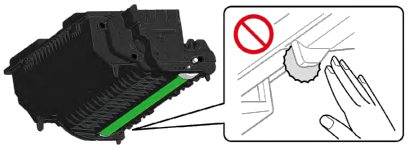

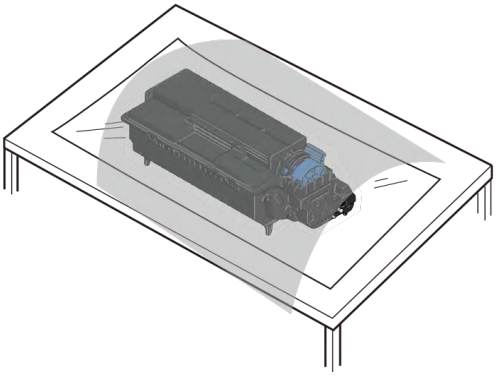


11 Sbloccare l'unità di trasferimento ruotando le maniglie blu su entrambi i lati verso la parte anteriore.

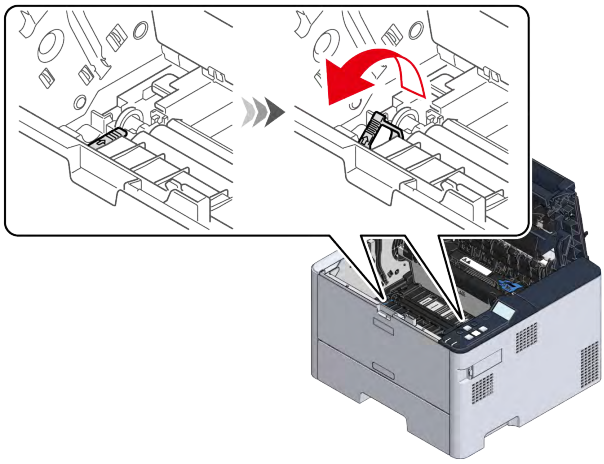


12 Rimuovere l'unità di trasferimento.

- Non pulire il grasso presente sulla parte metallica all'interno dell'unità principale.

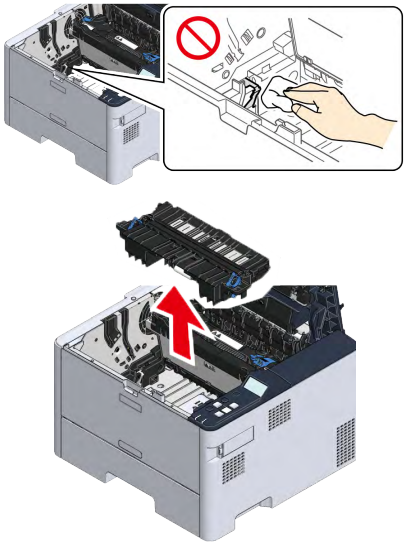

13 Rimuovere il rullo di trasferimento premendo verso l'esterno l'etichetta blu posta sul lato inferiore sinistro dell'unità di trasferimento.

- Attenzione a non toccare la parte centrale in spugna.

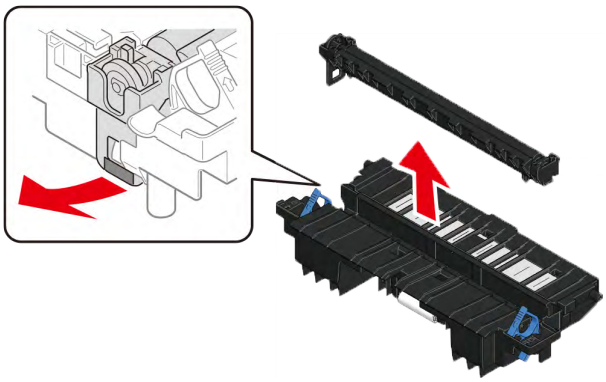


14 Estrarre il rullo di trasferimento dal suo imballaggio.




15 Installare il rullo di trasferimento sull'unità di trasferimento con la maniglia blu dell'unità di trasferimento sul lato anteriore e l'etichetta blu del rullo di trasferimento sul lato sinistro.


- Attenzione a non toccare la parte centrale in spugna.

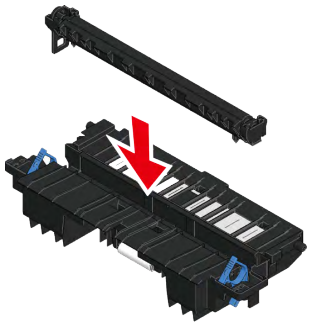


16 Installare l'unità di trasferimento su questa macchina.

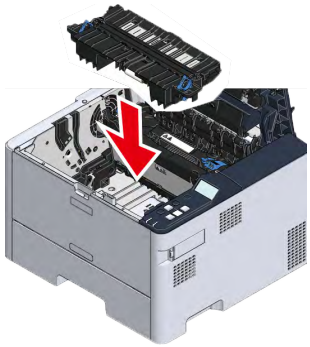


17 Bloccare l'unità di trasferimento inclinando le leve blu sinistra e destra verso la parte posteriore.

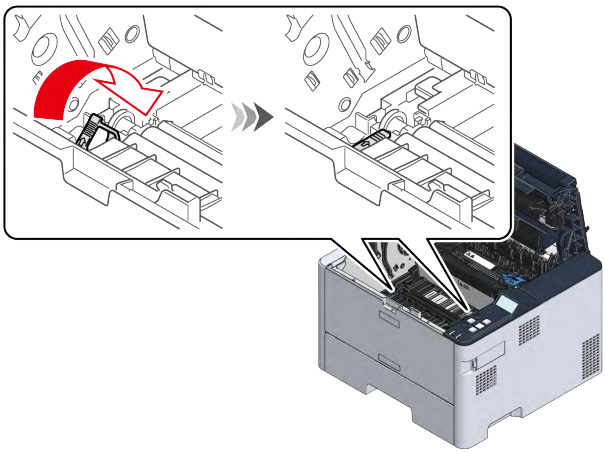


18 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

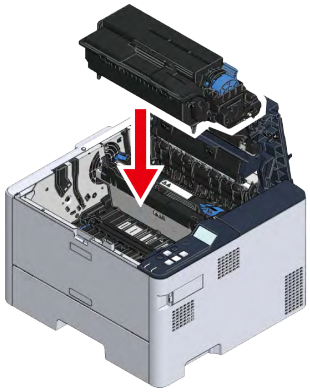

19 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

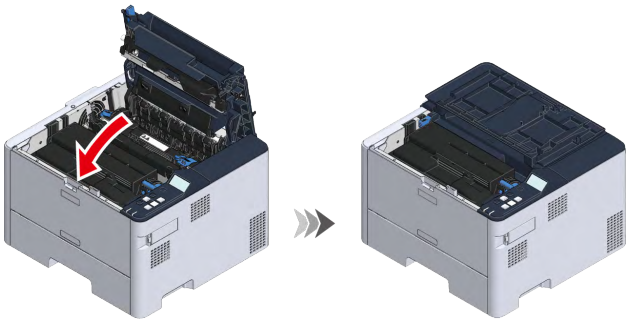

20 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

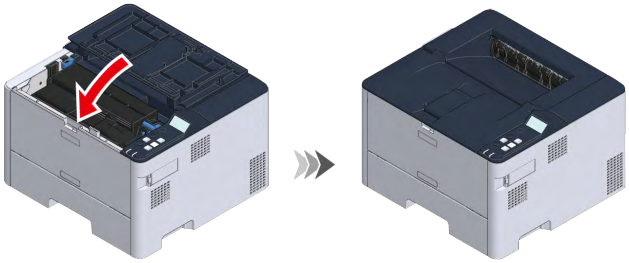

- Riciclare il kit di manutenzione utilizzato.



Sostituzione del rullo di alimentazione carta (Cassetto 1)

Per il ciclo sostitutivo, consultare "Rullo di alimentazione carta(P.336)".

Questa sezione prende ad esempio la procedura di sostituzione del rullo di alimentazione della carta del vassoio 1. Puoi sostituire il rullo di alimentazione carta del cassetto 2/3/4 seguendo lo stesso procedimento.

- Sostituire il rullo di alimentazione carta con le mani pulite. Se olio o crema per le mani arrivano sulla parte in gomma, la funzione di alimentazione carta potrebbe deteriorarsi.


1 Preparare un nuovo gruppo rulli di alimentazione (per i vassoi 1) e verificare di avere tutti i pezzi.

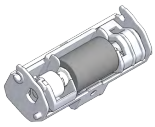	Rulli di alimentazione carta (senza ingranaggi)
	Rulli di alimentazione carta (con ingranaggi)
	Rullo separatore
	Molla


2 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

3 Estrarre il cassetto carta inferiore del vassoio 1 fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.


- Se estrai il cassetto della carta con l’alimentazione accesa, "Change settings? (Modificare impostazioni?)" potrebbe apparire sul display. Questo messaggio scomparirà automaticamente in circa 10 secondi dopo che il cassetto della carta è restituito all’unità principale.

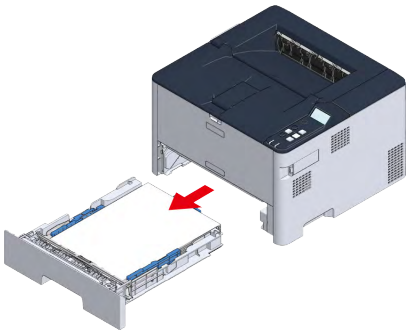


4 Mentre si spingono verso l'esterno (come mostrato nella figura seguente) gli artigli del rullo di alimentazione della carta anteriore (senza ingranaggi) nell'alloggiamento del cassetto della carta evacuato, far scorrere il rullo di alimentazione della carta (senza ingranaggi) verso sinistra e rimuoverlo.

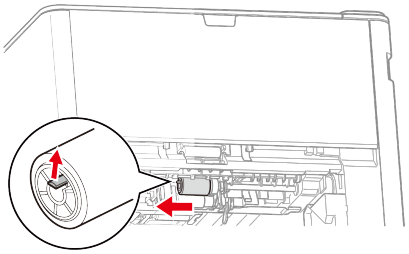


5 Per B433, aprire il coperchio nero verso il basso premendo la pinza sul lato sinistro e rimuovere il rullo di alimentazione della carta interno (con ingranaggi).

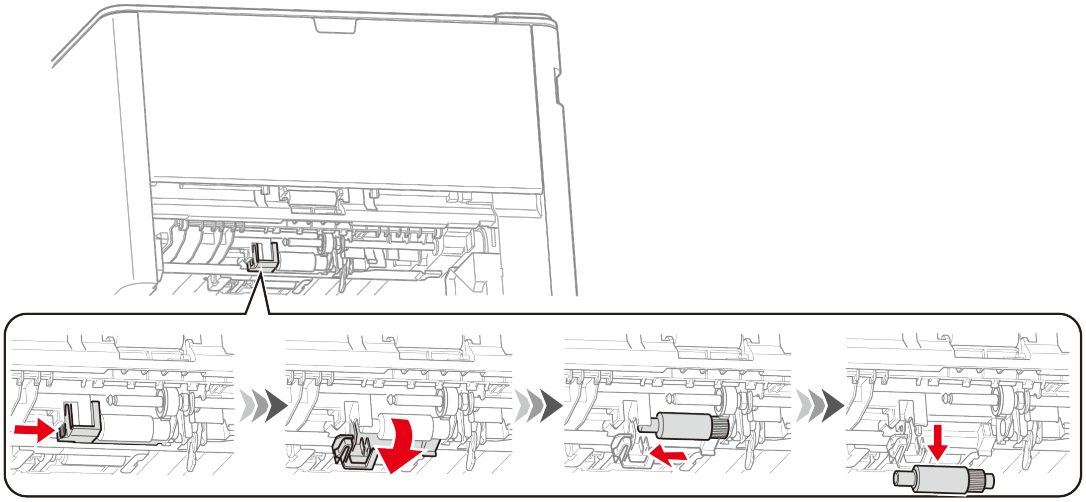

Per B513, premere la linguetta e rimuovere il rullo di alimentazione della carta interno (con ingranaggi).

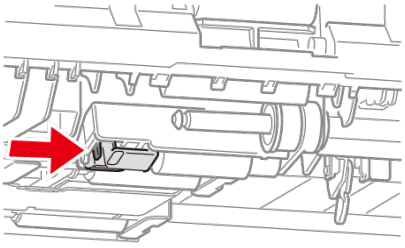


6 Fissarlo alla macchina dal lato destro del nuovo rullo di alimentazione della carta (con ingranaggi) e chiudere il coperchio nero finché non si sente un clic.

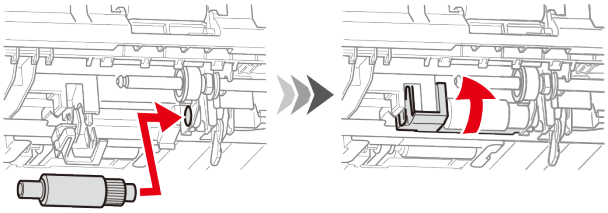


7 Tenere il nuovo rullo di alimentazione della carta (senza ingranaggi) con l'artiglio blu a sinistra, inserirlo sull'albero anteriore e spingere il rullo di alimentazione della carta fino a sentire un clic.


- Se il montaggio risulta difficoltoso, ruotare leggermente il rullo a sinistra e a destra, quindi montarlo nuovamente.

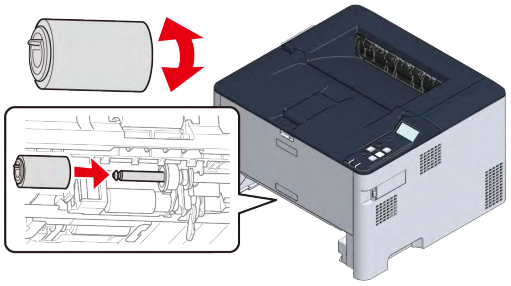


8 Rimuovere la carta dal cassetto carta.

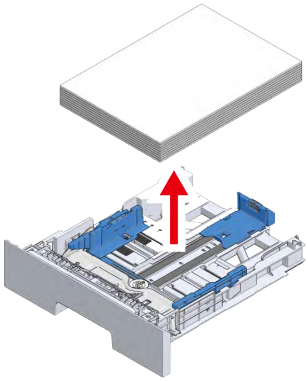


9 Aprire il coperchio del rullo premendo le griffe su entrambi i lati e rimuovere il rullo di separazione.

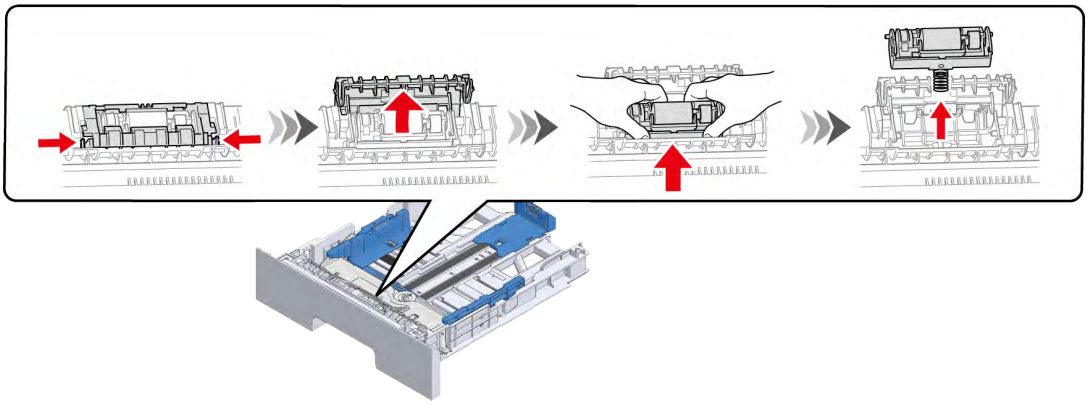


10 Fissare la molla al nuovo rullo separatore.

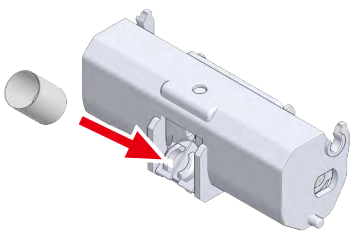


11 Allineare la molla (A) del nuovo rullo di separazione con il vassoio, inserire l'albero (B) e far scattare la tacca (C) nell'albero del vassoio.

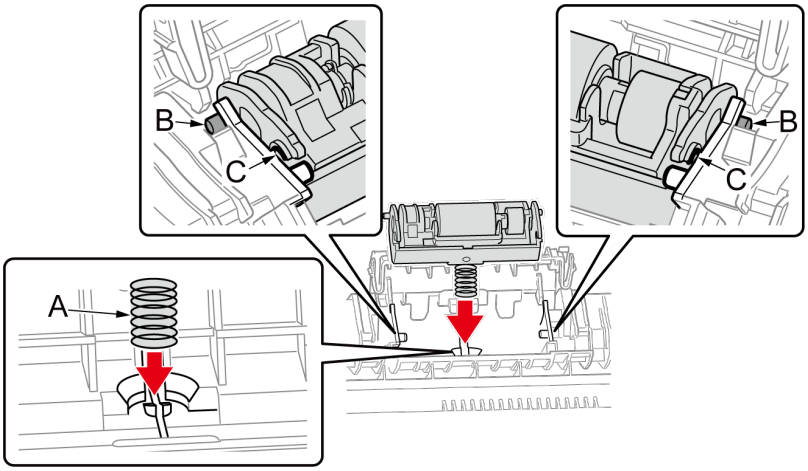


12 Verificare che il rullo di separazione sia installato correttamente.

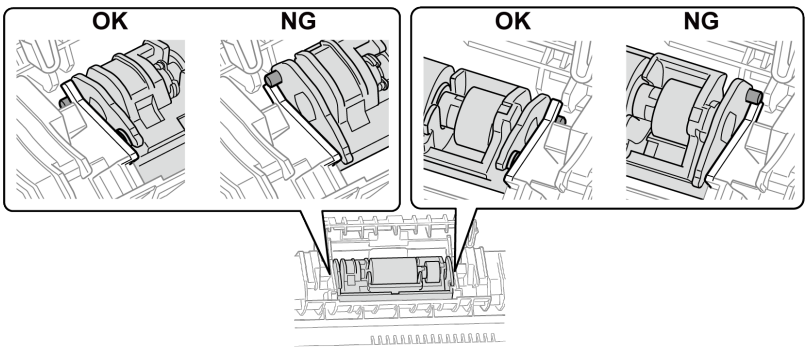


13 Chiudere il coperchio del rullo.

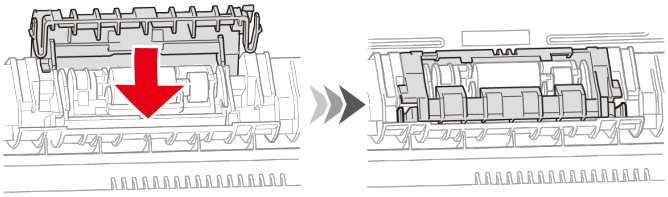

14 Caricare la carta nel cassetto carta.

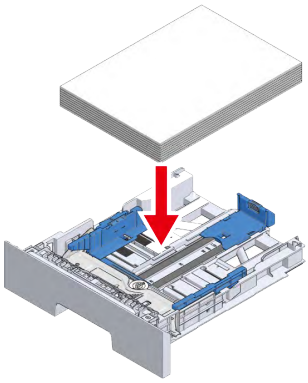

15 Inserire il cassetto della carta nell'unità principale leggermente dall'alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

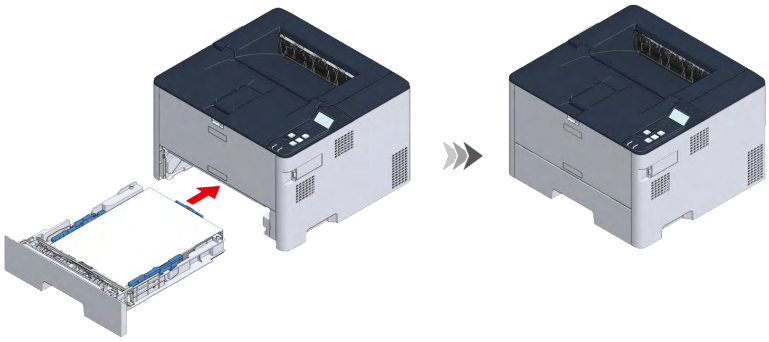

16 Pulizia del contatore rullo presa carta del vassoio sostituito.

Sul pannello dell'operatore, selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Paper Feed Roller Counter Clear (Contatore rullo di alimentazione trasparente)] - [Tray1 Clear (Cassetto1 trasparente)] - [Execute (Eseguire)] - [Yes (Sì)] e premere il pulsante «OK».

- Riciclare il rullo di alimentazione carta utilizzato.




Sostituire il rullo di alimentazione carta (Cassetti 2/3/4 (Opzionale))

Per il ciclo sostitutivo, consultare "Rullo di alimentazione carta(P.336)".

Questa sezione prende ad esempio la procedura di sostituzione del rullo di alimentazione della carta del vassoio 2. Puoi sostituire il rullo di alimentazione carta del cassetto 3/4 seguendo lo stesso procedimento.

- Sostituire il rullo di alimentazione carta con le mani pulite. Se olio o crema per le mani arrivano sulla parte in gomma, la funzione di alimentazione carta potrebbe deteriorarsi.


1 Preparare un nuovo gruppo rulli di alimentazione (per i vassoi 2/3/4) e verificare di avere tutti i pezzi.

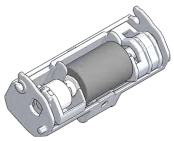	Rulli di alimentazione carta senza marce
	Rulli di alimentazione carta (con marce)
	Rullo separatore
	Molla


2 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

3 Estrarre il cassetto carta inferiore del vassoio 2 fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.


- Se estrai il cassetto della carta con l’alimentazione accesa, "Change settings? (Modificare impostazioni?)" potrebbe apparire sul display. Questo messaggio scomparirà automaticamente in 10 secondi dopo che il cassetto della carta è restituito all’unità principale.

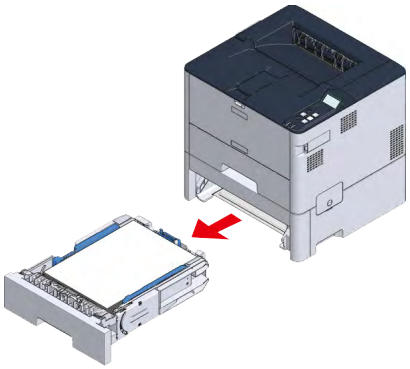


4 Mentre si spingono verso l'esterno (come mostrato nella figura seguente) gli artigli del rullo di alimentazione della carta anteriore (senza ingranaggi) nell'alloggiamento del cassetto della carta evacuato, far scorrere il rullo di alimentazione della carta (senza ingranaggi) verso sinistra e rimuoverlo.

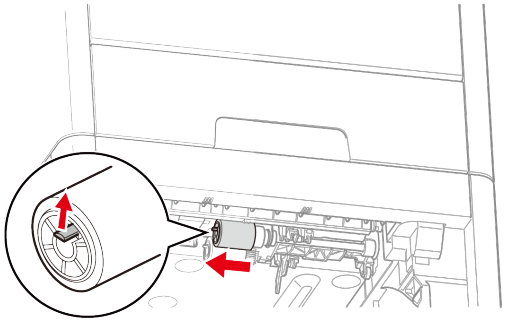

5 Mentre si spingono verso l'esterno (come mostrato nella figura seguente) gli artigli del rullo di alimentazione della carta posteriore (con ingranaggi), far scorrere il rullo di alimentazione della carta (con ingranaggi) verso sinistra e rimuoverlo.

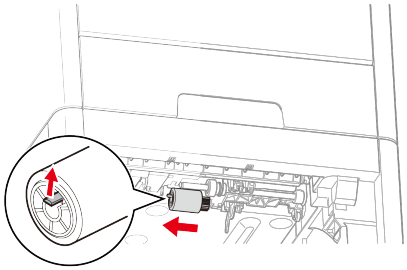


6 Montare il nuovo rullo di alimentazione carta (con ingranaggi). Tenere il nuovo rullo di alimentazione della carta (con ingranaggi) con l'artiglio blu a sinistra, inserirlo sull'albero posteriore e spingere il rullo di alimentazione della carta fino a sentire un clic.

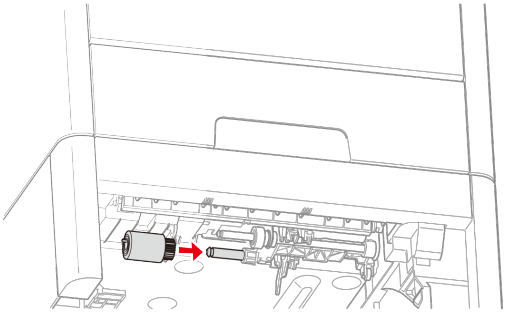


7 Montare il nuovo rullo di alimentazione carta (senza ingranaggi). Tenere il rullo di alimentazione della carta (senza ingranaggi) con l'artiglio blu a sinistra, inserirlo sull'albero anteriore e spingere il rullo di alimentazione della carta fino a sentire un clic.


- Se il montaggio risulta difficoltoso, ruotare leggermente il rullo a sinistra e a destra, quindi montarlo nuovamente.

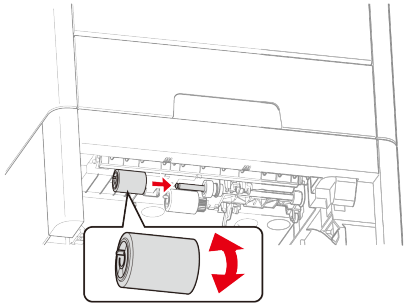


8 Rimuovere la carta dal cassetto carta.

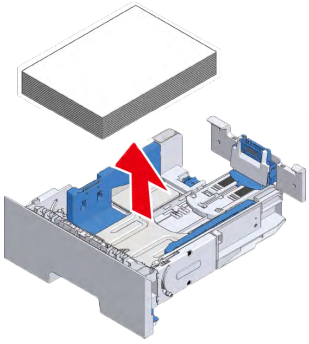

9 Aprire il coperchio del rullo premendo le griffe su entrambi i lati e rimuovere il rullo di separazione.

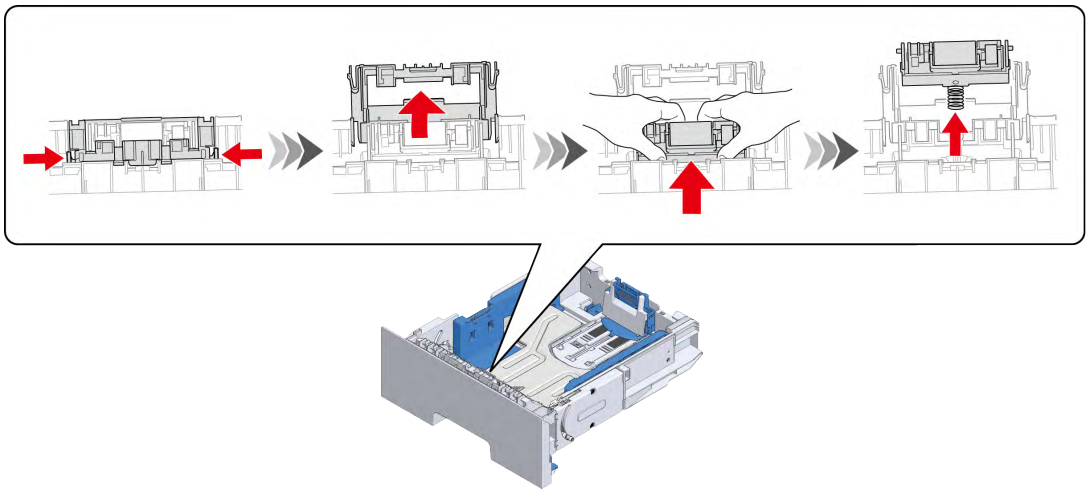


10 Fissare la molla al nuovo rullo separatore.

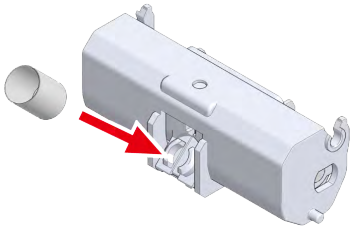


11 Allineare la molla (A) del nuovo rullo di separazione con il vassoio, inserire l'albero (B) e far scattare la tacca (C) nell'albero del vassoio.


- Non toccare la parte in gomma del rullo.

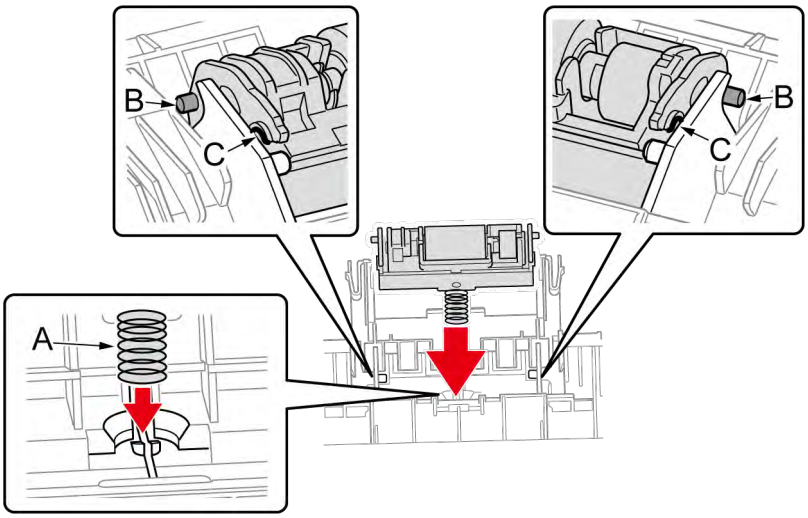


12 Verificare che il rullo di separazione sia installato correttamente.

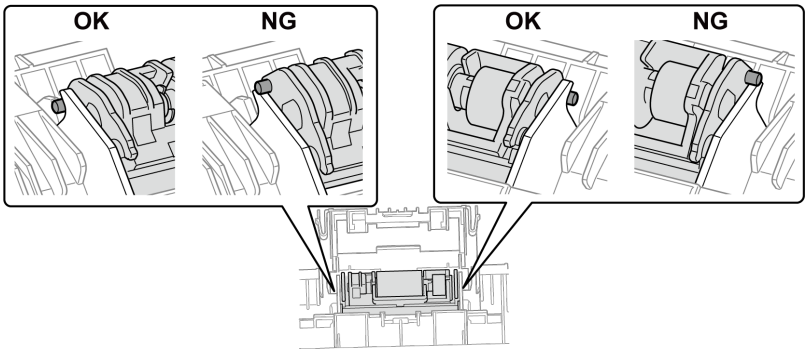


13 Chiudere il coperchio del rullo.

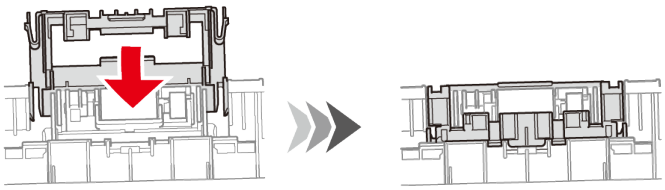

14 Caricare la carta nel cassetto carta.

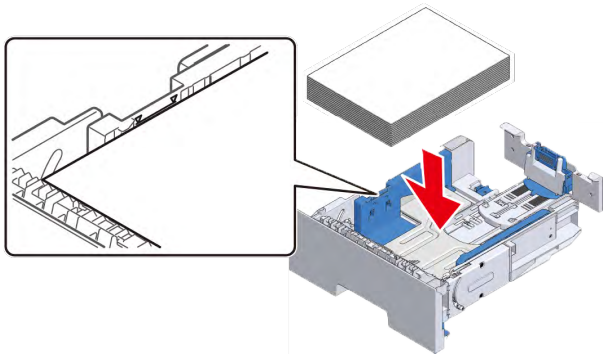

15 Inserire il cassetto della carta nell'unità principale leggermente dall'alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

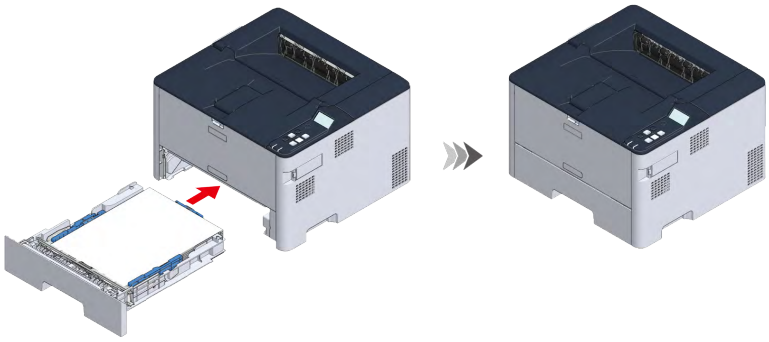

16 Pulizia del contatore rullo presa carta del vassoio sostituito.

Sul pannello dell'operatore, selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Paper Feed Roller Counter Clear (Contatore rullo di alimentazione trasparente)] - [**Name of the replaced tray** Clear (Nome del cassetto sostituito trasparente)] - [Execute (Eseguire)] - [Yes (Sì)] e premere il pulsante «OK».

- Riciclare il rullo di alimentazione carta utilizzato.

Sostituzione del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso)

Per il ciclo sostitutivo, consultare "Rullo di alimentazione carta(P.336)".

- Sostituire il rullo di alimentazione carta con le mani pulite. Se olio o crema per le mani arrivano sulla parte in gomma, la funzione di alimentazione carta potrebbe deteriorarsi.

1 Preparare un nuovo gruppo rulli di alimentazione (per il cassetto multiuso) e verificare di avere tutti i pezzi.


	Rulli di alimentazione carta (con marce)
	Rulli di alimentazione carta senza marce

2 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

3 Posizionare il dito nel solco sulla parte anteriore e tirare per aprire il cassetto multiuso verso di te.




4 Sollevando delicatamente il vassoio multiuso, ruotare il braccio destro verso l'esterno per sbloccare la guida a rulli.

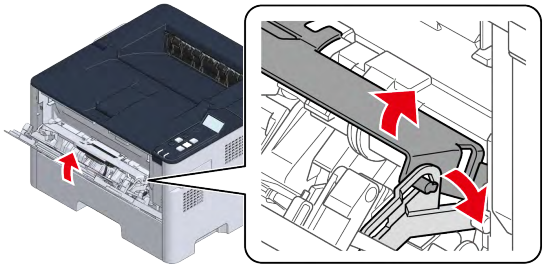


5 Seguire la stessa procedura per sbloccare il braccio sul lato sinistro.


6 Aprire la guida a rulli finché non si aggancia all'unità principale.

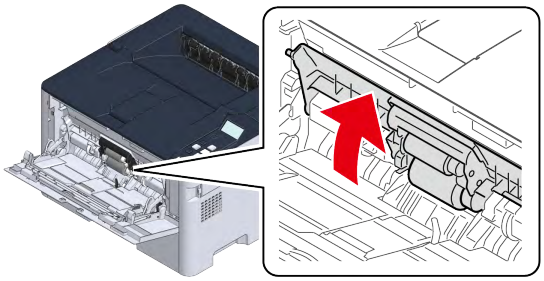


7 Tenendo premuto il coperchio nero, afferrare il lato sinistro del rullo di alimentazione della carta superiore (con ingranaggi) e tirare il rullo lungo una diagonale in avanti verso destra per rimuoverlo.

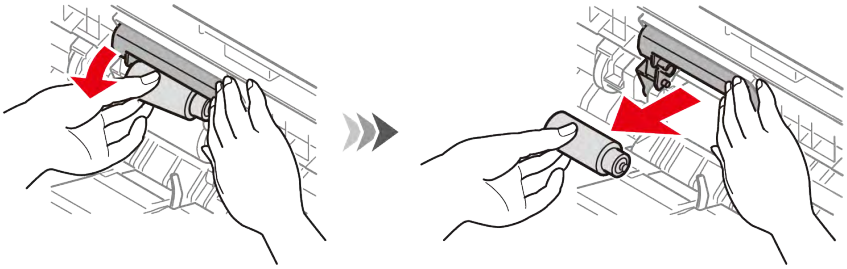


8 Aprire la guida del coperchio in direzione della freccia.

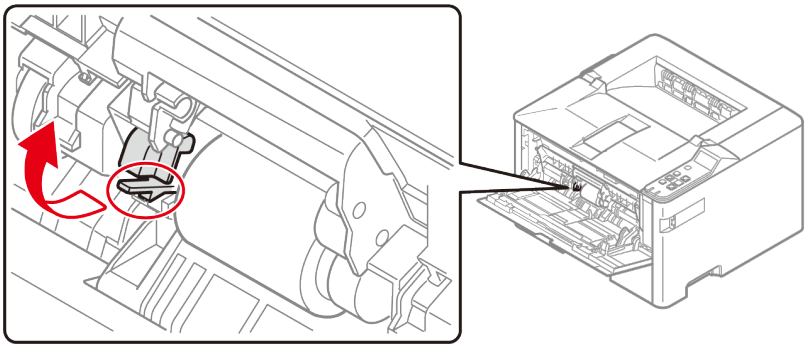

9 Rimuovere il rullo di alimentazione carta inferiore (senza marcia).

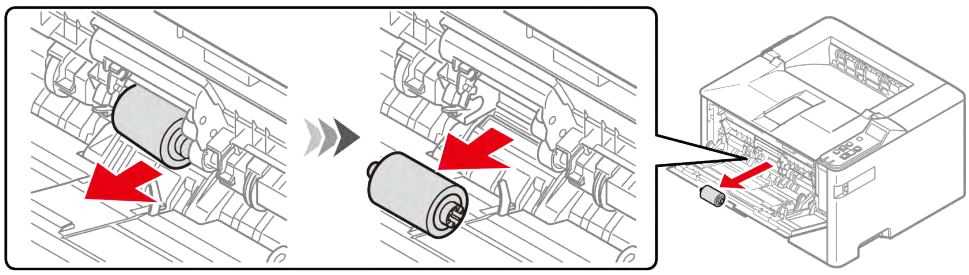


10 Pulire il cuscinetto di separazione con un panno inumidito con acqua.

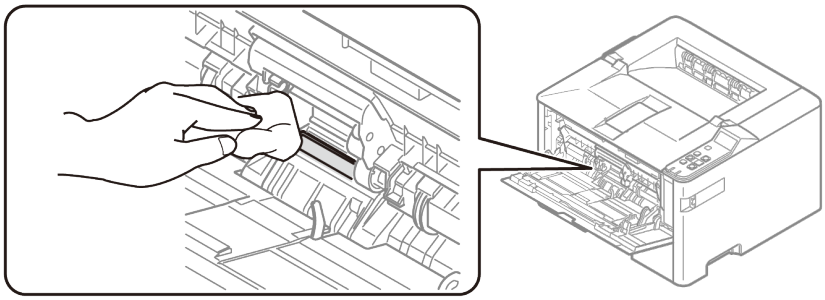


11 Preparare un nuovo rullo di alimentazione carta (senza marce). Installare l'albero sottile sul lato sinistro e farlo scorrere verso destra per bloccare la guida del coperchio.


- Non toccare la parte in gomma del rullo.

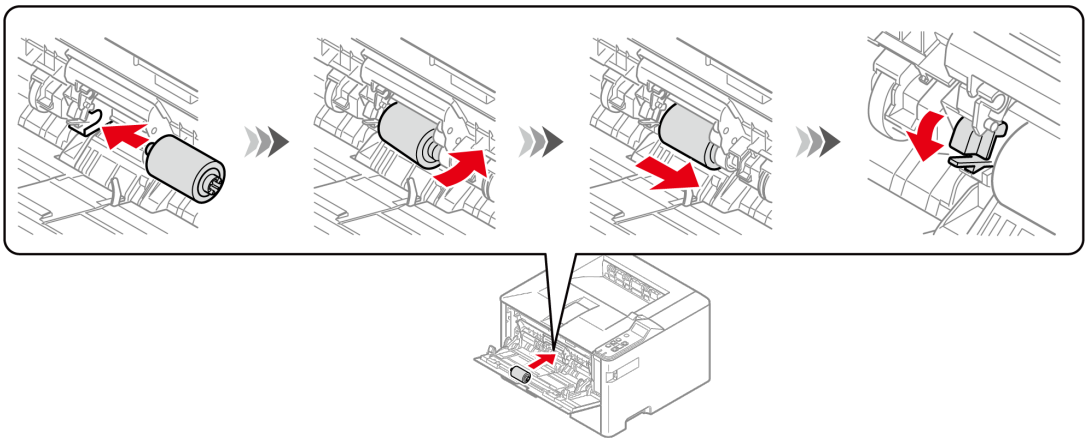

12 Preparare un nuovo rullo di alimentazione carta (con marce). Con le marce sul lato destro, inserire il rullo di alimentazione della carta (con gli ingranaggi) nel foro superiore e spingerlo fino a sentire un clic.

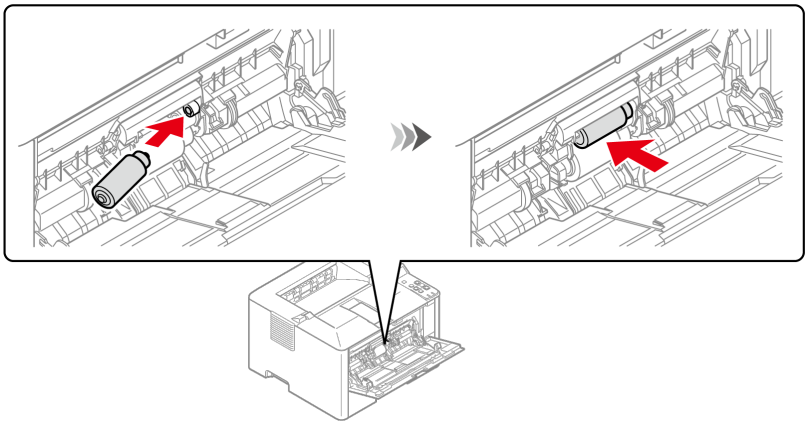


13 Sollevando delicatamente il vassoio multiuso, ruotare il braccio destro verso l'esterno per bloccare la guida a rulli.

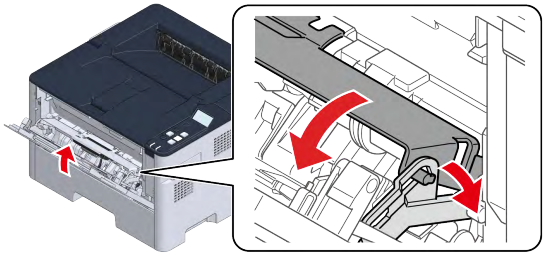

14 Seguire lo stesso procedumento per bloccare il braccio sinistro.

15 Chiudere il cassetto MP.

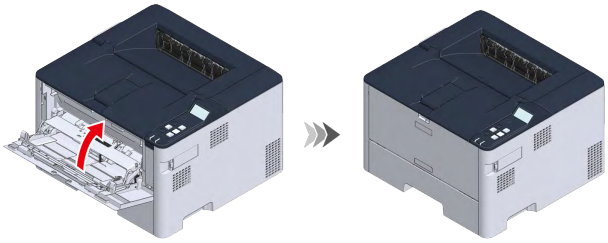

16 Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.

17 Azzerare il contatore del rullo di alimentazione carta del cassetto multiuso.

Sul pannello dell'operatore, selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [Paper Feed Roller Counter Clear (Contatore rullo di alimentazione trasparente)] - [MP Tray Clear (Cassetto MP trasparente)] - [Execute (Eseguire)] - [Yes (Sì)] e premere il pulsante «OK».

- Riciclare il rullo di alimentazione carta utilizzato.

Pulizia dell’unità principale e delle parti

Pulizia della testina LED

Se ci sono strisce bianche e nere verticali sulla carta emessa, l’immagine è sbiadita o il testo è sfocato, pulire la testina LED.

- Non utilizzare metanolo o solventi. Farlo potrebbe danneggiare la testina LED.


1 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

2 Aprire il coperchio superiore (anteriore).


- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.




3 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

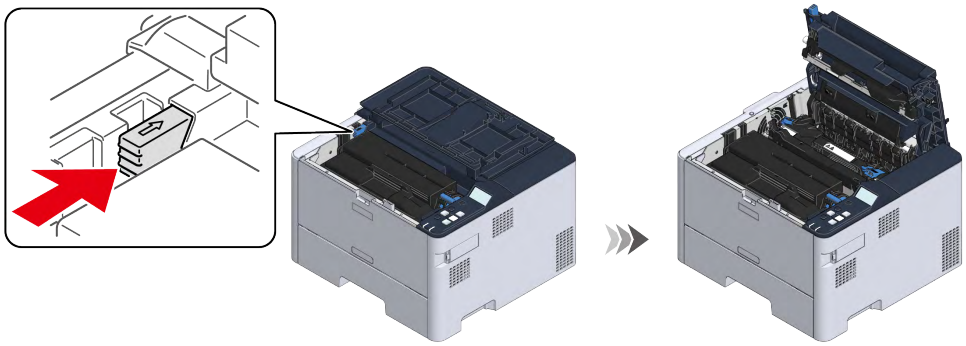


4 Pulire la superficie della lente della testina LED con fazzoletto di carta morbido.

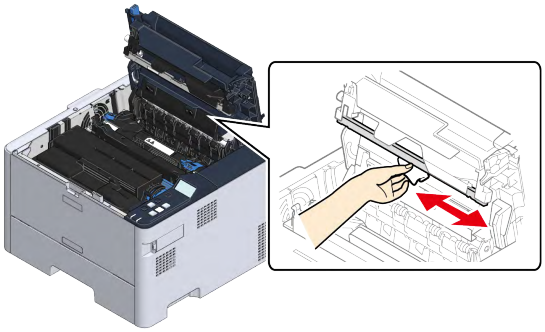

5 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

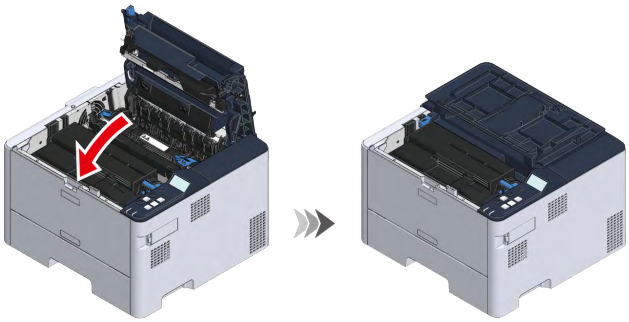

6 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

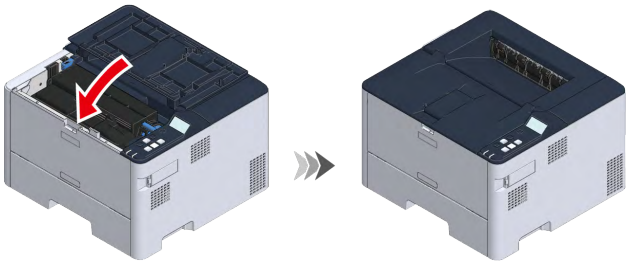


Pulizia della superficie dell'unità principale

- Non utilizzare benzene, solventi o riempiono alcool che potrebbero danneggiare le parti di plastica e il rivestimento di questa macchina.
- Non è necessario lubrificare le parti di questa macchina. Non lubrificare.

1 Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la macchina.

2 Pulire la superficie della macchina con un panno soffice leggermente inumidito d'acqua o un detergente neutro.

- Usare solo acqua o un detergente neutro.

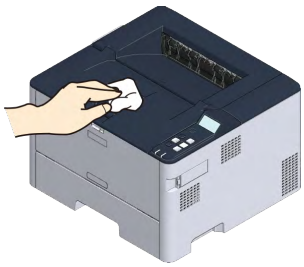

3 Asciugare la superficie della macchina con un panno morbido asciutto.


Pulizia rullo di alimentazione carta (Cassetti 1/ 2/ 3/ 4)

Se gli inceppamenti si verificano con una certa frequenza è opportuno pulire il rullo di alimentazione. Pulire il rullo di separazione del cassetto carta e il rullo di alimentazione carta all'interno della periferica.


- Se gli inceppamenti della carta persistono anche dopo che il rullo di alimentazione carta sono liberati, si consiglia di sostituire il rullo di alimentazione carta.

Questa sezione prende ad esempio la procedura della pulizia del rullo di alimentazione della carta del vassoio 1. Pulire il rullo di alimentazione carta del cassetto 2/3/4 seguire lo stesso procedimento.


1 Estrarre il cassetto carta inferiore del vassoio 1 fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.

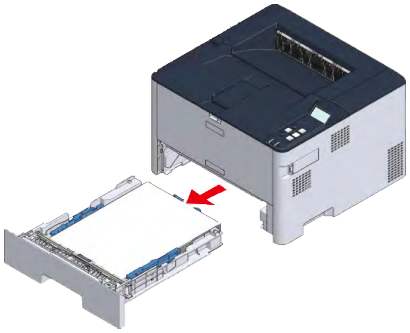


2 Rimuovere la carta dal cassetto carta.

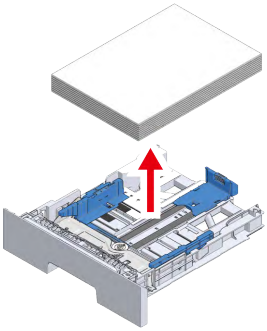


3 Premere la rientranza del rullo di separazione sul cassetto carta e pulirla con un panno leggermente inumidito con acqua, ruotando il rullo di separazione.

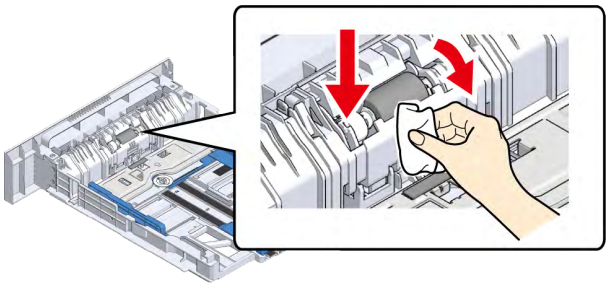


4 Caricare la carta nel cassetto carta.

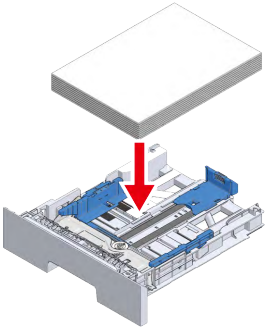

5 Pulire il rullo di alimentazione della carta con un panno leggermente inumidito con acqua, ruotando nel contempo l'ingranaggio bianco all'interno della macchina verso il lato più lontano. Pulire il rullo del cassetto carta anche con una marcia blu.

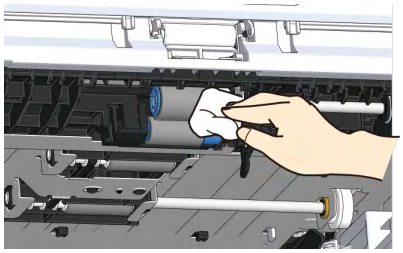

6 Inserire il cassetto della carta nell’unità principale leggermente dall’alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

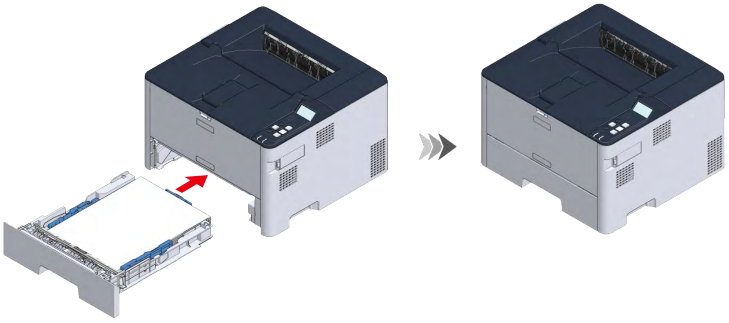


Pulizia del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso)


Se gli inceppamenti si verificano con una certa frequenza è opportuno pulire il rullo di alimentazione e il cuscinetto separatore.

- Se gli inceppamenti della carta persistono anche dopo che il rullo di alimentazione carta è pulito, si consiglia di sostituire il rullo di alimentazione carta.

1 Posizionare le dita nel solco sulla parte anteriore e tirare per aprire il cassetto multiuso verso di te.

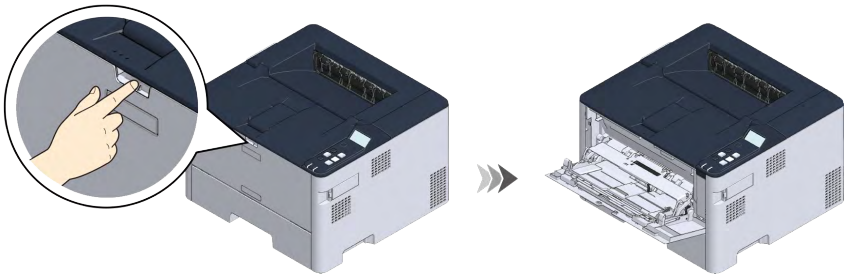


2 Sollevando delicatamente il vassoio multiuso, ruotare il braccio destro verso l'esterno per sbloccare la guida a rulli.

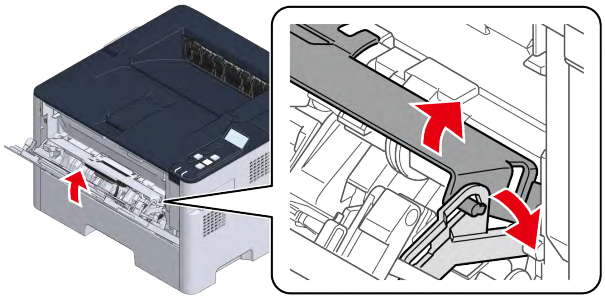


3 Seguire la stessa procedura per sbloccare la guida del rullo sul lato sinistro.

4 Aprire la guida a rulli finché non si aggancia all'unità principale.

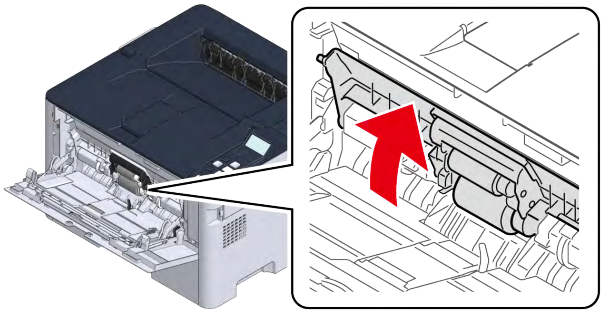


5 Pulire il rullo del cassetto carta con un panno leggermente inumidito con acqua durante la rotazione.

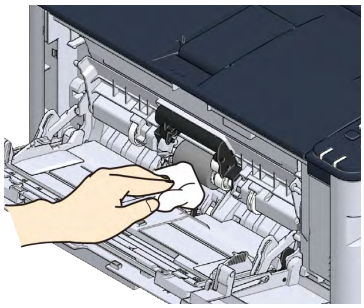


6 Rimuovere il rullo del cassetto carta (senza marcia, con marce) e pulire il cuscinetto di separazione con un panno inumidito con acqua.

- Per ilmetodo di rimozione del rullo di alimentazione carta, fare riferimento a "Sostituzione del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso)(P.354)".

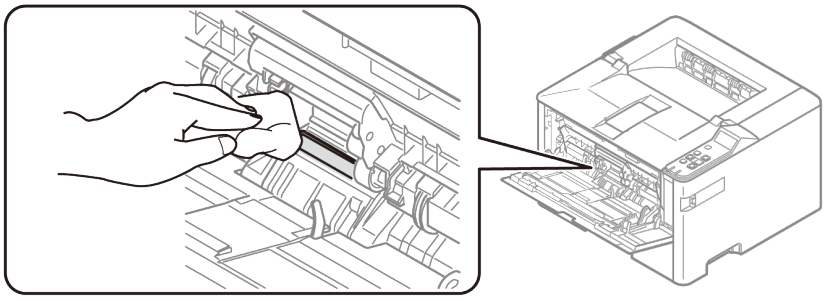


7 Sollevando delicatamente il vassoio multiuso, premere il braccio destro verso l'esterno per bloccare la guida a rulli.

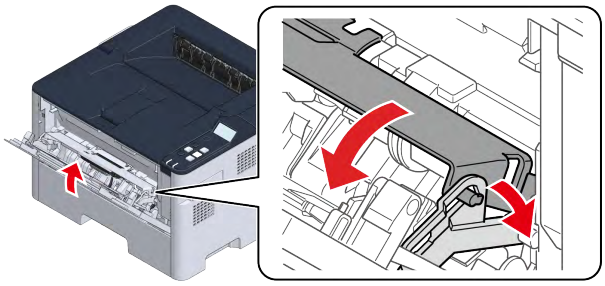

8 Seguire la stessa procedura per bloccare la guida del rullo sul lato sinistro.

9 Chiudere il cassetto MP.

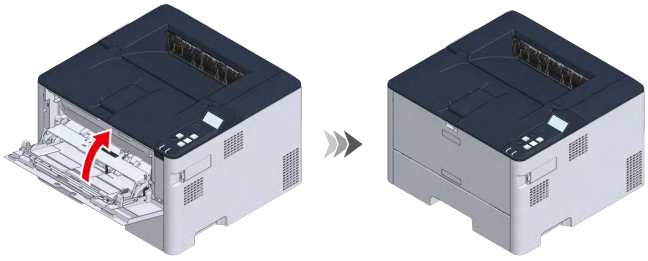

Pulizia della pellicola scudo per la luce


Quando appaiono delle strisce sul risultato di stampa, pulire la pellicola della pellicola scudo per la luce del tamburo per migliorare la stampa.

1 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.




2 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

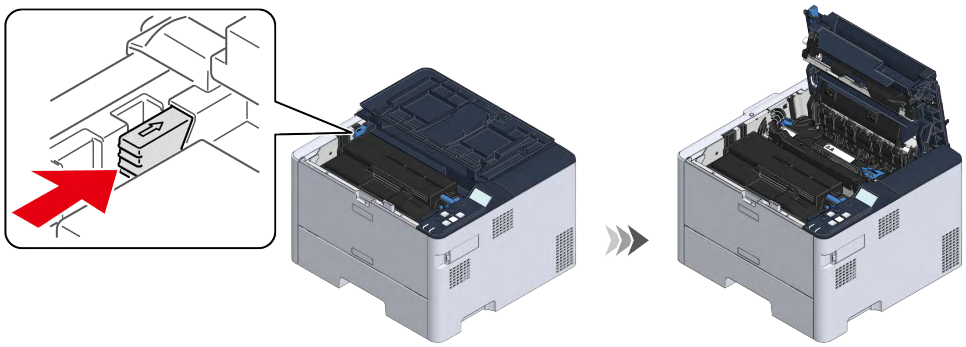


3 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

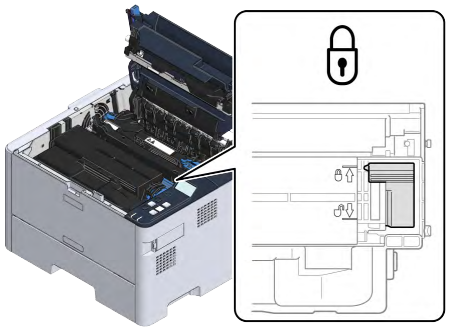



4 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.

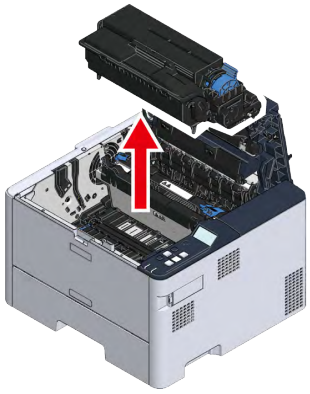


5 Posizionare il tamburo di stampa e la cartuccia del toner su una superficie piana ricoperta di giornale o simili.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

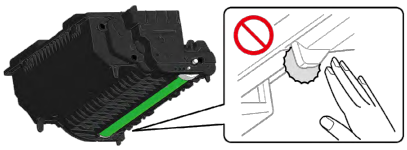


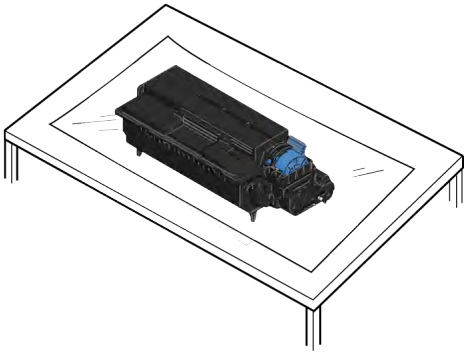


6 Pulire la pellicola scudo per la luce con fazzolettino di carta morbida.

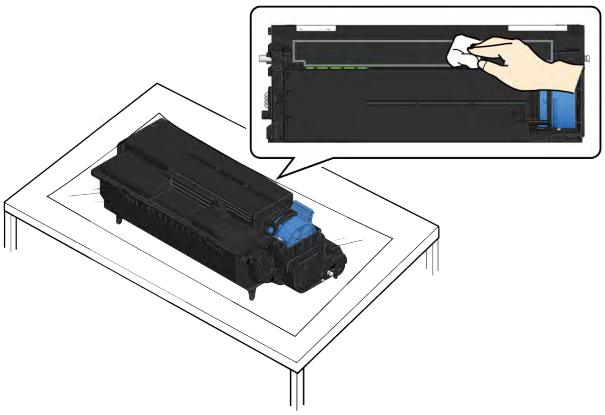


7 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

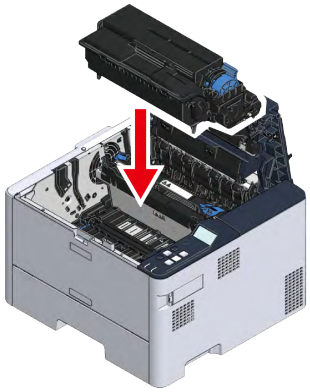

8 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

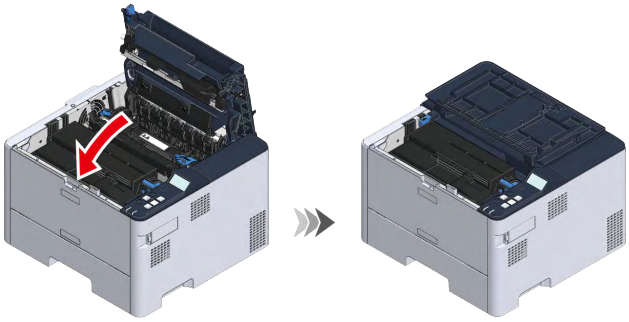

9 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

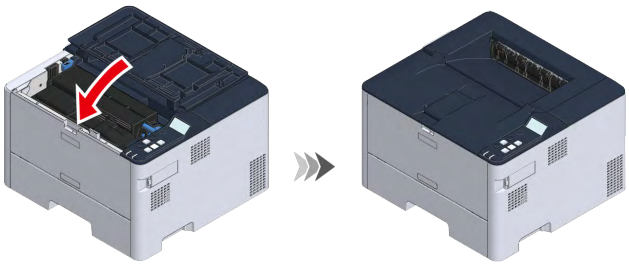

Pulizia del rullo resistente


Quando appaiono delle strisce orizzontali sul risultato di stampa, pulire la parte di metallo del rullo resistente per migliorare la stampa.

1 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.




2 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

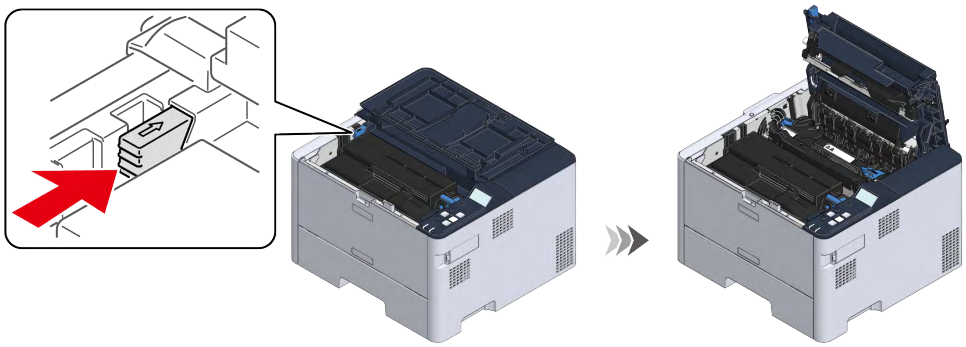


3 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

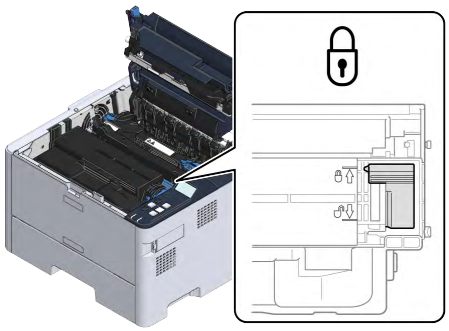


4 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.


- Non toccare la leva blu sulla cartuccia di toner. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi causando la dispersione del toner.

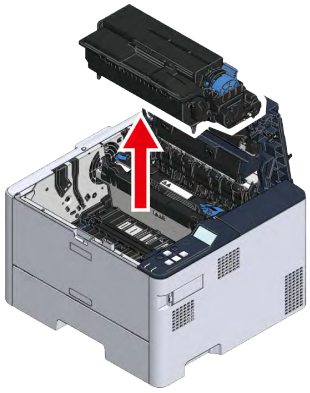


5 Posizionare la cartuccia del toner e il tamburo di stampa su una superficie piana ricoperta di giornale o simili e coprirli con un pezzo di carta per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

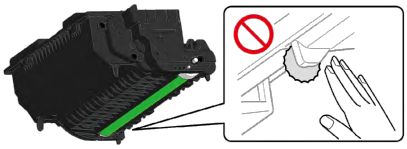


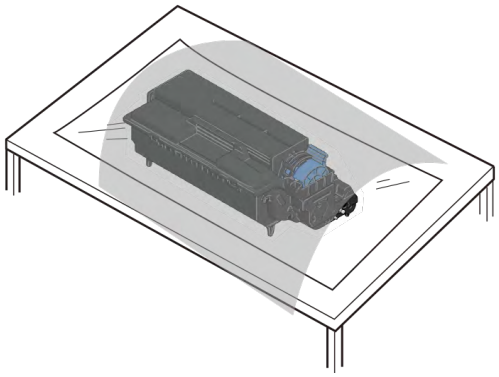


6 Pulire la parte metallica del rullo di resistenza con un fazzoletto di carta morbido mentre si ruota il rullo di resistenza.

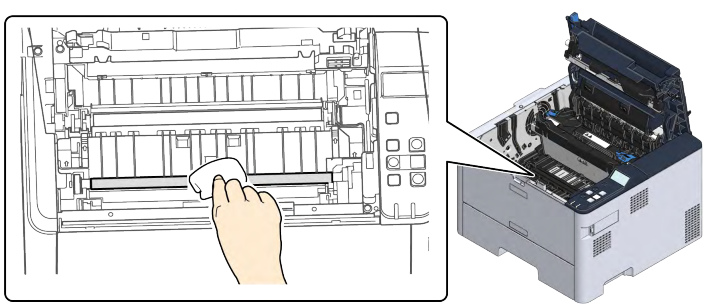


7 Installare la cartuccia del toner e il tamburo di stampa tenendo ferma la cartuccia del toner.

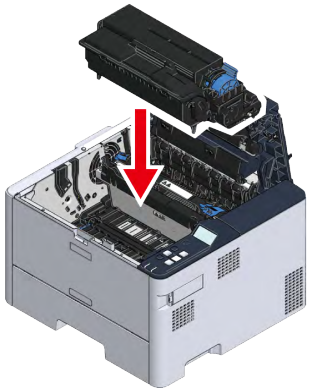

8 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

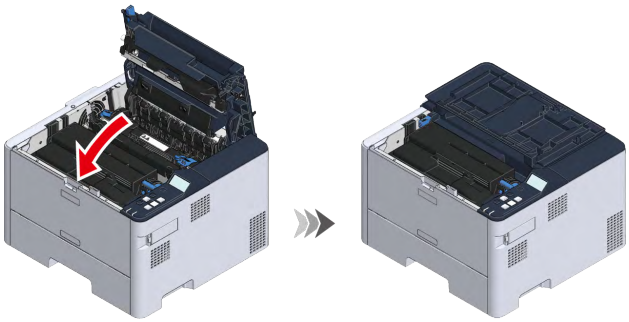

9 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

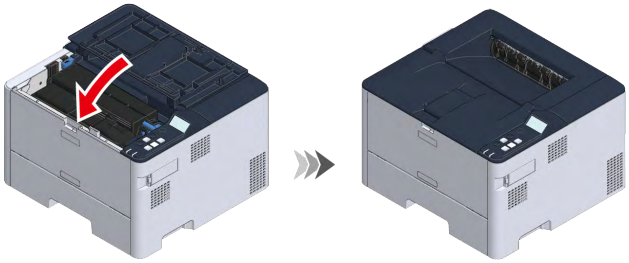

Aggiornare il software

Puoi aggiornare il driver di stampa e altri software all'ultima versione.
Per l'aggiornamento è necessario una connessione a Internet.

Per Windows

Per Windows, usare il Monitoring Tool.
Monitoring Tool (Windows)(P.267)

Per macOS

Per macOS, consultare il nostro sito web ufficiale.

Cancellare il software

Questa sezione spiega come eliminare un driver di stampa in uso.

- Il metodo specifico potrebbe differire i diversi driver di stampa e le versioni di Windows e macOS.

Disinstallazione del driver di stampa di Windows

- Per eseguire questo procedimento, dovrai accedere al PC come un utente con privilegi di amministratore.
- Riavviare il PC prima di disinstallare un driver di stampa.

1. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)].
   Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
2. Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante da eliminare e selezionare [Remove device (Rimuovi dispositivo)].
3. Quando si visualizzerà un messaggio di conferma, fare clic su [Yes (Sì)].
   - Se è visualizzata un messaggio che indica che il dispositivo è in uso, riavviare il PC e ripetere i punti 1 e 2.
4. Selezionare una delle icone visualizzate in [Printer (Stampante)] e fare clic su [Print server properties (Proprietà server di stampa)] nella barra del menu.
5. Selezionare la scheda [Drivers (Driver)].
6. Fare clic su [Change Driver Settings (Modifica impostazioni driver)] se visualizzata.
7. Selezionare il driver di stampa da eliminare e fare clic su [Delete (Elimina)].
8. Quando viene visualizzato un messaggio chiede se desideri cancellare il driver di stampa o rimuovere sia il driver di stampa sia il pacchetto di driver dal sistema, scegliere [Remove driver and driver package (Rimuovi driver e pacchetto driver)] e cliccare [OK (OK)].
9. Quando si visualizzerà un messaggio di conferma, fare clic su [Yes (Sì)].
10. Quando appare la schermata [Remove Driver Package (Rimuovi pacchetto driver)], cliccare [Delete (Elimina)] - [OK (OK)].
    - Se l'eliminazione non ha successo, riavviare il computer e ripetere i punti da 4 a 10.
11. Fare clic su [Close (Chiudi)] nella schermata [Print server properties (Proprietà server di stampa)].
12. Riavviare il computer.

Disinstallazione del driver di stampa di macOS

- Per eseguire questo procedimento, dovrai accedere al PC come un utente con privilegi di amministratore.

1. Selezionare [System Preferences (Preferenze di sistema)] nel menu Apple.
2. Selezionare [Printers & Scanners (Stampanti e scanner)].
3. Selezionare l'Dispositivi da eliminare e fare clic su [Delete Printer (Elimina Stampante)].
4. Quando si visualizza un messaggio di conferma, fare clic su [Delete Printer (Elimina stampante)].
5. Chiudi la schermata [Printers & Scanners (Stampanti e Scanner)].
6. Aprire il software del driver scaricato dal nostro sito web oppure inserire il DVD in dotazione nel PC.
7. Fare doppio clic su [OKI (OKI)] - [Drivers (Driver)] - [PS (PS)] - [Uninstaller (Disinstallante)].
8. Conferma il modello da eliminare visualizzato nella finestra di dialogo e fare clic su [OK (OK)].
9. Segui le istruzioni sullo schermo per cancellare i driver di stampa.
10. Una volta che la cancellazione è completata, rimuovere il drive montato o il DVD incluso dal tuo computer.

Aggiornamento firmware

Puoi aggiornare il firmware della stampante all'ultima versione.
Per l'aggiornamento è necessario una connessione a Internet.

Per Windows

Per Windows, usare il Monitoring Tool.

Monitoring Tool (Windows)(P.267)

Per macOS


Per macOS, consultare il nostro sito web ufficiale.

10 Risoluzione problemi

Quando appare un messaggio di errore sul display..... 374
Quando si verifica un inceppamento carta..... 385
Problemi con la stampa..... 416
Risoluzione dei problemi dei risultati di stampa 424
Risoluzione dei problemi del software..... 435
Risoluzione dei problemi per questa macchina e la carta..... 436


Quando appare un messaggio di errore sul display

Se si verifica un problema su questa macchina, la spia di manutenzione si accenderà o lampeggerà e apparirà un messaggio sul display.
Controllare il messaggio sul display e agire in base al messaggio corrispondente.
Se appare [Press HELP For Details (Premere il pulsante HELP per dettagli)] nella parte inferiore del display, premere il pulsante «HELP» sul pannello dell'operatore per mostrare la soluzione. (Se non c'è alcuna indicazione, premere «HELP» non cambierà l'indicazione sul display.)

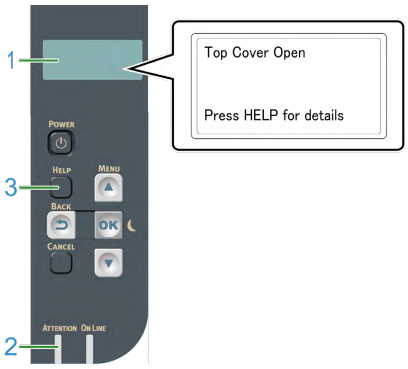

1	Messaggio a schermo
2	Spia ATTENTION (ATTENZIONE)
3	Pulsante «HELP»

Appare quando è premuto «HELP»

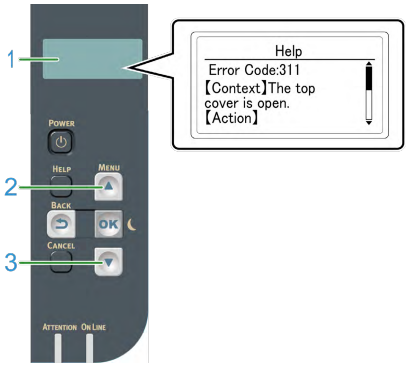

1	Codice errore
2	Scorri verso l'alto
3	Scorri verso il basso

Elenco Messaggio di errore(P.375)

Elenco Messaggio di errore

Rimuovere l'errore riferendosi ala descrizione del messaggio corrispondente.

Di seguito vengono elencati i significati dei simboli utilizzati nei messaggi di errore.

- **Nome cassetto**: Uno dei seguenti: Cassetto 1, Cassetto 2, Cassetto 3, Cassetto 4 e Cassetto multiuso
- **Nome del coperchio**: Coperchio superiore o coperchio posteriore
- **Codice**: Il numero del codice di errore va da 1 a 3 cifre. Il numero visualizzato cambia con l'errore specifico.
- **Pagine**: Numero di pagine da stampare
- **Formato carta**: Il formato della carta
- **Tipo supporto**: Altro tipo di carta
- **Numero**: Numero di tutti i punti in cui si sono verificati inceppamenti della carta

Per "---", vengono visualizzati diversi messaggi a seconda dello stato di questa macchina.

Se è visualizzato "Please see HELP for details (Premere il pulsante HELP per dettagli)" nella parte inferiore del display, premere il pulsante «HELP» sul pannello dell'operatore verrà visualizzato il codice errore e la soluzione.

Messaggio	Codice errore	Descrizione
Errore Storage: 250 Per il formato Storage , premere [OK (OK)] Per chiudere, premere [Cancel (Annulla)]	-	Durante l'inizializzazione del dispositivo, viene rilevato un dispositivo di archiviazione da formattare. Premendo «OK», il dispositivo verrà riavviato e ripristinato dopo la formattazione del dispositivo di archiviazione.
Anomalia nel database interno rilevata I dati devono essere eliminati Dopo aver premuto [OK (OK)], i dati saranno eliminati, poi riavviati	-	È stato rilevato un errore nel database integrato. Premere «OK» per cancellare il database e riavviare la macchina.
Anomalia nel database registro accessi rilevata I dati devono essere eliminati Dopo aver premuto [OK (OK)], i dati saranno eliminati, poi riavviati	-	È stato rilevato un errore nel database integrato che registra l'elenco di accesso. Premere «OK» per cancellare il database e riavviare la macchina.
Danni rilevati nelle impostazioni Le impostazioni sono state ripristinate Le impostazioni potrebbero essere danneggiate Premere il pulsante OK	-	È stato rilevato un errore nelle informazioni di configurazione di questo computer a causa di un'interruzione di corrente imprevista. È stato eseguito un processo di ripristino, ma alcune impostazioni potrebbero essere state ripristinate. Verificare che le impostazioni appena configurate siano state applicate correttamente.
--- Errore flash PU	-	Aggiornamento firmware non riuscito. Riaggiornare il firmware. Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.
Errore di comunicazione	-	Si è verificato un errore in questa macchina. Riavviare il dispositivo. Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.
Il programma è in fase di aggiornamento. Non spegnere l'alimentazione. Ci vogliono circa 5 minuti. La macchina non sarà disponibile fino al completamento dell'aggiornamento	-	FW Updating. Se la fotocamera viene spenta a metà, questa macchina potrebbe non essere in grado di avviarsi. Al termine dell'aggiornamento, la macchina si riavvia automaticamente.

Messaggio	Codice errore	Descrizione
--- Toner scarso.	-	Il toner sta per esaurirsi. Preparare una nuova cartuccia toner ciano. Dopo che è visualizzato il messaggio di sostituzione, sostituire la cartuccia del toner con una nuova.
--- La cartuccia toner ottimale per questa stampante non è stata installata	-	La cartuccia di toner non è ottimale per questa macchina. Si consiglia di usare la cartuccia di toner che è ottimale per questa macchina.
--- Ciclo di vita dell'unità del tamburo quasi esaurito.	-	Il tamburo si sta esaurendo. Utilizzare preparare un nuovo tamburo. Dopo che è visualizzato il messaggio di sostituzione, sostituire il tamburo di stampa con uno nuovo.
Installare un nuovo tamburo di stampa Premere il pulsante HELP per dettagli	353	Il tamburo è esaurito. Utilizzare preparare un nuovo tamburo. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo(P.325)" oppure "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".
Installare un nuovo tamburo di stampa Tamburo di stampa esaurito Premere il pulsante HELP per dettagli	347	Il tamburo è esaurito. Utilizzare preparare un nuovo tamburo. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo(P.325)" oppure "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".
Installare un nuovo tamburo di stampa Tamburo di stampa esaurito Premere il pulsante HELP per dettagli	563	Il tamburo è esaurito. Utilizzare preparare un nuovo tamburo. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".
--- Fusore quasi esaurito.	-	Il Fusore si sta esaurendo. Preparare una nuova unità fusore. Dopo che è visualizzato il messaggio di sostituzione, sostituire l'unità fusore con una nuova.
--- Durata Fusore. Sostituire fusore.	-	L'unità fusore è esaurita. Sostituire l'unità fusore con una nuova. Per sostituire l'unità fusore, fare riferimento a "Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)".
--- Toner esaurito.	-	La cartuccia di toner è vuota. Sostituire la cartuccia del toner con una nuova.
--- Installare toner.	-	La cartuccia di toner è vuota. Sostituire la cartuccia del toner con una nuova.
--- Tamburo esaurito.	-	Il tamburo è esaurito. Sostituire il tamburo con uno nuovo. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".
--- Tamburo--- esaurito. nnn pagine rimanenti.	-	Il tamburo è esaurito. La stampa è impossibile con il numero di fogli visualizzato. Sostituire il tamburo con uno nuovo il prima possibile. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".
--- Tamburo esaurito. Qualità di stampa non garantita.	-	Il tamburo è esaurito. La qualità stampa non può essere garantita. Sostituire il tamburo con uno nuovo il prima possibile. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".

Messaggio	Codice errore	Descrizione
Installare un nuovo tamburo di stampa Tamburo di stampa esaurito Premere il pulsante HELP per dettagli	683	Il tamburo è esaurito. Impossibile continuare la stampa. Utilizzare preparare un nuovo tamburo. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".
--- **Nome cassetto** vuoto	-	Carta esaurita nel cassetto indicato. Caricare la carta.
--- Cassetto **Nome cassetto** mancante	-	Il cassetto visualizzato non è stato installato correttamente. Installare il cassetto.
--- Timeout attesa disabilitato	-	Timeout attesa è impostato su [Off (Disattivata)]. Quando il cavo USB di questa macchina viene collegato, potrebbe non essere possibile stampare dalla rete.
--- Nessuna comunicazione con il server SNTP	-	Impossibile riavere il tempo corrente dal server SNTP. Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per controllare che le impostazioni di [SNTP Server (Server SNTP)] è corretto in [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Time Setting (Impostazione orario)].
--- Acquisizione target IP non riuscita. Controllare le impostazioni della DHCP	-	Il server DHCP non può essere rilevato. Controllare che il server DHCP sia collegato alla stessa rete di questa macchina.
--- Errore Postscript Premere il pulsante OK	-	Si è verificato un errore su dati PostScript. Controllare il risultato della stampa. Si è verificato un problema con la funzione di risultato della stampa, rieseguire il lavoro di stampa. Il problema potrebbe essere risolto se selezioni [Optimize to reduce error (Ottimizzare per ridurre l'errore)] in [PostScript Output Options (Opzione di output PostScript)] del driver di stampa PS.
--- Si è verificato un errore PDL Premere il pulsante OK	-	Si è verificato un errore PDL. Premere «OK» per risolvere l'errore.
--- Errore unità NFC. Funzione NFC non disponibile Premere il pulsante OK	-	 • A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC. Si è verificato un errore nell'unità NFC. Funzioni NFC specifiche non disponibili. Spegnere la macchina e poi riaccenderla. Se il messaggio di errore è visualizzato, contattare il rivenditore. Puoi nascondere questo messaggio selezionando [Disable (No)] per [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Others Setup (Altre configurazioni)] - [NFC Setup (Configurazione NFC)].
--- Fascicolazione non riuscita: troppe pagine Premere il pulsante OK	-	La memoria è piena con i dati di fascicolazione. Ridurre il numero di pagine dei dati di stampa.

Messaggio	Codice errore	Descrizione
--- Stampa fronte/retro non riuscita Premere il pulsante OK	-	Stampato su un lato perché l'impostazione della carta non è applicabile alla stampa fronte-retro. Per stampare su entrambi i lati, stamparlo di nuovo dal vassoio con carta adatta per la stampa fronte-retro. Per le impostazioni della carta applicabile alla stampa fronte/retro, fare riferimento a "Carta applicabile(P.76)".
--- Stampa ridotta. Lavoro rifiutato Premere il pulsante OK	-	I dati di stampa da un utente non autorizzato a stampare sono stati cancellati. Per stampare, contattare l'amministratore di questa macchina.
--- I file salvati scaduti sono stati cancellati. Premere il pulsante OK	-	Il documento di stampa privata la cui ritenzione dei dati è passata, è stato cancellato.
--- Ricezione e-mail annullata Premere il pulsante OK	-	La stampa e-mail è annullata. Controllare il formato e le dimensioni del file allegato all'e-mail. La stampa sarà annullata in uno qualsiasi di questi casi. · Il formato non è PDF, JPEG o TIFF · Nessun file allegato · La dimensione supera gli 8 MB
--- Operazione del file system non riuscita. Premere il pulsante OK	-	Si è verificato un errore al file di sistema. Premere «OK» sul pannello dell'operatore per nascondere questo messaggio. Se si verifica lo stesso errore, contattare il rivenditore.
--- Dati ric. non validi Premere il pulsante OK	-	I dati ricevuti sono stati eliminati perché non possono essere gestiti dalla macchina in uno dei seguenti casi: I dati contengono comandi non supportati dalla macchina. I dati di stampa privati non sono completi. Controllare il driver della stampante in uso, quindi stampare nuovamente.
--- Errore Database log lavoro Contattare l'amministratore del dispositivo Premere il pulsante OK	-	Si è verificato un errore di accesso al database per la scrittura o la lettura dei log processi. Spegnere la macchina e poi riaccenderla. Se il messaggio di errore è visualizzato, contattare il rivenditore.
--- Indirizzo IPv4 in conflitto Modificare indirizzo IPv4	-	L'indirizzo Ipv4 entra in conflitto con quello di un'altra macchina. Modificare l'indirizzo IPv4.
--- Errore PDF Premere il pulsante OK	-	Impossibile stampare perché si è verificato un errore nel file PDF che hai cercato di stampare. Ristamparlo usando il driver di stampa dall'applicazione.
--- Pass. non valida Premere il pulsante OK	-	Impossibile stampare perché la password impostata nel file PDF non corrisponde a quella inserita da te. Si prega di inserire l'intervallo corretto.
--- Password per stampare Premere il pulsante OK	-	Sono state imposte limitazioni di stampa sul file PDF. Inserire la password richiesta per la stampa.
--- Errore scrittura cache PDF Premere il pulsante OK	-	Non riuscito per cache il file PDF. Ridurre le dimensioni del file, dividi il file PDF e stampalo di nuovo.
--- Errore di decodifica Premere il pulsante OK	-	La stampa non è riuscita a causa di un problema con il file specificato per la stampa diretta o con il file allegato all'e-mail. Confermare il file specificato.

Messaggio	Codice errore	Descrizione
--- Impossibile leggere il file Premere il pulsante OK	-	Si è verificato un errore durante la lettura del file dalla memoria USB. Reinserire la memoria USB e ripeti la procedura dall'inizio.
--- Impossibile decrittografare i dati in arrivo Aggiornare la "Printer's Encryption Key (Chiave di crittografia della stampante)" nel driver della stampante. Premere il pulsante OK	-	Si è verificato un errore durante la decrittografia dei dati in arrivo. Inserire la "Printer's Encryption Key (Chiave di crittografia della stampante)" per la crittografia nel driver della stampante e stampare nuovamente. Per i dettagli, fare riferimento a "Stampa con dati di stampa crittografati(P.201)".
--- L'account è bloccato. -Dati eliminati Contattare l'amministratore del dispositivo Premere il pulsante OK	-	Poiché l'utente specificato nel processo di stampa protetto è bloccato, i dati di stampa sono stati eliminati senza essere stampati. Attendi che il blocco venga rimosso, quindi stampa nuovamente.
--- Tipi di dati ricevuti limitati Lavoro rifiutato Premi OK per nascondere questo messaggio	-	Quando [PJL Security Enhancement (Miglioramento Sicurezza PJL)] è impostato su [Mode 1 (Modalità 1)], il lavoro ricevuto è stato rifiutato perché sono stati ricevuti in rete dati non crittografati contenenti dati riservati. Aprire il driver della stampante e le utility dedicate per questa macchina e impostare [Print Data Encryption (Crittografia Dati di stampa)] su [On (Si)] nelle impostazioni del driver della stampante. In alternativa, se necessario, impostare temporaneamente [PJL Security Enhancement (Miglioramento Sicurezza PJL)] su [Off (Disattivata)], quindi stampare nuovamente il lavoro o eseguire l'operazione dalle utility.
--- Tipo di processo limitato Lavoro rifiutato Premere il pulsante OK	-	I dati di stampa sono stati annullati perché solo la stampa privata è abilitata con le restrizioni. Selezionare [Private Print (Stampa privata)] da [Job Type (Tipo di processo)] nel driver di stampa. Consultare "Stampa con dati di stampa crittografati e impostazione password (Stampa privata)(P.204)".
Caricare carta **Formato carta** %MEDIA_SIZE_PANEL%	-	È stata specificata la modalità di stampa in cui la carta viene caricata nel vassoio multiuso e alimentata una ad una. Caricare la corretta carta nel cassetto multiuso e premere il pulsante «OK» sul pannello dell'operatore. Se stai stampando un documento di più pagine, lo stesso messaggio viene visualizzato ogni volta che viene stampata una pagina. Premere «OK» ogni volta.
Si è ripreso dall'errore nnn Stampa di nuovo se il risultato di stampa non è come previsto. Premere il pulsante OK	-	Si è verificato un errore all'interno di questa macchina e la macchina è stata riavviata. Controllare che la stampa proceda come previsto, poiché la macchina potrebbe essersi riavviata durante la stampa. Stampa di nuovo se la stampa non funziona come previsto.
Sostituire la carta in **Nome Cassetto** **Formato carta** **Tipo supporto** Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	660, 661, 662, 663, 664	Il tipo di supporto della carta caricata nel vassoio visualizzato non corrisponde a quello della carta su cui si sta tentando di stampare. Controllare le impostazioni della carta dell'applicazione da cui si sta tentando di stampare e la configurazione del vassoio della carta, quindi abbinare il tipo di supporto della carta. 660: Cassetto multiuso; 661: Cassetto 1; 662: Cassetto 2; 663: Cassetto 3; 664: Cassetto 4

Messaggio	Codice errore	Descrizione
Sostituire la carta in **Nome Cassetto** **Formato carta** **Tipo supporto** Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	460, 461, 462, 463, 464	Il formato carta o sia il formato carta sia il tipo di supporto della carta caricata nel vassoio visualizzato non corrisponde alle impostazioni della carta su cui si sta tentando di stampare. Controllare che le impostazioni del formato carta dell'applicazione su cui stai cercando di stampare e le impostazione del formato della carta e abbinare le impostazioni della carta. Se il formato carta può essere caricato o in verticale o in orizzontale, annotare l'orientamento della carta. Se si stampa su carta di un formato diverso da quello visualizzato, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta. 460: Cassetto multiuso; 461: Cassetto 1; 462: Cassetto 2; 463: Cassetto 3; 464: Cassetto 4
Memoria satura Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	420	La memoria è insufficiente. Stampalo di nuovo dopo aver ridotto la qualità di stampa nel driver di stampa.
Memoria insufficiente Se si usano più funzioni, terminare la funzione che si sta usando prima di iniziarne un'altra Se il problema non si risolve, ridurre la risoluzione Premere il pulsante OK	-	La memoria è insufficiente. Stampalo di nuovo dopo aver ridotto la qualità di stampa nel driver di stampa.
Errore durante l'inizializzazione delle impostazioni Premere il pulsante OK	751	 • A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC. Il valore iniziale impostato con lo strumento di impostazione NFC non si riflette correttamente nelle impostazioni del dispositivo. Puoi controllare il risultato della riflessione da [Export NFC Setting Log (Esporta registro NFC Setting)] sulla pagina web.
Avvio wireless non riuscito Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	517	Riavviare il dispositivo. Se il problema persiste anche dopo il riavvio, spegnere questa macchina e verificare se il modulo LAN wireless sia installato. Se il modulo LAN Wireless non è installato, impostare [Extended Network (Rete estesa)] su [Disable (No)]. Se è installato il modulo LAN Wireless, verificare che il nome del modello del modulo LAN Wireless sia compatibile con la macchina. Se il nome del modello non è corretto, sostituire il modulo LAN wireless con quello adatto per questa macchina. Se il nome del modello è corretto, consultare il rivenditore.
Le impostazioni wireless sono incomplete. Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	505	Le impostazioni del modulo LAN Wireless non sono corrette. Resettare la LAN wireless dall'inizio. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)". Se il problema ancora persiste, inizializzare le impostazioni di rete e ripristinare le impostazioni LAN wireless. Per inizializzare le impostazioni di rete, fare riferimento a "Inizializzazione delle impostazioni di rete(P.255)".

Messaggio	Codice errore	Descrizione
Non connessa a un punto di accesso di rete Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	506	Non è connesso a un punto di accesso LAN wireless. Oppure, la comunicazione wireless potrebbe essere scarsa. Controlla che l'accensione del punto di accesso LAN wireless è accesa. Controllare che le impostazioni LAN wireless sono corrette. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Forma di connessione con una LAN wireless(P.45)" o "Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)".
Wired (LAN2) non è stato avviato Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	507	Il modulo LAN2 cablato non è installato in modo corretto. Oppure, il modulo LAN2 cablato potrebbe essere rotto. Reinstallare il modulo LAN2 cablato. Consultare “Installazione del modulo LAN cablato esteso(P.37)" per dettagli. Se l’errore persiste, contattare il rivenditore.
Impossibile collegarsi al punto di accesso wireless Timeout Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	526	Impossibile collegare a un punto di accesso LAN wireless. Impossibile collegarsi al punto di accesso wireless nel tempo specificato del WPS. Verificare che il punto di accesso wireless sia acceso, quindi eseguire nuovamente il WPS.
Impossibile collegarsi al punto di accesso wireless Sovrapposizione Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	527	Impossibile collegare a un punto di accesso LAN wireless. Può essere che tu non riesca a collegarti al punto di accesso wireless poiché un altro dispositivo sta usando WPS. Attendere qualche istante e riavviare di nuovo il WPS.
Impossibile collegarsi al punto di accesso wireless La sicurezza selezionata non è supportata da WPS Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	528	Impossibile collegare a un punto di accesso LAN wireless. Il punto di accesso wireless potrebbe non essere conforme allo standard WPS. Se non riesci ancora a connetterti anche dopo aver eseguito nuovamente il WPS, impostalo e connettiti manualmente.
Impossibile collegarsi al punto di accesso wireless Errore di comunicazione Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	529	Impossibile collegare a un punto di accesso LAN wireless. Potrebbe esserci un problema con il modulo LAN wireless. Se non riesci ancora a connetterti anche dopo aver riavviato il dispositivo e aver eseguito nuovamente il WPS, contatta il tuo rivenditore.
Timeout dati ricezione Premere il pulsante OK Premere il pulsante HELP per dettagli	519	Non è stato possibile ricevere i dati entro il tempo corretto. Quando la stampa non funziona come sperato, impostare un tempo più lungo in [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [System Adjust (Regolazioni sistema)] - [Timeout Injob (Timeout attesa)].
Errore aggiornamento firmware Riprovare Se la rete non funziona, provare ad aggiornare il firmware via USB	-	Aggiornamento firmware non riuscito. Riaggiornare il firmware. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a "Aggiornamento firmware(P.372)".
Usc. cass. retro aperta Fronte-retro non disponibile Premere il pulsante HELP per dettagli	581	Il cassetto di uscita retro è aperto. Chiudere il vassoio di uscita posteriore. Per i dettagli del cassetto di uscita retro, fare riferimento a "Vassoio di uscita posteriore(P.91)".

Messaggio	Codice errore	Descrizione
Nessuna carta In **Nome cassetto** Caricare carta di **Formato carta** Premi HELP per dettagli	490, 491, 492, 493, 494	Carta esaurita nel cassetto indicato. Caricare la carta. 490: Cassetto multiuso; 491: Cassetto 1; 492: Cassetto 2; 493: Cassetto 3; 494: Cassetto 4
Nessun cassetto per **Nome cassetto** Ripristinarlo Premi HELP per dettagli	430, 431, 432, 433, 440, 441, 442	La stampa è stata interrotta perché il cassetto della carta visualizzata non è installata correttamente. Tirare il cassetto della carta e inserirla nuovamente. 430, 440: Cassetto 1; 431, 441: Cassetto 2; 432, 442: Cassetto 3; 433: Tray4
Installare toner Contenitore toner esausto pieno Premi HELP per dettagli	413	La cartuccia di toner è vuota. Puoi continuare a usare la macchina per un po' aprendo e chiudendo il coperchio superiore, ma può danneggiare il tamburo di stampa. Sostituire la cartuccia del toner con una nuova cartuccia di toner prontamente. Per sostituire la cartuccia di toner, consultare "Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)".
La cartuccia toner ottimale per questa stampante non è stata installata Premi HELP per dettagli	553, 557, 617, 623	La cartuccia di toner non è ottimale per questa macchina. Si consiglia di usare la cartuccia di toner che è ottimale per questa macchina.
La cartuccia toner non è stata installata Premi HELP per dettagli	613	La cartuccia di toner non è installata. Installare la cartuccia di toner. Per Installare la cartuccia di toner, consultare "Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)".
Sono installati materiali di consumo/parti di manutenzione usati o non originali Fau riferimento a "Troubleshooting (Risoluzione dei problemi)" nel Manuale dell'utente	709	Se è stata installata una cartuccia di toner vuota precedentemente utilizzata in un'altra macchina, sostituirla con una nuova cartuccia di toner. Puoi usare qualsiasi consumabile, gruppi di manutenzione, ma la qualità di stampa potrebbe essere abbassata e potrebbe non essere ottenuta la prestazione ottimale. La riparazione dei difetti dovuti all'utilizzo di materiali consumabili/gruppi di manutenzione non originali sarà a carico del cliente anche durante il periodo di garanzia o nel periodo del contratto di manutenzione e saranno considerati al di fuori dell'ambito del contratto di manutenzione. Quando comprendi i punti in alto e usi consumabili/gruppi di manutenzione non genuini, segui la procedura in basso. 1. Spegnere l'unità principale. 2. Accendere la macchina mentre si preme «CANCEL» sul pannello dell'operatore. 3. Quando "Ready to Print (Pronta per la stampa)" appare, rilascia «CANCEL». Il suddetto funzionamento sarà registrato all'interno della macchina.
Errore sul sensore del toner Premere il pulsante HELP per dettagli	543	Si è verificato un errore sensore toner. Ruotare la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner verso la parte anteriore finché non si ferma, quindi ruotarla nuovamente completamente finché non si ferma. Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.

Messaggio	Codice errore	Descrizione
Controllare carta Reset carta in **Nome cassetto** Premi HELP per dettagli	400	Sono caricati più fogli di carta per volta dal cassetto visualizzato. Oppure la carta di un formato differente da quello impostato dal cassetto alimentato. Rimuovere la carta inceppata. Rimuovere la carta temporaneamente dal cassetto quando più fogli di carta alla volta sono alimentati. Mescolare bene la carta, allinea in orizzontale il bordo della carta e caricare la carta di nuovo nel cassetto. Se vengono ancora alimentati più fogli di carta contemporaneamente, la situazione può essere migliorata invertendo la superficie e il retro della carta e ricaricandola. In caso contrario, controllare che il formato della carta da stampare si abbini all'impostazione del formato della carta del vassoio.
Installare un nuovo tamburo di stampa Tamburo di stampa esaurito Per superare la durata, premere il pulsante OK Premi HELP per dettagli	567	Il tamburo è esaurito. Sostituire il tamburo con uno nuovo. Puoi continuare a stampare per un po' premendo «OK» sul pannello dell'operatore ma la qualità di stampa non è garantita. Per sostituire il tamburo, fare riferimento a "Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)".
La cartuccia toner non è installata correttamente Reinstallare la cartuccia toner Premi HELP per dettagli	547	La cartuccia di toner non è installata correttamente. Controllare che il nastro protettivo sulla cartuccia del toner sia stato rimosso. Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.
La cartuccia toner non è stata installata correttamente Reinstallarla Premi HELP per dettagli	320	L'unità fusore non è stata installata correttamente. Reinstallare l'unità fusore. Per installare l'unità fusore, fare riferimento a "Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)". Se l'errore persiste, contattare il rivenditore.
Chiudere **Nome del coperchio** Premi HELP per dettagli	310, 311, 752	Il coperchio indicato è aperto. Chiudere il coperchio. 310: Coperchio superiore (Anteriore); 311: Coperchio superiore; 752: Coperchio superiore (Posteriore)
Si è verificato un inceppamento carta Inceppamento carta in **numero** posto(i) Rimuovi carta Premere ▼ per localizzare l'inceppamento Premi HELP per dettagli	632, 633, 634, 638, 639	Si è verificato un inceppamento carta. Più fogli di carta restano all'interno della macchina. Quando il pulsante di scorrimento sul pannello dell'operatore è passato, la spia per indicare dov'è inceppata la carta lampeggia. Rimuovere tutta la carta da dove la spia lampeggia.
Si è verificato un inceppamento carta Inceppamento carta in **numero** posto(i) Rimuovi carta Premere ▼ per localizzare l'inceppamento Premi HELP per dettagli	390, 391, 392, 393, 394	Si è verificato un inceppamento carta nel percorso di alimentazione carta dal vassoio visualizzato. Rimuovere la carta inceppata. Se non c'è carta inceppata, l'alimentazione carta non è riuscita. Ridurre il numero di carta caricata nel cassetto. Inoltre, assicurarsi che la posizione del blocco carta corrisponda al formato carta. La pulizia del rullo di alimentazione carta potrebbe migliorare la situazione. 390: Cassetto multiuso; 391: Cassetto 1; 392: Cassetto 2; 363: Cassetto 3; 394: Cassetto 4

Messaggio	Codice errore	Descrizione
Si è verificato un inceppamento carta Inceppamento carta in **numero** posto(i) Rimuovi carta Premere ▼ per localizzare l'inceppamento Premi HELP per dettagli	372, 380, 381, 382, 389	Si è verificato un inceppamento carta. Più fogli di carta restano all'interno della macchina. Quando il pulsante di scorrimento sul pannello dell'operatore è passato, la spia per indicare dov'è inceppata la carta lampeggia. Rimuovere tutta la carta da dove la spia lampeggia.
La stampa è stata interrotta perché il vassoio di uscita posteriore era aperto Rimuovi carta Premere il pulsante HELP per dettagli	409	La stampa è stata interrotta perché il vassoio di uscita posteriore è stato aperto durante la stampa. Chiudere il vassoio di uscita posteriore, aprire il coperchio superiore (anteriore) e rimuovere la carta.
Modifica lingua non riuscita Errore num:**Codice**	-	Impossibile modificare la lingua del display sul display. Riavviare questa macchina e ripristinare l'impostazione della lingua.
Spegnere ed attendere un momento % FATAL1%: Errore condensa % FATAL1%: Errore termico	-	È presente della condensa in questo dispositivo. Spegnere l'alimentazione e riaccendere dopo un po'. Se il messaggio di errore è visualizzato, contattare il rivenditore.
Chiamata di servizio nnn:Errore	-	Si è verificato un errore all'interno di questa macchina. Si prega di contattare il proprio rivenditore.
nnn:Errore %FATAL1%:Errore	-	Si è verificato un errore all'interno di questa macchina. Si prega di contattare il proprio rivenditore.
nnn:Errore nnn %FATAL1%:Errore	-	Si è verificato un errore all'interno di questa macchina. Si prega di contattare il proprio rivenditore.
nnn:Errore Riavvio Stampante Chiamata di servizio	-	Si è verificato un errore all'interno di questa macchina. Si prega di contattare il proprio rivenditore.
nnn:Errore nnn Riavvio Stampante Chiamata di servizio	-	Si è verificato un errore all'interno di questa macchina. Si prega di contattare il proprio rivenditore.
Spegnere ed attendere un momento % FATAL1%: Errore termico Chiamata di servizio	-	La temperatura è alta all'interno della macchina. Spegnere l'alimentazione e riaccendere dopo un po'. Se il messaggio di errore è visualizzato, contattare il rivenditore.

Quando si verifica un inceppamento carta


Per il codice di errore 372

1 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.




2 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

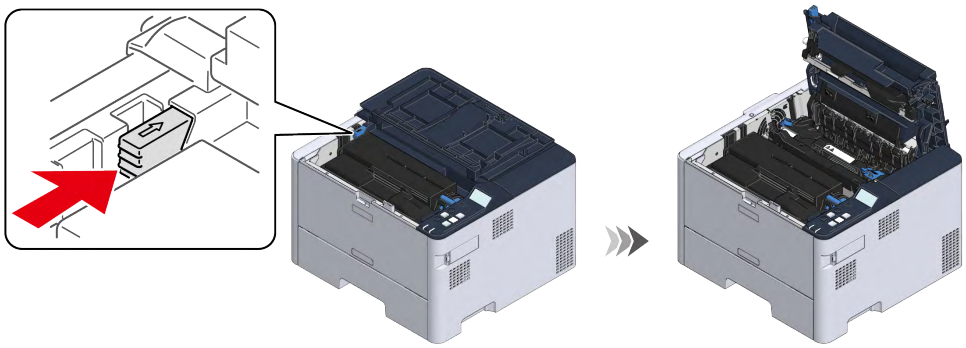


3 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

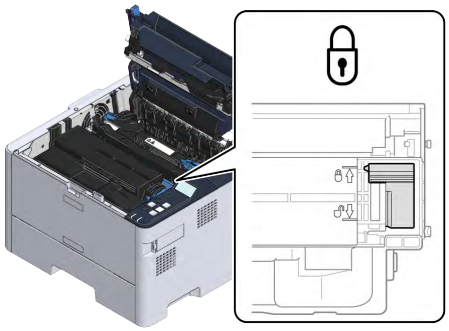


4 Estrarre il tamburo. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.


- Non toccare la leva blu sulla cartuccia di toner. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi causando la dispersione del toner.

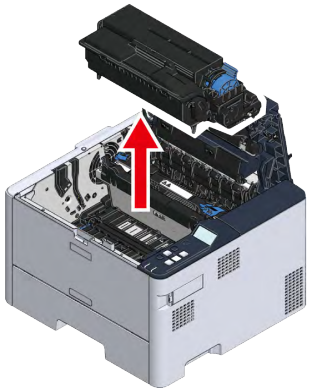


5 Posizionare il tamburo rimosso e la cartuccia del toner su una superficie piana e coprirla con un pezzo di carta o simili per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

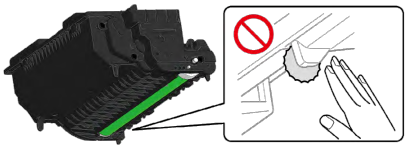


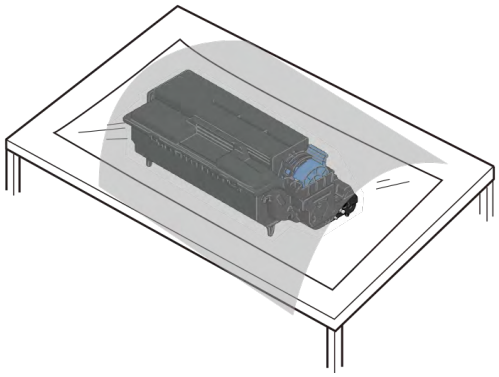


6 Sollevare la guida trasparente e tirare lentamente la carta verso l'alto per rimuoverla.

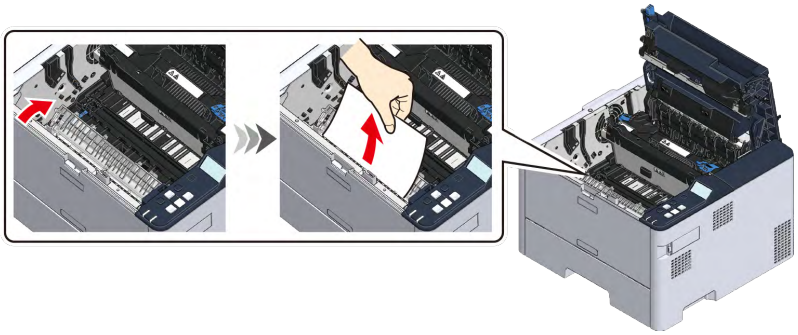

7 Riportare la guida trasparente alla sua posizione originale.

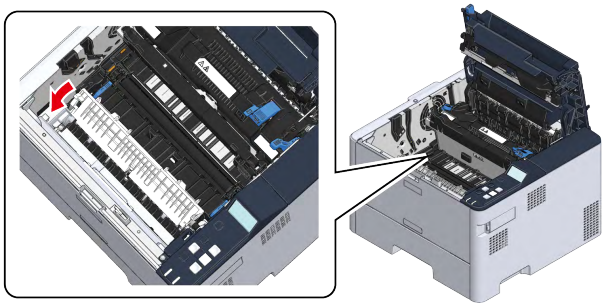



8 Sbloccare l'unità di trasferimento ruotando le maniglie blu su entrambi i lati verso la parte anteriore.

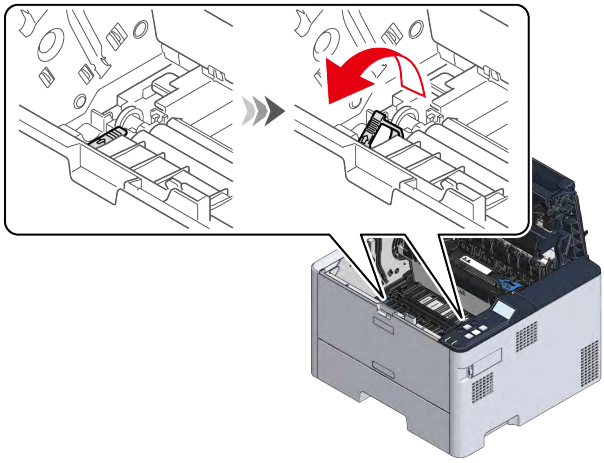


9 Rimuovere l’unità rullo di trasferimento.

- Non pulire il grasso presente sulla parte metallica all'interno dell'unità principale.

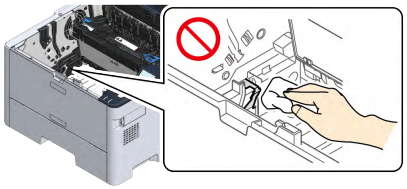

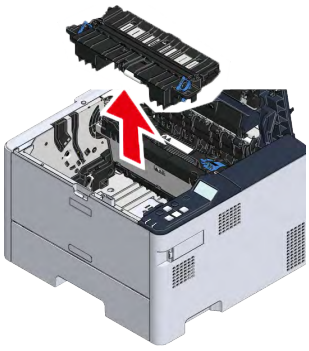


10 Sbloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte posteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

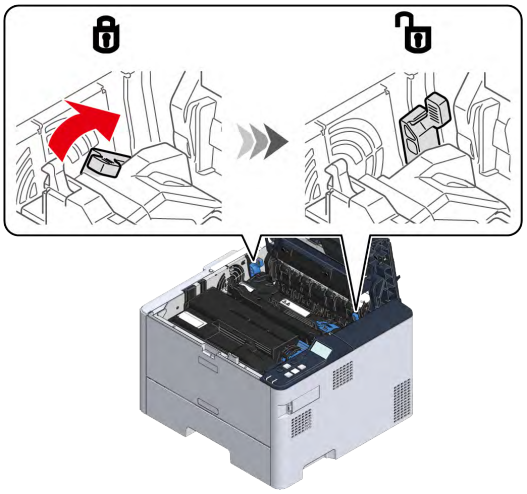


11 Rimuovere l’unità fusore da questa macchina tenendo il manico centrale.


⚠ATTENZIONE	Potrebbero verificarsi ustioni.	
Poiché l’unità fusore potrebbe essere calda, stai attento durante il funzionamento e mantieni sempre il manico per sollevarla. Se calda, attendere il raffreddamento prima di iniziare qualsiasi procedimento.		

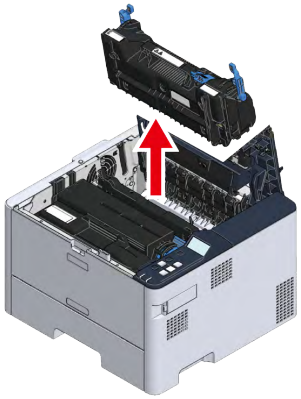


12 Rimuovere la carta se è visibile.

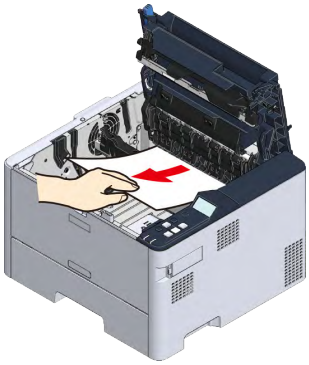


13 Reinstallare l’unità di trasferimento su questa macchina.

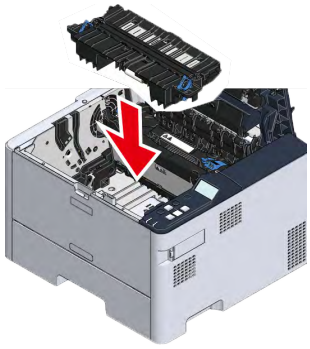


14 Bloccare l'unità di trasferimento inclinando le leve blu sinistra e destra verso la parte posteriore.

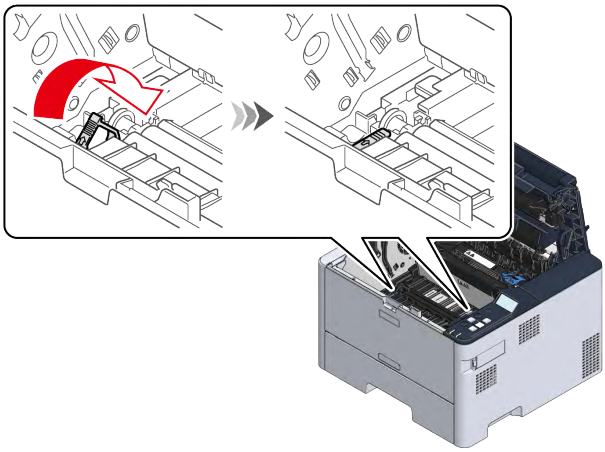


15 Installare l’unità fusore in questa macchina tenendo il manico centrale.

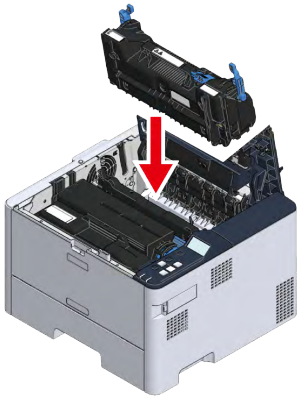


16 Bloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte anteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

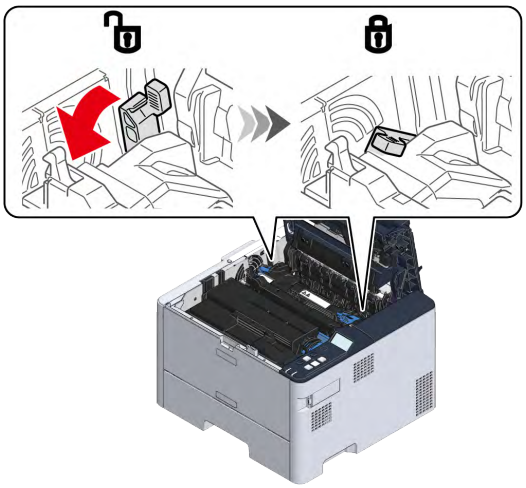


17 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

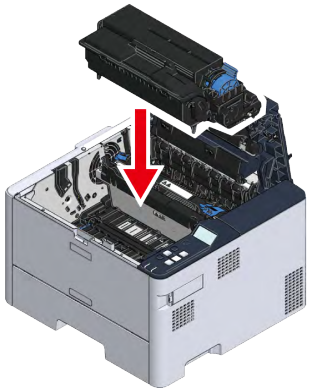

18 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

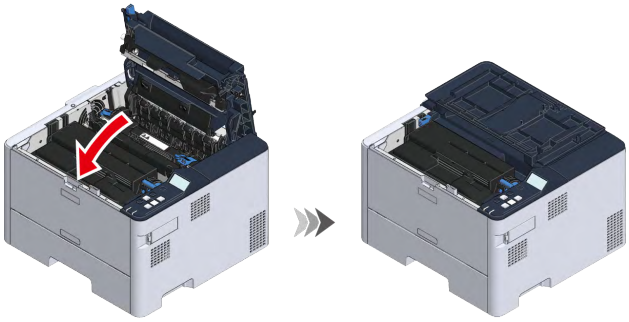


19 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

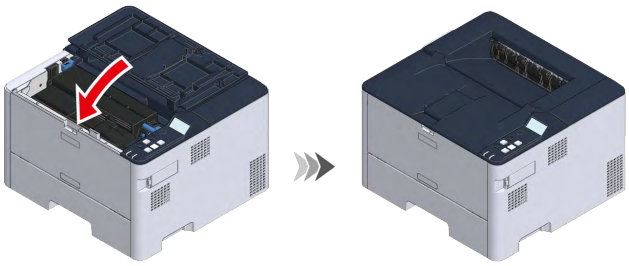


Per il codice di errore 380

1 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.

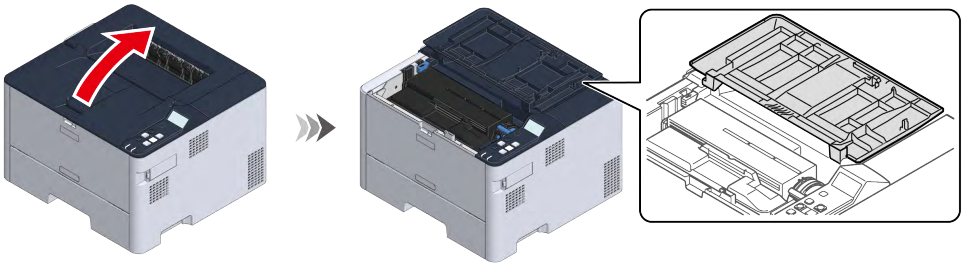


2 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

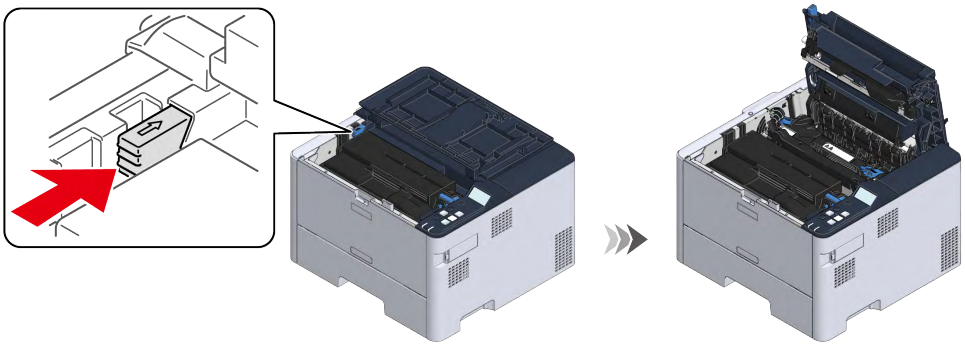


3 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

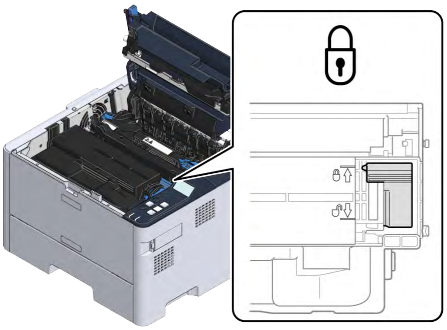


4 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.


- Non toccare la leva blu sulla cartuccia di toner. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi causando la dispersione del toner.

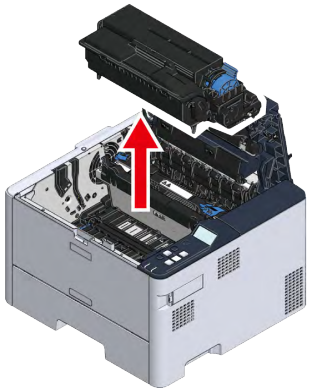


5 Posizionare il tamburo rimosso e la cartuccia del toner su una superficie piana e coprirla con un pezzo di carta o simili per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

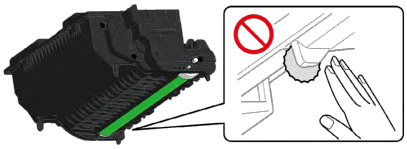


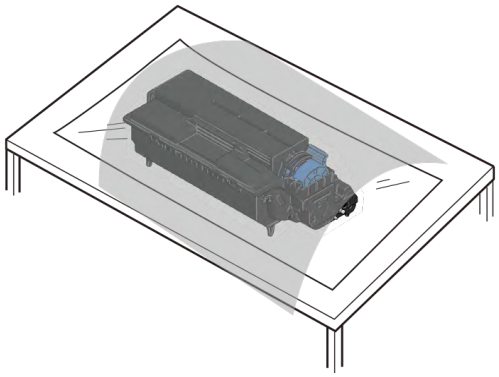


6 Sollevare la guida trasparente.

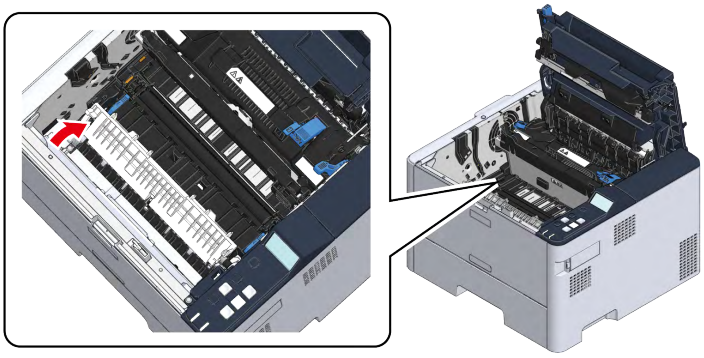


7 Tirare lentamente la carta verso l'alto per rimuoverla.

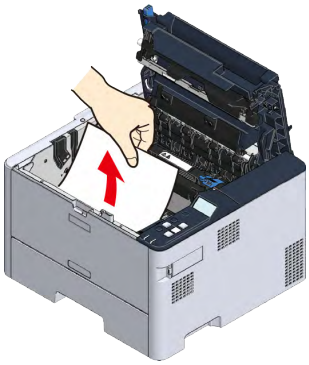


8 Riportare la guida trasparente alla sua posizione originale.

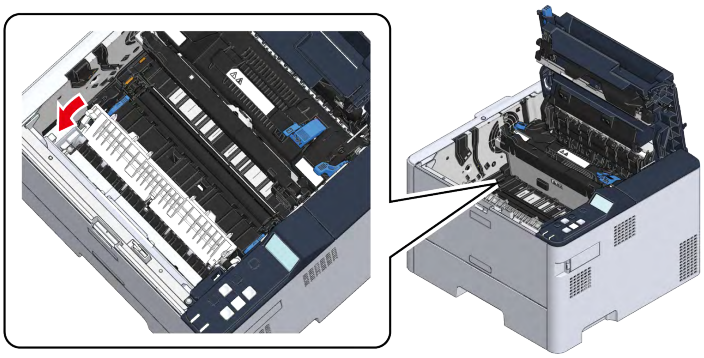


9 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

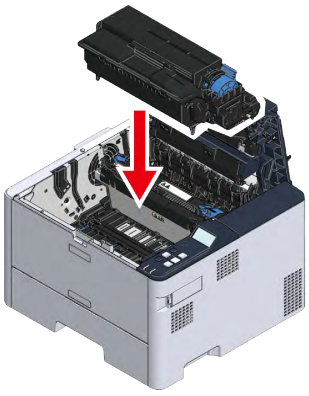

10 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

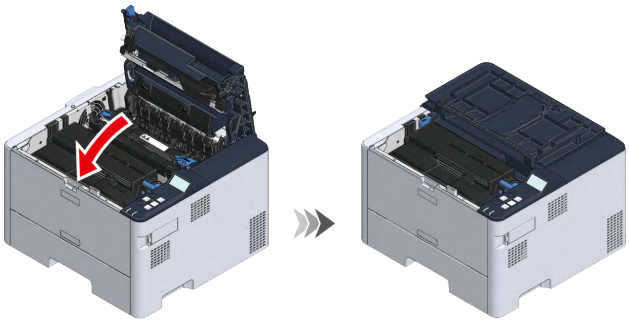


11 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

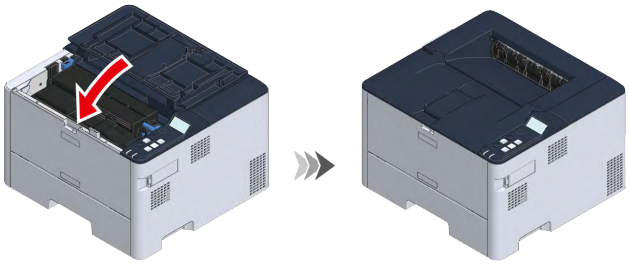


Per il codice di errore 381 o 382

1 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.

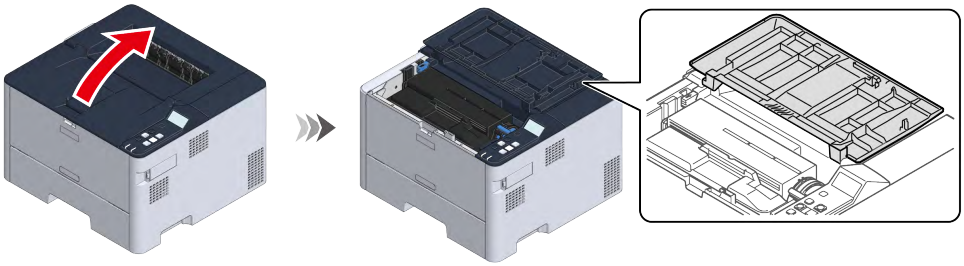


2 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

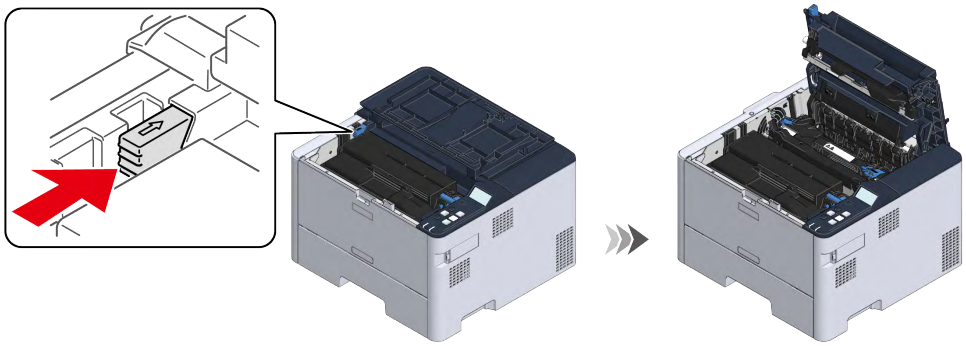


3 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

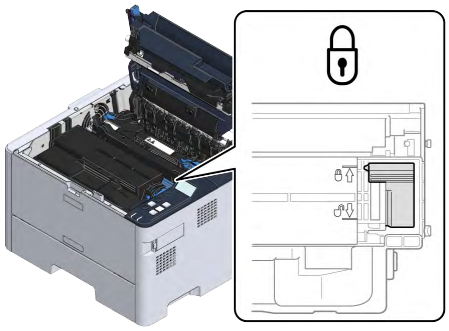


4 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.


- Non toccare la leva blu sulla cartuccia di toner. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi causando la dispersione del toner.

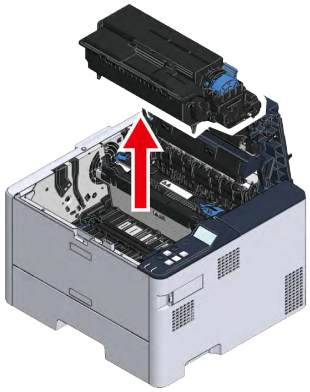


5 Posizionare il tamburo rimosso e la cartuccia del toner su una superficie piana e coprirla con un pezzo di carta o simili per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

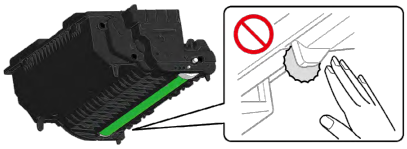


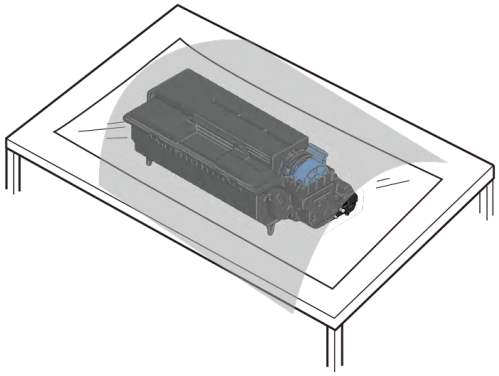

6 Rimuovere la carta se è visibile.

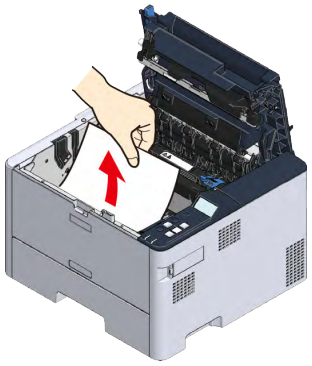


7 Sbloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte posteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

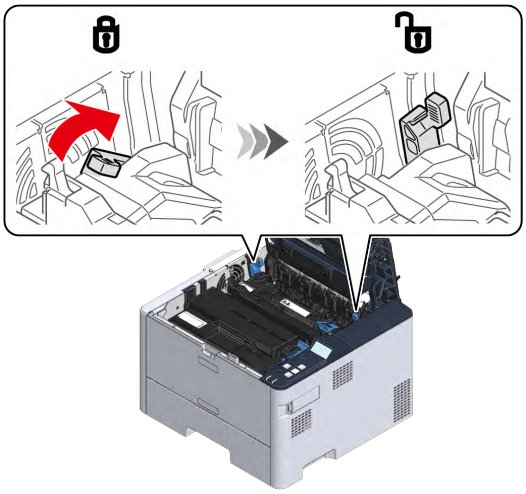


8 Rimuovere l’unità fusore da questa macchina tenendo il manico centrale.

⚠ATTENZIONE	Potrebbero verificarsi ustioni.	
Poiché l’unità fusore potrebbe essere calda, stai attento durante il funzionamento e mantieni sempre il manico per sollevarla. Se calda, attendere il raffreddamento prima di iniziare qualsiasi procedimento.		

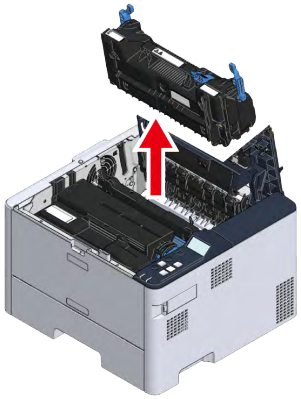


9 Se c'è ancora della carta inceppata nell'unità fusore, posizionare l'unità fusore su una superficie piana ed estrarre la carta verso la parte anteriore, premendo allo stesso tempo la leva di rilascio dell'inceppamento nella parte superiore dell'unità fusore.


- Non premere la leva della busta (blu, piccola). Diversamente, potrebbe verificarsi un fissaggio inadatto.

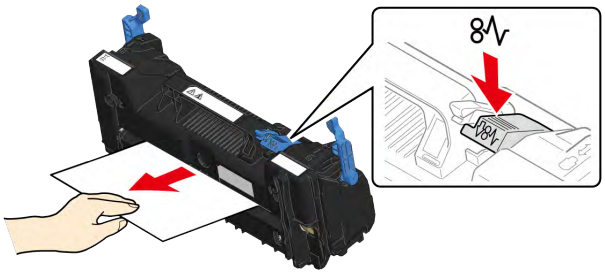


10 Rimuovere la carta rimasta nell’unità principale di questa macchina.

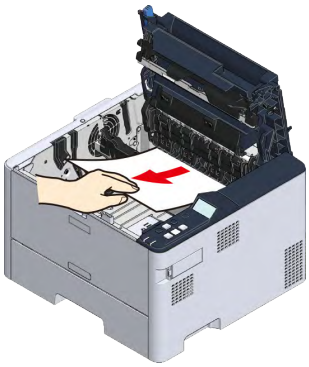


11 Installare l’unità fusore su questa macchina.

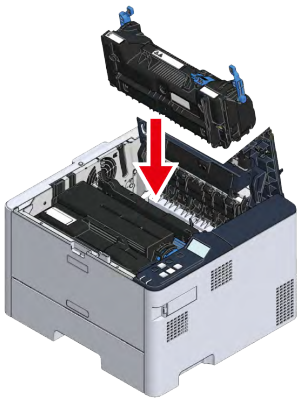


12 Bloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte anteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

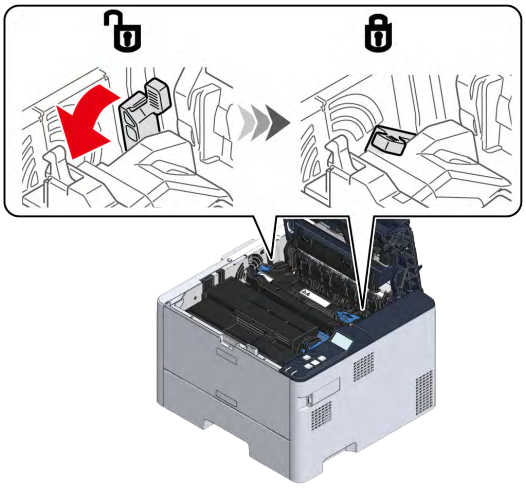


13 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

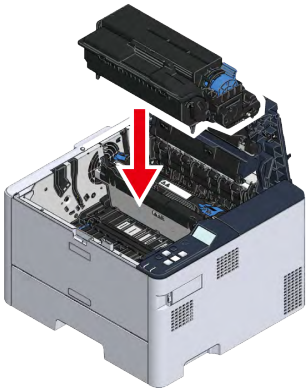

14 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

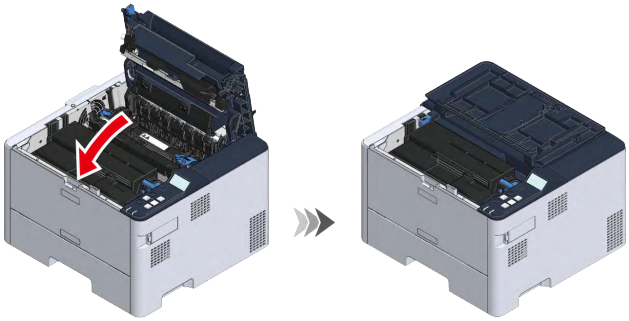


15 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

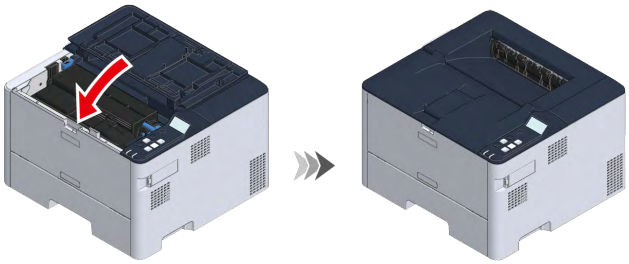

Per il codice di errore 389

1 Aprire e chiudere il coperchio superiore(Anteriore).

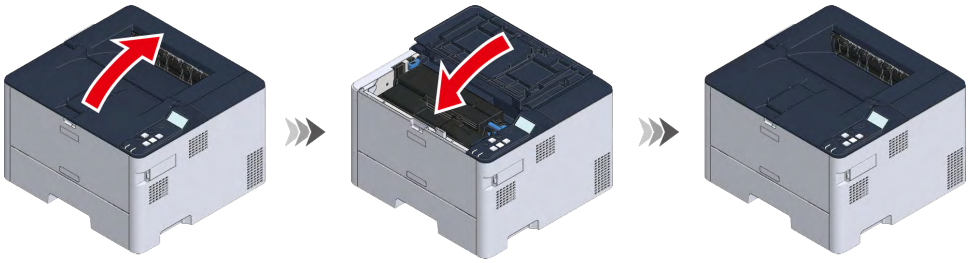


2 Rimuovere la carta inceppata. quando appare questo messaggio di errore.


Per il codice di errore 390

- Se l'inceppamento carta persiste, potrebbe aiutare a pulire o sostituire il rullo di alimentazione o ridurre il numero di fogli di carta caricati.


1 Rimuovere la carta dal cassetto multiuso.

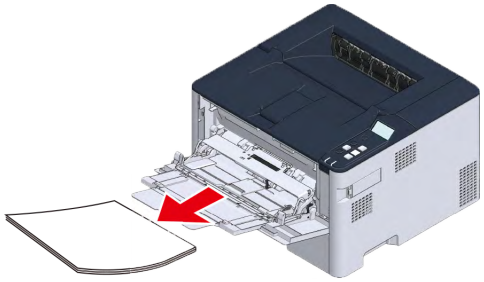

2 Regola la guida della carta.

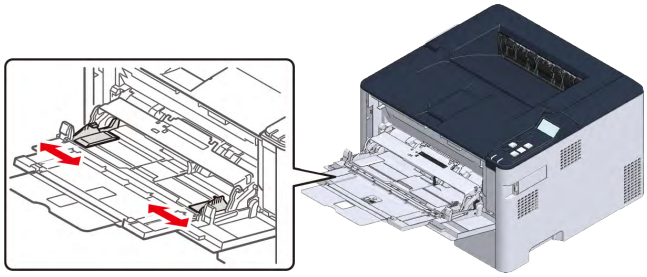


3 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

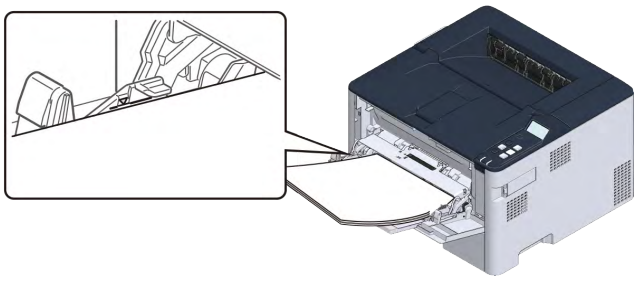


4 Aprire e chiudere il coperchio superiore(Anteriore).

- Sarà impossibile cancellare l'errore senza aprire e chiudere il coperchio superiore (anteriore).

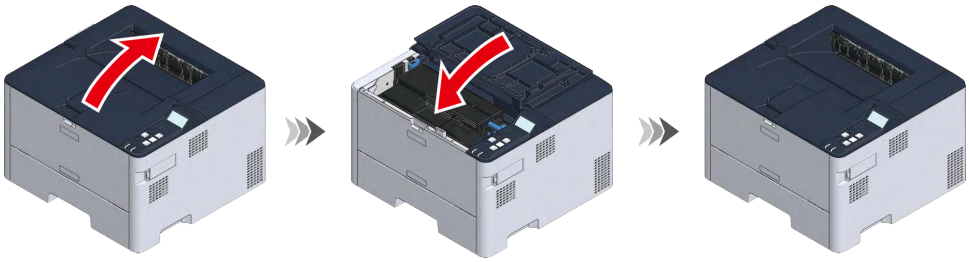


Per il codice di errore 391

1 Estrarre il cassetto carta inferiore del vassoio 1 fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.

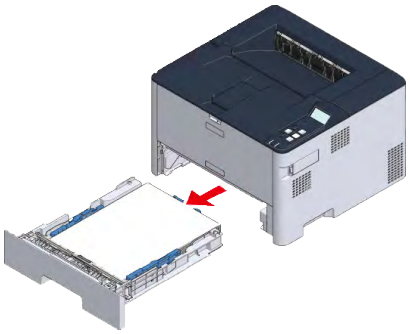


2 Rimuovere la carta inceppata.

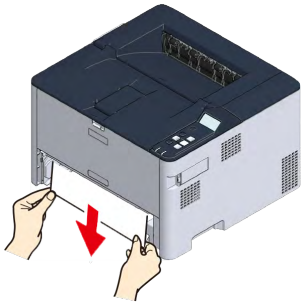


3 Inserire il cassetto della carta nell'unità principale leggermente dall'alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

- Se riporti il cassetto della carta con forza all'unità principale, il fermo della carta potrebbe cambiare.

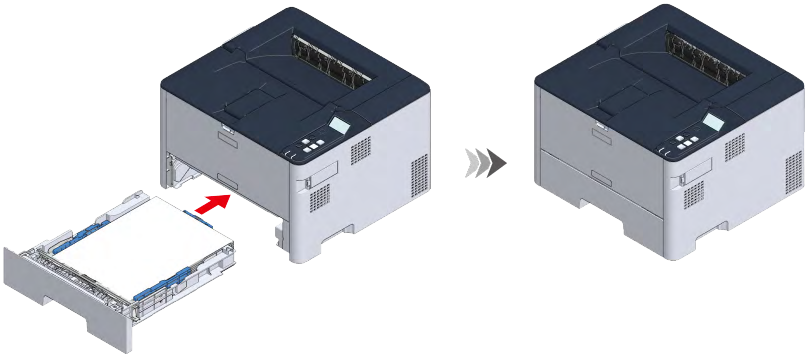


4 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.

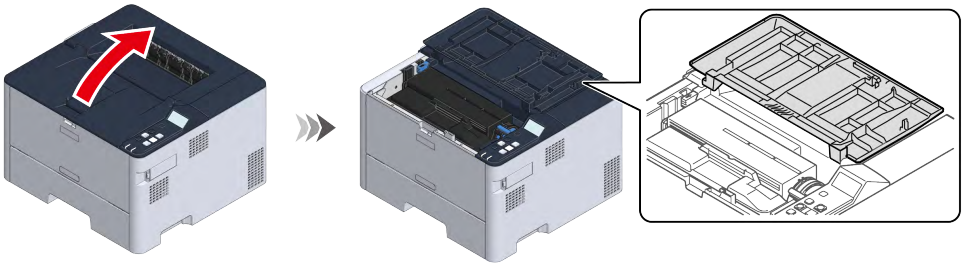


5 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

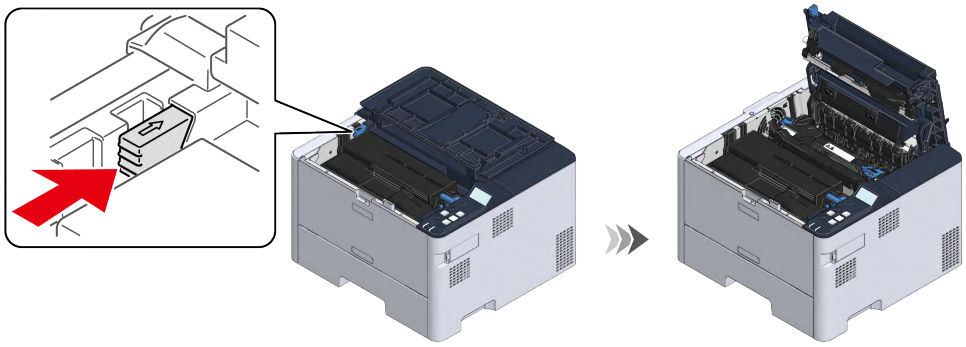


6 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

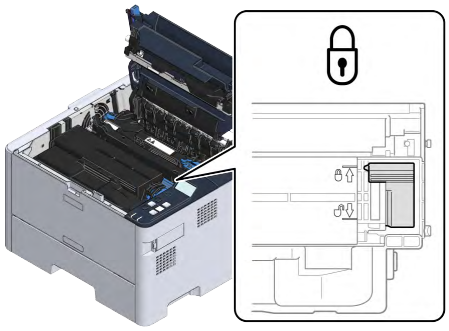


7 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.


- Non toccare la leva blu sulla cartuccia di toner. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi causando la dispersione del toner.

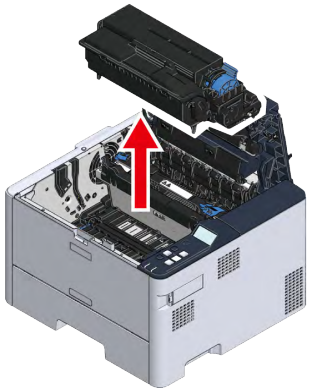


8 Posizionare il tamburo rimosso e la cartuccia del toner su una superficie piana e coprirla con un pezzo di carta o simili per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

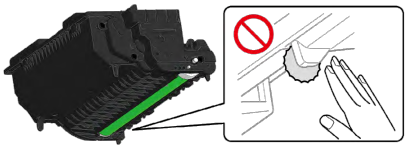


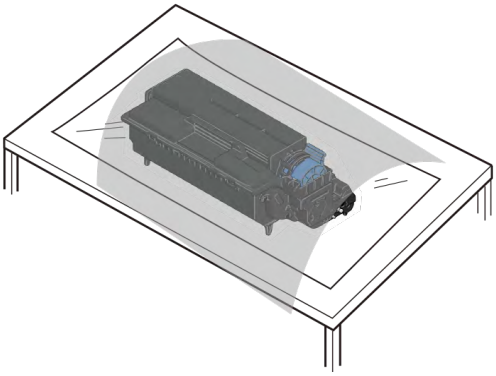


9 Sollevare la guida trasparente e tirare lentamente la carta verso l'alto per rimuoverla.

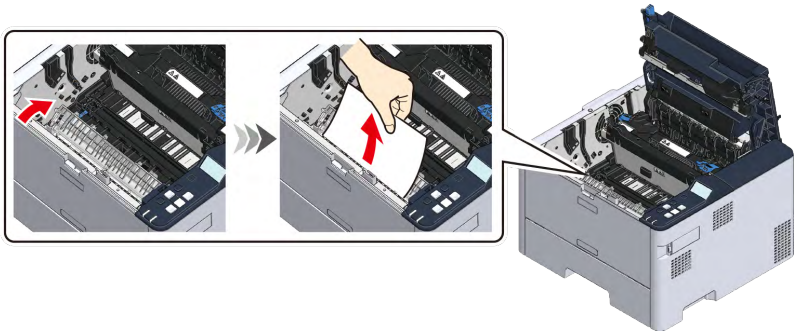


10 Riportare la guida trasparente alla sua posizione originale.

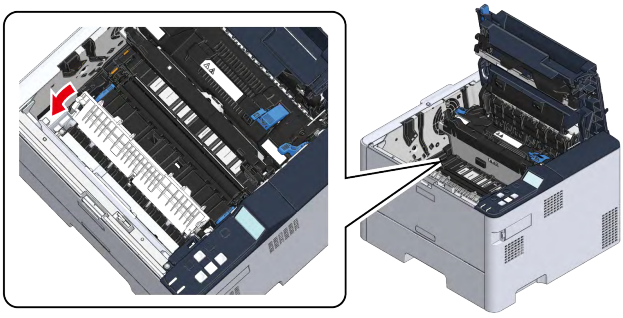


11 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

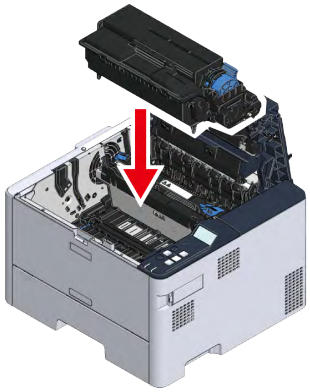

12 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

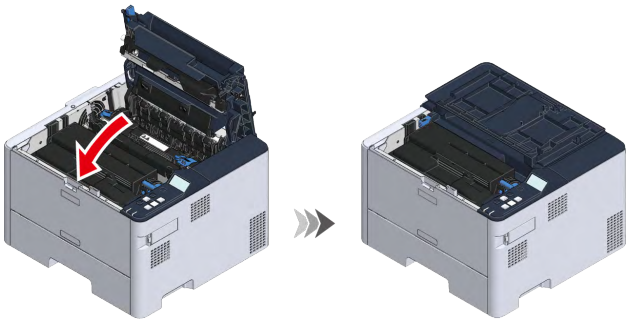

13 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

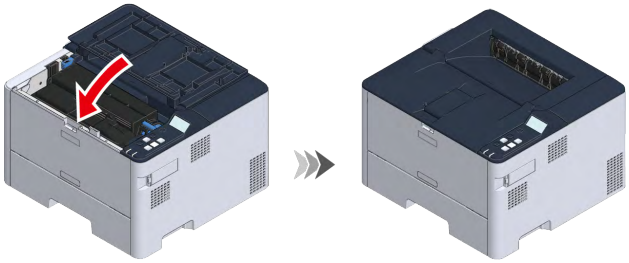


Per il codice di errore 392, 393 o 394


Questa sezione prende ad esempio il codice di errore 392, che indica che si verifica un inceppamento della carta quando la carta viene alimentata dal vassoio 2.
Estrarre il cassetto carta del vassoio 3 (per il codice di errore 393) o del vassoio 4 (per il codice di errore 394) e rimuovere la carta inceppata.

- Se lo stesso errore si verifica ripetutamente anche dopo aver rimosso la carta inceppata, fare riferimento a "Risoluzione dei problemi per la carta(P.440)".

1 Estrarre il cassetto carta inferiore del vassoio 2 fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.

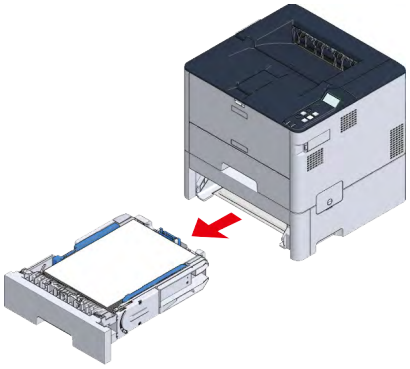


2 Rimuovere la carta inceppata.

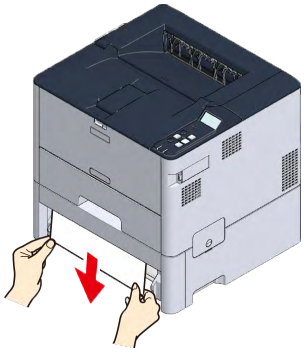


3 Inserire il cassetto della carta nell’unità principale leggermente dall’alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

- Se riporti il cassetto della carta con forza all’unità principale, il fermo della carta potrebbe cambiare.

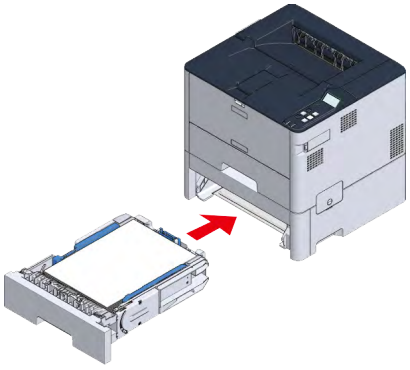

4 Aprire e chiudere il coperchio superiore(Anteriore).


- Sarà impossibile cancellare l'errore senza aprire e chiudere il coperchio superiore (anteriore).

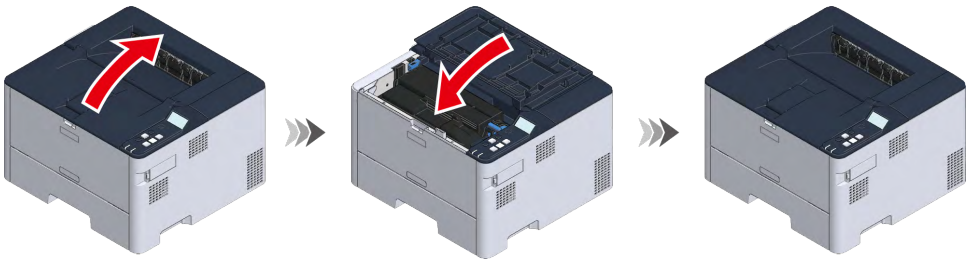


Per il codice di errore 632, 633 o 634

Questa sezione prende ad esempio il codice di errore 632, che indica che si verifica un inceppamento della carta al vassoio 2.
Estrarre il cassetto carta del vassoio 3 (per il codice di errore 633) o del vassoio 4 (per il codice di errore 634) e rimuovere la carta inceppata.

1 Estrarre il cassetto carta inferiore del vassoio 2 fino all'arresto, quindi sollevarlo leggermente verso l'alto per rimuoverlo.

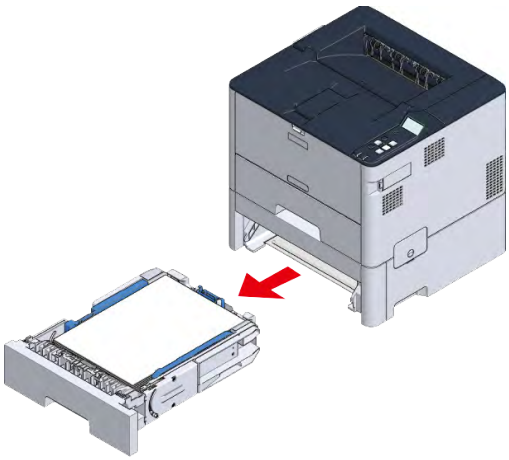


2 Rimuovere la carta inceppata.

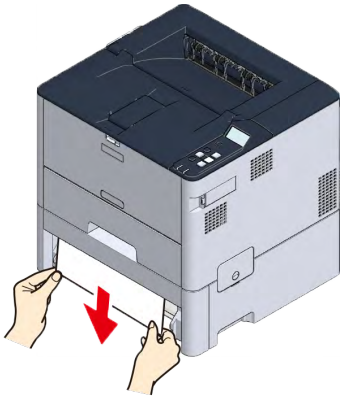


3 Inserire il cassetto della carta nell'unità principale leggermente dall'alto e reinstallarlo nella sua posizione originale.

- Se riporti il cassetto della carta con forza all'unità principale, il fermo della carta potrebbe cambiare.

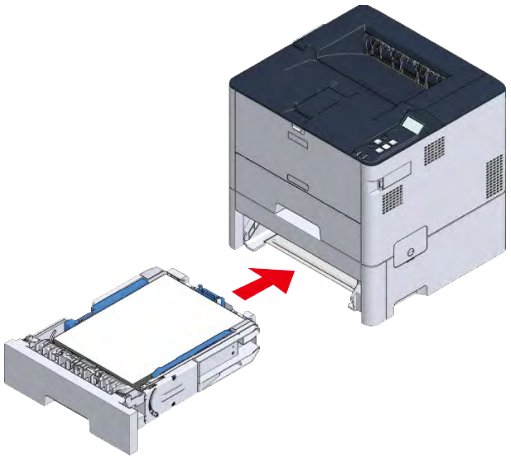

4 Aprire e chiudere il coperchio superiore(Anteriore).

- Sarà impossibile cancellare l'errore senza aprire e chiudere il coperchio superiore (anteriore).

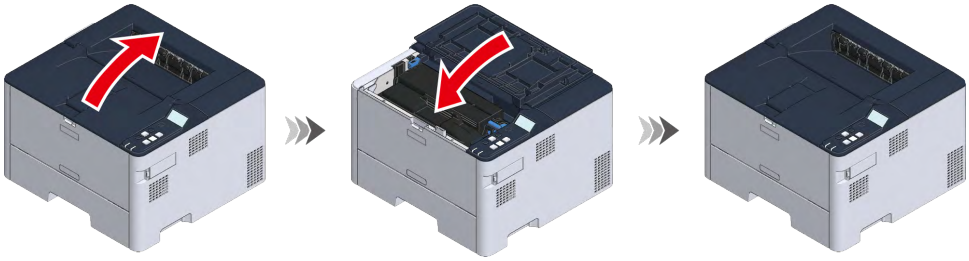


Per il codice di errore 638

1 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.




2 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

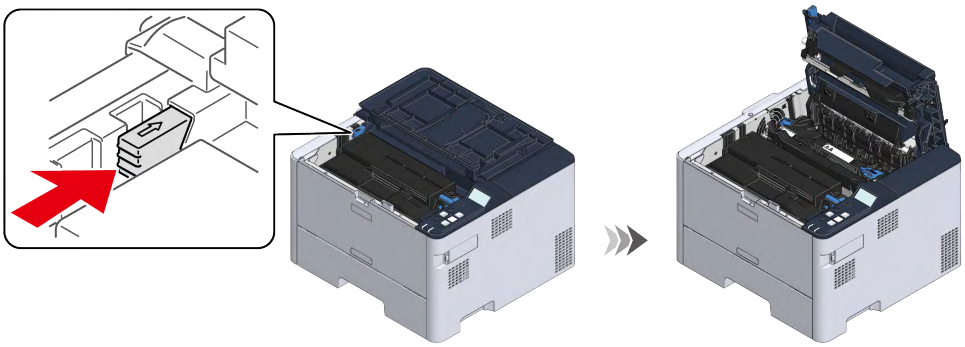


3 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

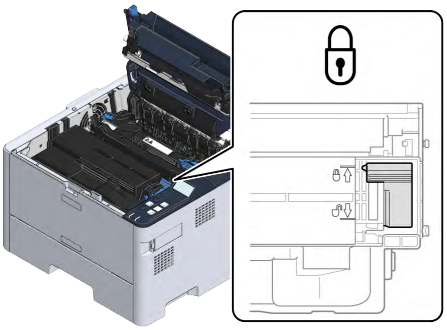


4 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.


- Non toccare la leva blu sulla cartuccia di toner. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi causando la dispersione del toner.

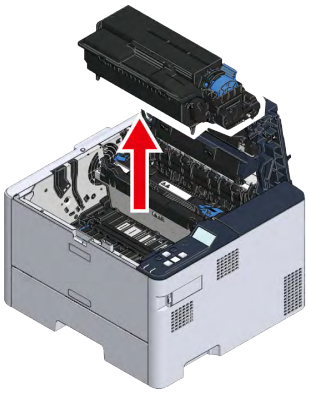


5 Posizionare il tamburo rimosso e la cartuccia del toner su una superficie piana e coprirla con un pezzo di carta o simili per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

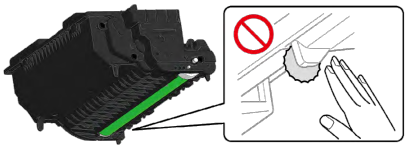


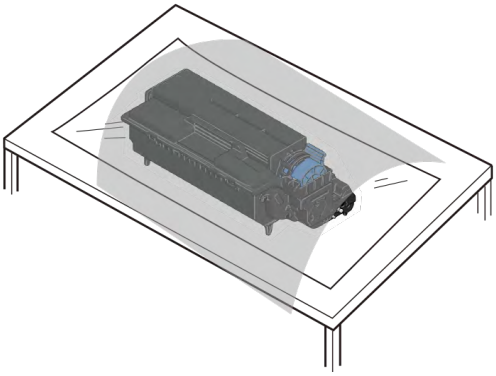


6 Sollevare la guida trasparente e tirare lentamente la carta verso l'alto per rimuoverla.

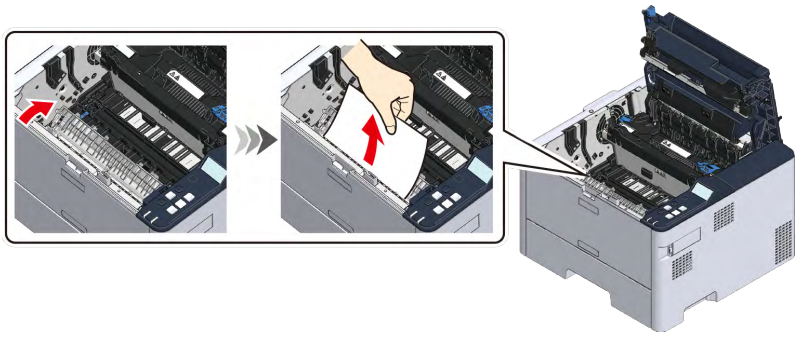


7 Riportare la guida trasparente alla sua posizione originale.

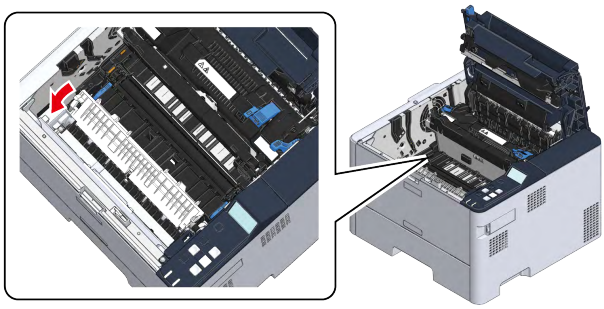


8 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

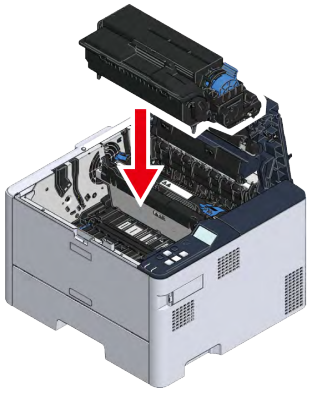

9 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

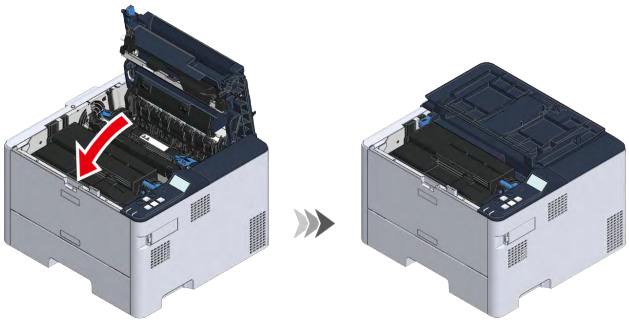


10 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

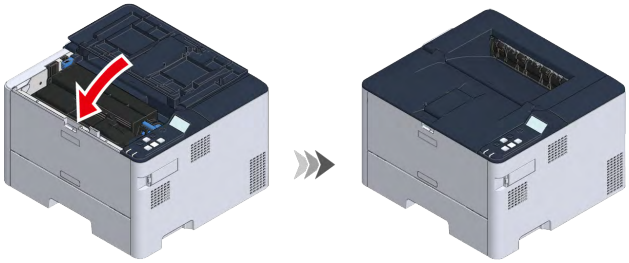


Per il codice di errore 639

1 Aprire il coperchio superiore (anteriore).

- Non posizionare alcun oggetto sul coperchio aperto.

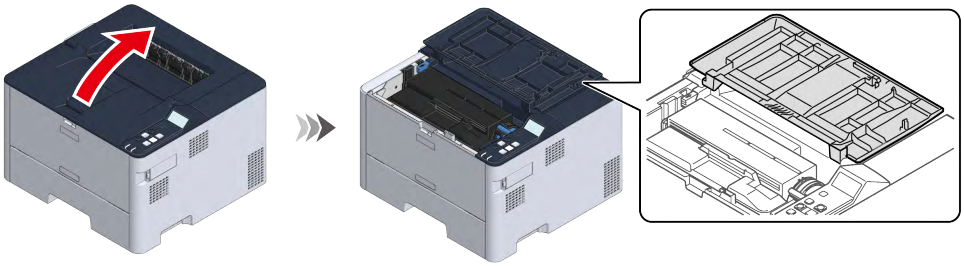


2 Premere la parte blu sul lato sinistro della macchina per aprire il coperchio superiore (intero).

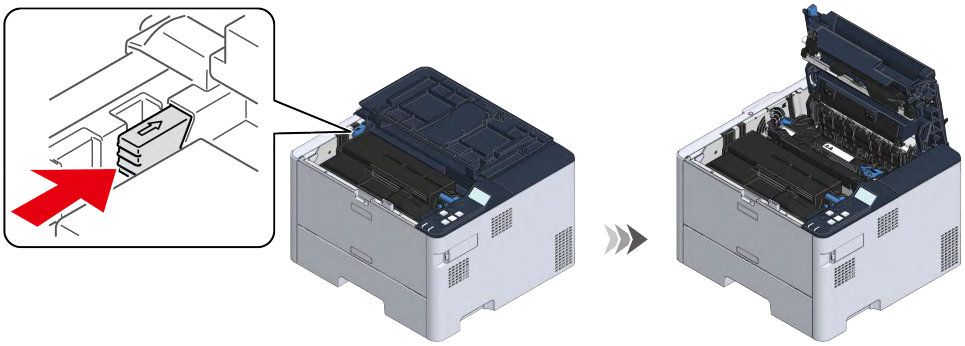


3 Assicurarsi che la leva blu sul lato destro della cartuccia del toner sia allineata con il segno di blocco.

- Non toccare la leva blu. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi quando si rimuove il tamburo, causando la dispersione del toner.

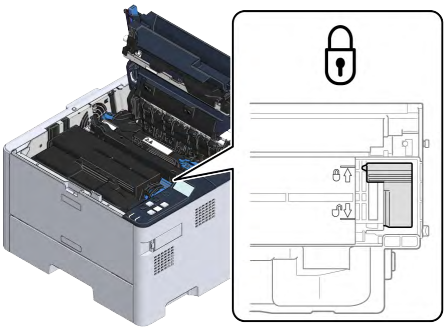


4 Rimuovere il tamburo fotosensibile. Rimuovere il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner attaccato.


- Non toccare la leva blu sulla cartuccia di toner. Se si sposta la leva, la cartuccia del toner potrebbe staccarsi causando la dispersione del toner.

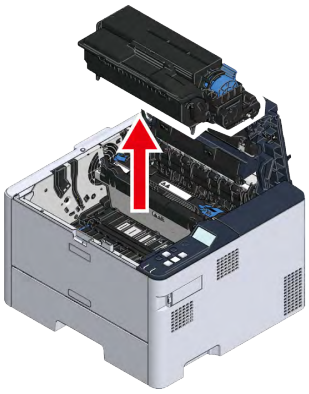


5 Posizionare il tamburo rimosso e la cartuccia del toner su una superficie piana e coprirla con un pezzo di carta o simili per evitare la luce diretta.

- Maneggiare con cura poiché il tubo verde del tamburo è molto facile da danneggiare.
- Non esporre il tamburo alla luce diretta del sole o a luci artificiali particolarmente luminose (superiori o pari a circa 1500 lux). Non lasciarla scoperta per più di 5 minuti anche con la luce della stanza.
- Non toccare le marce nella parte bassa del tamburo.

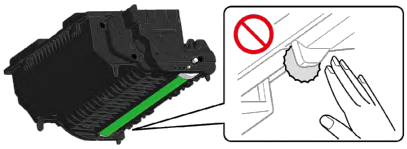


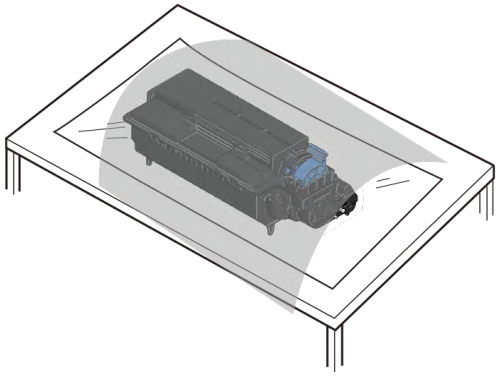

6 Rimuovere la carta se è visibile.

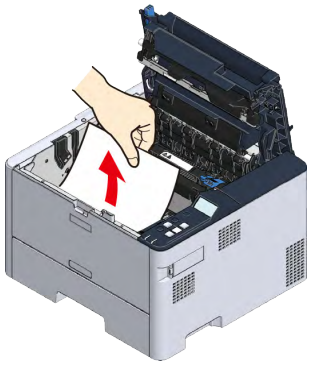


7 Sbloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte posteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

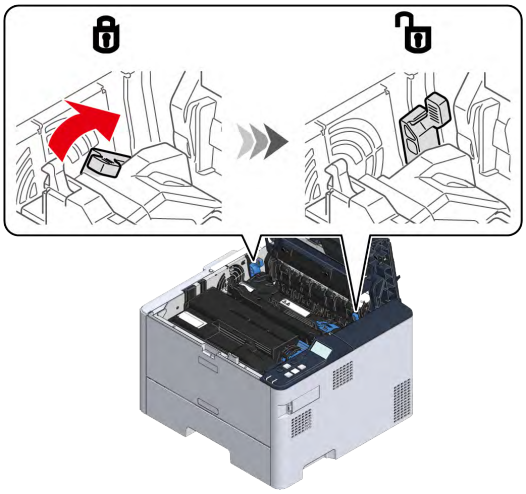


8 Rimuovere l’unità fusore da questa macchina tenendo il manico centrale.

⚠ATTENZIONE	Potrebbero verificarsi ustioni.	
Poiché l’unità fusore potrebbe essere calda, stai attento durante il funzionamento e mantieni sempre il manico per sollevarla. Se calda, attendere il raffreddamento prima di iniziare qualsiasi procedimento.		

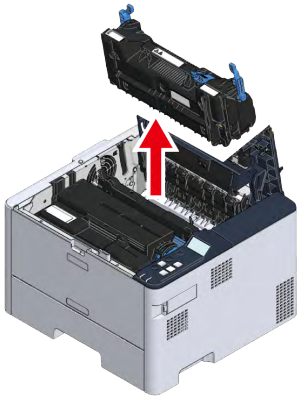


9 Posizionare l'unità fusore su una superficie piana ed estrarre la carta verso la parte anteriore, premendo allo stesso tempo la leva di rilascio dell'inceppamento nella parte superiore dell'unità fusore.


- Non premere la leva della busta (blu, piccola). Diversamente, potrebbe verificarsi un fissaggio inadatto.

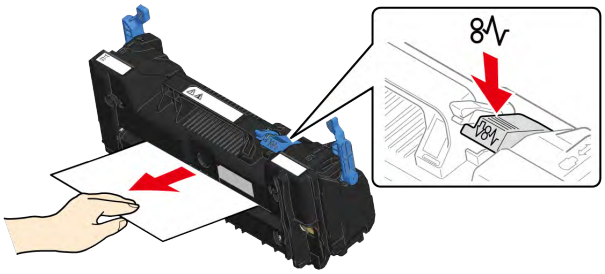


10 Rimuovere la carta restante all’interno della macchina, se presente.

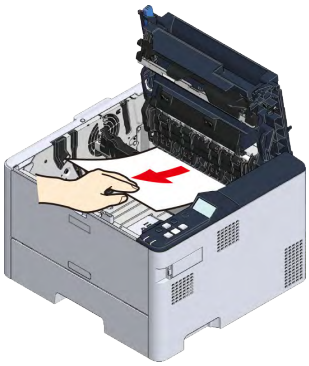


11 Installare l’unità fusore in questa macchina tenendo il manico centrale.

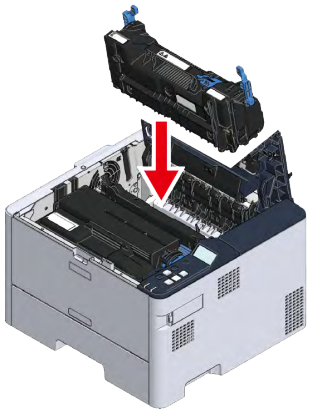


12 Bloccare l'unità fusore ruotando la leva di blocco blu su entrambi i lati verso la parte anteriore, fino a raggiungere la posizione di sblocco.

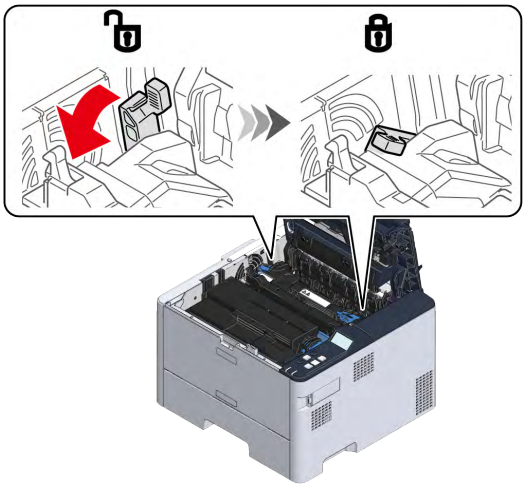


13 Installare il tamburo di stampa insieme alla cartuccia di toner in questa macchina.

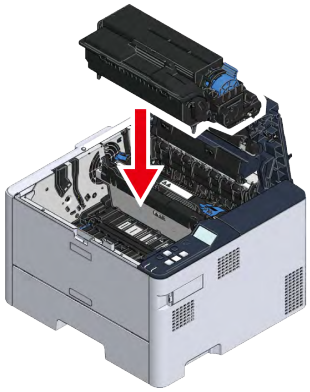

14 Chiudere il coperchio superiore dal lato posteriore.

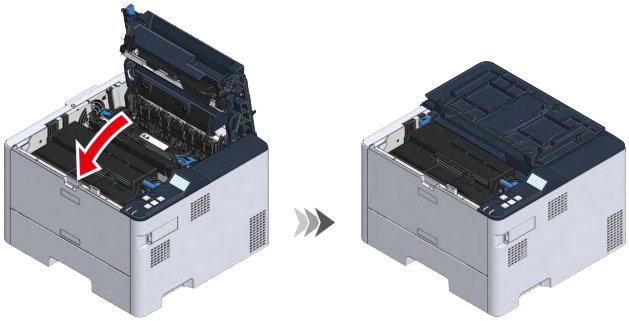

15 Chiudere il coperchio superiore (anteriore).

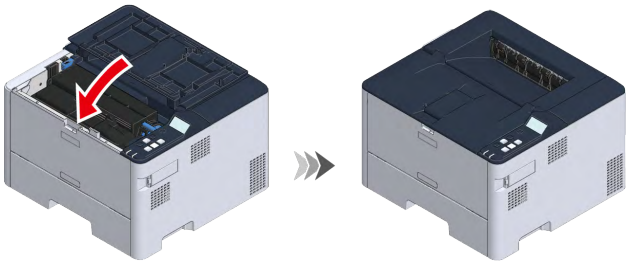

Problemi con la stampa

Questa sezione descrive i problemi con la stampa da un PC.

- Se il problema persiste utilizzando la seguente procedura, contattare il proprio rivenditore.
- Per problemi derivanti dall'applicazione, contattare l'azienda sviluppatrice dell'applicazione.

Impossibile stampare

Per Windows/macOS

Causa	Soluzione	Riferimento
La macchina è spenta.	Accendere.	Accensione(P.75)
Il cavo LAN/cavo USB è scollegato.	Controllare che il cavo sia collegato corettamente a questa macchina e al PC.	Collegamento con una LAN cablata(P.37) Connessione tramite USB(P.64)
Non c'è problema con il cavo.	Sostituire il cavo con uno nuovo.	-
Si è verificato un errore su questa macchina.	Controllare il messaggio di errore visualizzato sul display. Oppure, premere «HELP» sul pannello dell'operatore e correggere l'errore.	Elenco Messaggio di errore(P.375)
Le impostazioni dell'interfaccia sono disabilitate.	Controllare le impostazioni dell'interfaccia che stai usando sul pannello dell'operatore.	Collegamento con una LAN cablata(P.37) Forma di connessione con una LAN wireless(P.45) Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47) Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

Per Windows

Causa	Soluzione	Riferimento
Questa macchina non è impostata come stampante predefinita.	Impostare questa macchina come stampante predefinita. Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fare clic con il pulsante destro sull'icona del nome del dispositivo (*) e selezionare [Set as Default Printer (Imposta come stampante predefinita)]. L'asterisco (*) rappresenta il tipo di driver di stampa. (es. PCL6/PS) Deselezionare [Let Windows manage my default printer (Lascia che Windows gestisca la mia stampante predefinita)].	-

Causa	Soluzione	Riferimento
La porta di stampa specificata del driver di stampa è scorretta.	Selezionare la porta di uscita a cui è collegato il cavo LAN/il cavo USB.	-
La stampante è impostata offline sul PC.	Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)], fare clic con il pulsante destro sull'icona del nome del dispositivo (*) e selezionare [See what's printing (Visualizza stampa in corso)]. Quando le icone sono raggruppate, selezionare il nome del dispositivo (*) da [See what's printing (Visualizza stampa in corso)]. L'asterisco (*) rappresenta il tipo di driver di stampa. (es. PCL6/PS) Nella schermata visualizzata, selezionare il menu [Printer (Stampante)] e deselezionare [Use Printer Offline (Usa stampante offline)].	-

Risoluzione del problemi per la connessione LAN cablata

Per Windows/macOS

Causa	Soluzione	Riferimento
Un cavo incrociato è in uso.	Utilizzare un cavo dritto.	-
C'è una compatibilità nel problema con l'hub.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Network Setup (Parametri rete)] - [Wired (LAN1) Setup (Impostazioni cablate (LAN1))] - [Hub Link Setting (Collegamento hub)]. Vedere il manuale di istruzioni fornito con l'hub.	-
Le impostazioni della LAN (LAN1) cablata non sono appropriate.	Controllare le impostazioni LAN cablata (LAN1).	Menu (Amministratore)(P.117)
Le impostazioni relative alla LAN (LAN2) cablata estesa non sono appropriate.	Controllare le impostazioni LAN cablata (LAN2).	Menu (Amministratore)(P.117)
Sia la LAN (LAN1) cablata sia la LAN (LAN2) cablata estesa sono collegate allo stesso segmento di rete.	Sebbene questa macchina possa utilizzare contemporaneamente una LAN cablata (LAN1) e una LAN cablata estesa (LAN2), il collegamento della LAN cablata (LAN1) e della LAN cablata estesa (LAN2) alla stessa subnet potrebbe causare una comunicazione instabile. Per stabilizzare la comunicazione, imposta l'indirizzo IP di un segmento diverso e collegalo a una rete diversa.	Menu (Amministratore)(P.117)
Le impostazioni della LAN cablata non sono appropriate.	È possibile abilitare solo uno dei seguenti indirizzi gateway: LAN cablata standard (LAN1), LAN cablata estesa (LAN2) e LAN wireless. Selezionare la LAN standard cablata (LAN1) o la LAN (LAN2) cablata estesa da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Network Setup (Parametri rete)] - [General Setup (Impostazioni generali)] - [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)].	Menu (Amministratore)(P.117)
A seconda del dispositivo di rete in uso, la connessione potrebbe diventare instabile se è abilitato l'Energy Efficient Ethernet (EEE) della rete cablata (LAN1) di questa macchina.	Controllare se l'hub di commutazione supporta EEE (Energy Efficient Ethernet). Se supportato, modificare [Network Setup (Parametri rete)] - [Network Connection (Configurazione di rete)] - [Wired (LAN1) Setup (Impostazioni cablate (LAN1))] - [Energy Efficient Ethernet (Ethernet ad alta efficienza energetica)] su [Disable (Disattivata)] dalla pagina Web di questa macchina e verificare se migliora.	Gestione della macchina dalla pagina web(P.216)

Causa	Soluzione	Riferimento
Quando la LAN cablata estesa (LAN2) è usata, il modulo cablato LAN2 opzionale non è abilitato. * La LAN2 non supporta alcune specifiche.	Impostare [Extended Network (Rete estesa)] su [Wired(LAN2) (Cablato (LAN2))]. Il modulo LAN cablato esteso e il modulo LAN wireless non possono essere abilitati contemporaneamente.	1-2. Installazione del modulo LAN cablato esteso (Per LAN2 cablata)(P.37)

Per Windows

Causa	Soluzione	Riferimento
Indirizzo IP non valido.	• Controllare che l'indirizzo IP di questa macchina corrisponda a quello impostato sul PC. • Assicurarsi che l'indirizzo IP non si sovrapponga a quello di altri dispositivi. • Se [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Auto (Auto)], l'indirizzo potrebbe cambiare in modo dinamico. Se l'impostazione cambia frequentemente, cambiare [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] di questa macchina su [Manual (Manuale)] e abbinare l'indirizzo IP di questa macchina con quello impostato sul PC. • Assicurarsi che l'indirizzo IP, la maschera subnet e l'indirizzo gateway configurati siano tutti corretti. • Assicurarsi che la porta di stampa del driver di stampa sia corretta. • Se si usa l'utility OKI LPR, controllare l'impostazione dell'indirizzo IP con l'utility OKI LPR.	Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92) OKI LPR Utility(P.285)
La porta WSD è in uso.	Quando la porta di stampa non funziona bene con [WSD (WSD)], specificare l'indirizzo IP o il nome breve della stampante di questa macchina nella porta TCP / IP standard e aggiungere la porta di stampa.	-

Risoluzione del problemi per la connessione LAN wireless

Impossibile stabilire una connessione alla LAN wireless

Per Windows/macOS

Causa	Soluzione	Riferimento
Il modulo LAN Wireless non è abilitato.	Per connettersi a una rete LAN, impostare [Extended Network (Rete estesa)] per [Wireless (Senza fili)]. LAN wireless e LAN (LAN2) wireless cablata estesa non possono essere usate contemporaneamente.	Forma di connessione con una LAN wireless(P.45) Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47) Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

Causa	Soluzione	Riferimento
Sono obbligatorie delle impostazioni adeguate per la connessione.	Per connettersi tramite un punto di accesso LAN wireless o un router LAN wireless, impostare la LAN wireless (Infrastruttura) di conseguenza. Per connettere un dispositivo mobile direttamente a questa macchina, impostare la LAN wireless (Wi-Fi Direct) di conseguenza.	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47) Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
Le impostazioni della connessione di rete non sono corrette.	• LAN Wireless (Infrastruttura) e LAN Wireless (Wi-Fi Direct) non possono essere attivate contemporaneamente. • Per connettersi un punto di LAN wireless (Infrastruttura), impostare [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] su [Disable (No)] e [Wireless(Infrastructure) (Wireless(Infrastruttura))] su [Enable (Sì)]. • Per connettersi via una LAN wireless (Wi-Fi Direct), impostare [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))] su [Disable (No)] e [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] su [Enable (Sì)].	Forma di connessione con una LAN wireless(P.45) Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47) Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
Le impostazioni della LAN wireless (infrastruttura) non sono corrette.	Se sei collegamento con una LAN wireless (infrastruttura), verificare le impostazioni Infrastruttura.	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47)
Le impostazioni della LAN wireless (Wi-Fi Direct) non sono corrette.	Per collegarsi a una Wireless LAN (Wi-Fi Direct), controllare la LAN wireless (Wi-Fi Direct).	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
Si verifica un timeout durante la connessione.	Collegare con uno specifico punto di accesso LAN wireless che desideri usare tra i punti di accesso LAN wireless rilevati da questa macchina.	4-1. Collegamento selezionandoun punto di accesso LAN wireless(P.51)


Per Windows

Causa	Soluzione	Riferimento
Indirizzo IP non valido.	• Controllare che l'indirizzo IP di questa macchina corrisponda a quello impostato sul PC. • Assicurarsi che l'indirizzo IP non si sovrapponga a quello di un'altra macchina. • Se [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] è impostato su [Auto (Auto)], l'indirizzo potrebbe cambiare in modo dinamico. Se l'impostazione cambia frequentemente, cambiare [IP Address Set (Impostazione indirizzo IP)] di questa macchina su [Manual (Manuale)] e abbinare l'indirizzo IP di questa macchina con quello impostato sul PC. • Assicurarsi che l'indirizzo IP, la maschera subnet e l'indirizzo gateway configurati siano tutti corretti. • Se stai usando l'utility OKI LPR, controllare l'impostazione dell'indirizzo IP nell'utility OKI LPR.	Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92) OKI LPR Utility(P.285)
La porta WSD è in uso.	Quando la porta di stampa non funziona bene con [WSD (WSD)], specificare l'indirizzo IP o il nome breve della stampante di questa macchina nella porta TCP / IP standard e aggiungere la porta di stampa.	-

Impossibile stabilire una connessione LAN wireless (Infrastruttura)

Prima di tutto, stampa le informazioni di rete, quindi controlla la seguente spiegazione mentre dai un'occhiata agli articoli numerati da ① a ⑥ nella figura seguente in Informazioni wireless (infrastruttura).

Le informazioni di rete possono essere stampate da [Print Information (Stampa informazioni)] - [Network (Rete)].

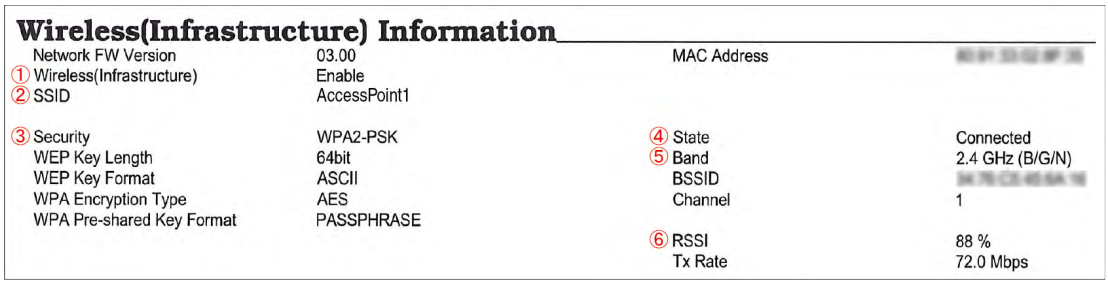

Impossibile connettersi al punto di accesso (lo stato di ④ non è impostato su "Connected (Connesso)")

Causa	Soluzione	Riferimento
[Wireless (Senza fili)] non è selezionato nelle impostazioni [Extended Network (Rete estesa)].	Selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Network Setup (Parametri rete)] - [General Setup (Impostazioni generali)] - [Extended Network (Rete estesa)] - [Wireless (Senza fili)].	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)
Il punto di accesso LAN wireless non funziona correttamente.	Verificare che il punto di accesso LAN wireless sia acceso e funzioni correttamente.	-
[Wireless (Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))] è impostata su [Disable (No)].* Su ①	Impostare [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))] su [Enable (Sì)]. * LAN Wireless (Infrastruttura) e LAN Wireless (Wi-Fi Direct) non possono essere attivate contemporaneamente.	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P.47)

Causa	Soluzione	Riferimento
[SSID (SSID)] è scorretto. Oppure è vuoto.* Su ②	Verificare che l'SSID del punto di accesso LAN wireless che si desidera connettere sia corretto e connettersi con l'SSID corretto. Se è vuoto, le impostazioni per la connessione LAN wireless di questa macchina sono insufficienti. Impostare [Wireless(Infrastructure) Setting (Info Wireless (Infrastruttura))].	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47)
La chiave non è corretto.	Verificare che la chiave del punto di accesso LAN wireless che si desidera connettere sia corretto e impostare la chiave corretta.	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47)
L'impostazione di [Security (Sicurezza)] non corrisponde alla sicurezza del punto di accesso LAN wireless.* Su ③	Verificare che la sicurezza (metodo di crittografia) punto di accesso LAN wireless che si desidera connettere e impostarla per mantenerla consistente.	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47)

La comunicazione non è stabile

Causa	Soluzione	Riferimento
Il valore RSSI è troppo piccolo.* Su ⑥	La potenza del segnale è insufficiente. Mettere questa macchina in una posizione non ostruita vicino al punto di accesso LAN wirelss. (La distanza consigliata è di 30 m o meno.) Non posizionare alcun apparecchio elettrico (specialmente forno a microonde o telefono cordless digitale) che emette onde elettroniche vicino alla macchina. Potrebbe essere difficile connettersi se tra questa macchina e il punto di accesso LAN wireless è presente un telaio metallico, un'anta in alluminio o un muro di cemento armato.	-
La banda di frequenza corrente è congestionata.* Su ⑤	[Band (Banda)] visualizza la banda di frequenza corrente a cui è collegata questa macchina. Questa macchina è compatibile con la banda 2,4 Ghz / 5,0 GHz. Se il punto di accesso LAN wireless è compatibile con la banda da 2,4 GHz / 5,0 GHz, provare a cambiare la banda di frequenza di connessione della macchina (o modificare le impostazioni SSID).	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47)

In grado di connettersi al punto di accesso ma incapace di comunicare


Causa	Soluzione	Riferimento
L'indirizzo IP si trova nello stesso segmento di quello sul lato cablato.	Poiché la comunicazione potrebbe essere instabile se la LAN cablata e la LAN wireless sono collegati alla stessa subnet, collegarle a diverse subnet.	-

Causa	Soluzione	Riferimento
L'impostazione del gateway predefinito abilitato è LAN cablata anziché LAN wireless.	Per comunicare con un dispositivo mobile fuori al segmento attraverso una LAN wireless, premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Network Setup (Parametri rete)] - [General Setup (Impostazioni generali)] - [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] e quindi impostarlo su [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))]. In tal caso, la LAN cablata non può comunicare con un dispositivo mobile esterno al segmento. * È possibile controllare da [General Information (Informazioni generali)]- [Enabling Default Gateway (Abil. Gateway pred.)] in Informazioni di rete.	Collegamento attraverso un punto di accesso (Infrastruttura)(P. 47)

Impossibile stabilire una connessione LAN a wireless (Wi-Fi Direct)

Prima di tutto, stampa le informazioni di rete, quindi controlla la seguente spiegazione mentre dai un'occhiata agli articoli numerati da ① a ④ nella figura seguente in Informazioni wireless (Wi-Fi Direct).

Le informazioni di rete possono essere stampate da [Print Information (Stampa informazioni)] - [Network (Rete)].

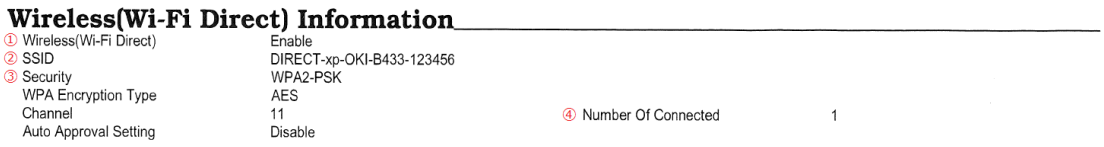

Il dispositivo mobile non riesce a collegarsi

Causa	Soluzione	Riferimento
[Wireless (Senza fili)] non è selezionato nelle impostazioni [Extended Network (Rete estesa)].	Selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Network Setup (Parametri rete)] - [General Setup (Impostazioni generali)] - [Extended Network (Rete estesa)] - [Wireless (Senza fili)].	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
[Wireless (Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))] è impostata su [Disable (No)]. * Su ①	Selezionare [Enable (Si)] in [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] - [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct))] - [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))]. * LAN Wireless (Infrastruttura) e LAN Wireless (Wi-Fi Direct) non possono essere attivate contemporaneamente.	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
[SSID (SSID)] non è coerente con l'SSID selezionato dal terminale wireless. * Su ②	Verificare che l'SSID di questa macchina corrisponda all'SSID selezionato dal terminale wireless che si desidera connettere.	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
L'impostazione di [Security (Sicurezza)] non è coerente con quella del terminale wireless. * Su ③	Verificare che la sicurezza di questa macchina corrisponda alla sicurezza per il terminale wireless che si desidera connettere.	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

Causa	Soluzione	Riferimento
La chiave non è coerente con quella del terminale wireless.	Verificare che la chiave di questa macchina corrisponda alla chiave del terminale wireless che si desidera connettere. Puoi selezionare da [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] - [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct))] - [Manual Setup (Configurazione manuale)].	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)
[Number Of Connected (Numero di collegati)] è impostato su 4.* Su ④	Alla periferica possono essere connessi un massimo di 4 terminali con una LAN wireless (Modalità AP). I terminali superano il numero massimo non possono essere collegati. Scollegare gli altri terminali e provare a ricollegarli.	Collegarsi direttamente a questa macchina (Wi-Fi Direct)(P.60)

Risoluzione del problemi per la connessione USB

L’USB non si collega




Voci da controllare	Soluzione	Riferimento
Il cavo soddisfa le specifiche?	Utilizzare un cavo USB 2.0. La forma del connettore sul lato della macchina è di tipo B.	-
Stai utilizzando un hub USB, un ripetitore, uno switch o una prolunga?	Se stai utilizzando un hub USB, un ripetitore, uno switch o una prolunga, scollegali prima. Collegare il PC e la stampante con un cavo USB separato e verificare se la situazione è migliorata. Se la situazione è migliorata, controllare la connessione e l'alimentazione dell'hub USB o di qualsiasi altro dispositivo intermedio simile. Se stai utilizzando una prolunga, utilizzare un cavo USB separato o inserire un ripetitore tra di loro.	Connessione tramite USB(P.64)
La funzione di connessione USB sulla stampante non è disabilitata?	Se [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [USB Setup (Parametri USB)] - [USB (USB)] è impostato su [Disable (No)], modificare l’impostazione su [Enable (Si)].	Impostazioni di menu relativi alla sicurezza(P.450)
La porta USB e il nome della stampante sono corretti?	Se il PC è dotato di più porte USB, il nome della stampante sarà diverso per ciascuna porta USB. Selezionare il nome della stampante che corrisponde alla porta di connessione oppure ricollegarla alla porta USB che corrisponde al nome della stampante.	-
Il driver di stampa è installato correttamente?	Reinstallare il driver di stampa.	Installazione software sul tuo PC(P.65)
C’è un altro driver di stampa installato che opera attraverso connessioni USB?	Eliminare gli altri driver di stampa dal PC.	-



Risoluzione dei problemi dei risultati di stampa


- Controllare la seguente spiegazione e le "FAQ (Domande frequenti)" sull'app del tuo smartphone o sul nostro sito web.
- Se il problema persiste, contattare il rivenditore.

Elenco dei problemi con i risultati di stampa

Fare clic sul sintomo corrispondente per vedere la soluzione.

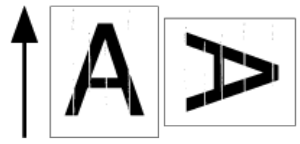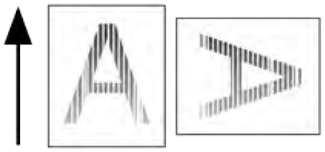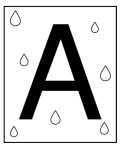 Direzione alimentazione carta	Appaiono strisce bianche in senso verticale(P.426)
 Direzione alimentazione carta	La stampa è sbiadita in verticale(P.426)
	La stampa è chiara(P.427)
	Appaiono punti o linee bianchi(P.428)
	Si verifica della condensa sulla carta stampata(P.428)
 Direzione alimentazione carta	Appaiono strisce in senso verticale(P.428)
 Direzione alimentazione carta	Appaiono punti e strisce orizzontali periodicamente in direzione alimentazione carta(P.429)
	L'area bianca è leggermente macchiata(P.429)

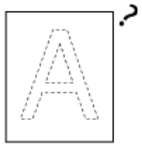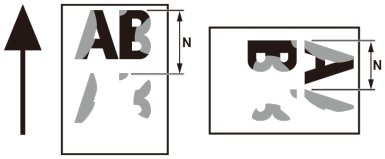	Le estremità del testo sono sfocate(P.430)
	Quando le buste o la carta rivestita sono stampate, l'intera area è leggermente macchiata(P.430)
	Il toner viene via quando è strofinato(P.430)
	Appaiono puntini su carta lucida(P.431)
	Appaiono macchie a pois(P.431)
	Le macchie sono stampate(P.431)
	L'intera carta viene stampata in nero(P.432)
	Non viene stampato nulla(P.432)
	Si presentano strisce bianche(P.432)
	L'area periferica è sporca(P.433)
 Direzione alimentazione carta	Un'immagine residua stampata sul bordo anteriore della carta è stampata(P.433)

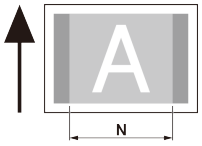
 Direzione alimentazione carta	La densità differisce alle due estremità della carta(P.433)

Appaiono strisce bianche in senso verticale



Causa	Soluzione	Riferimento
La testina LED è sporca.	Pulire la testina LED.	Pulizia della testina LED(P.358)
Il toner sta per esaurirsi.	Quando "Toner Low. (Toner scarso.)" o "Toner Empty. Replace with new Toner Cartridge. (Toner esaurito. Sostituire la cartuccia del toner con una nuova.)" è visualizzato, sostituire la cartuccia di toner.	Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)
La pellicola della finestra del tamburo è sporca.	Pulire la pellicola della finestra con fazzolettino di carta morbida.	Pulizia della pellicola scudo per la luce(P.363)
Il tamburo non è stato installato correttamente.	Installare il tamburo correttamente.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)
Un corpo estraneo è bloccato nel tamburo.	Sostituire il tamburo.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)

La stampa è sbiadita in verticale

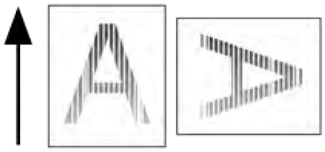

Causa	Soluzione	Riferimento
La testina LED è sporca.	Pulire la testina LED.	Pulizia della testina LED(P.358)
Il toner sta per esaurirsi.	Quando "Toner Low. (Toner scarso.)" o "Toner Empty. Waste Toner Full. (Toner esaurito. Contenitore toner esausto pieno.)" viene visualizzato, sostituire la cartuccia di toner.	Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)
La carta non è supportata.	Utilizzare la carta consigliata.	Carta applicabile(P.76)

La stampa è chiara




Causa	Soluzione	Riferimento
Il toner sta per esaurirsi.	Quando "Toner Low. (Toner scarso.)" o "Toner Empty. Waste Toner Full. (Toner esaurito. Contenitore toner esausto pieno.)" viene visualizzato, sostituire la cartuccia di toner.	Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)
La densità di stampa potrebbe diminuire a seconda delle condizioni operative.	È possibile aumentare la densità di stampa modificando le impostazioni di questa macchina come segue. Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [Density Setting (Impostazione densità)] e modificare il valore delle impostazioni al lato positivo. Se non si osserva alcun effetto dopo aver regolato [Density Setting (Impostazione densità)], modificare le impostazioni di questa macchina come segue. Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [Quiet Mode (Modalità Calma)] e modificare l'impostazione su [On (Attivato)]. • Modificando [Density Setting (Impostazione densità)] o [Quiet Mode (Modalità Calma)] per aumentare la densità, il consumo di toner aumenterà.	Menu (Menu utente)(P.111)
La carta è umida.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)
La carta non è supportata.	Utilizzare la carta consigliata.	Carta applicabile(P.76)
La carta non è supportata. Il peso supporto è impostato correttamente.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare il cassetto carta che stai usando da [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e impostare un valore appropriato per [Media Weight (Peso supporto)]. In alternativa, modificare il valore in [Media Weight (Peso supporto)] inferiore al valore attuale.	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)
Viene utilizzata carta riciclata.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare il cassetto carta che stai usando da [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e impostare un valore maggiore per [Media Weight (Peso supporto)].	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)
È usato in un ambiente in cui è emessa la combustione.	Non installare questa macchina un ambiente in cui è emessa la combustione. Se questa macchina è usata in un ambiente in cui è emessa la combustione interna come vicino una stufa a gas o elettrica, il tamburo potrebbe degradarsi.	Ambiente di installazione(P.18)

Appaiono punti o linee bianchi



Causa	Soluzione	Riferimento
Asciugare la carta poiché è umida.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)

Si verifica della condensa sulla carta stampata

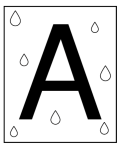

Causa	Soluzione	Riferimento
La carta è umida.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)
La macchina è usata in un luogo con alta umidità o cambiamenti improvvisi di temperatura e umidità.	Usare questa macchina in un ambiente con una temperatura e un'umidità appropriate.	Ambiente di installazione(P.18)
Il bordo della carta è bagnato.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [Moisture Control (Controllo umidità)] e modificare le impostazioni. L'impostazione potrebbe ritardare il completamento della stampa della prima pagina.	-

Appaiono strisce in senso verticale



Causa	Soluzione	Riferimento
La testina LED è sporca.	Pulire la testina LED.	Pulizia della testina LED(P.358)
Il toner sta per esaurirsi.	Quando "Toner Low. (Toner scarso.)" o "Toner Empty. Replace with new Toner Cartridge. (Toner esaurito. Sostituire la cartuccia del toner con una nuova.)" è visualizzato, sostituire la cartuccia di toner.	Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)
Il tamburo è stato raschiato.	Sostituire il tamburo.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)
La guida della carta è disallineata.	Controllare la posizione della guida della carta nel cassetto carta.	Caricamento della carta(P.76)

Appaiono punti e strisce orizzontali periodicamente in direzione alimentazione carta



Causa	Soluzione	Riferimento
Se si verificano punti o strisce di un colore specifico a intervalli di circa 94 mm, il tubo verde del tamburo è raschiato o sporco.	Sostituire il tamburo.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)
Se appaiono punti o strisce a intervalli di circa 93 mm o di circa 107 mm, l'unità fusore è raschiata o sporca.	Sostituire il kit di manutenzione.	Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)
Se gli intervalli sono di circa 40 mm o 58 mm, parti del tamburo sono danneggiate.	Sostituire il tamburo.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)
Se gli intervalli di sono di circa 38 mm, ci sono dei corpi estranei nel tamburo.	Aprire e chiudere il coperchio superiore e ristampare. Se il problema persiste, rimpiazzare il tamburo fotosensibile.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)
Se gli intervalli sono di circa 47 mm, il rullo della resistenza è sporco.	Aprire il coperchio superiore e pulire il rullo della resistenza con un fazzoletto di carta morbido.	Pulizia del rullo resistente(P.366)
Il tamburo è stato esposto alla luce.	Installare il tamburo nella stampante e lasciare la stampante inattiva per alcune ore. Se il problema persiste, rimpiazzare il tamburo fotosensibile.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)
Lo sporco è stato depositato sul percorso di trasferimento della carta.	Prova a stampare alcune pagine.	Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92)

L'area bianca è leggermente macchiata



Causa	Soluzione	Riferimento
Si verifica dell'elettricità statica con la carta.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)
Viene utilizzata carta spessa.	Utilizzare carta più sottile.	Caricamento della carta(P.76)
Il toner sta per esaurirsi.	Quando "Toner Low. (Toner scarso.)" o "Toner Empty. Replace with new Toner Cartridge. (Toner esaurito. Sostituire la cartuccia del toner con una nuova.)" è visualizzato, sostituire la cartuccia di toner.	Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)

Le estremità del testo sono sfocate



Causa	Soluzione	Riferimento
La testina LED è sporca.	Pulire la testina LED.	Pulizia della testina LED(P.358)
La carta non è supportata.	Utilizzare la carta consigliata.	Carta applicabile(P.76)
La carta è umida.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)

Quando le buste o la carta rivestita sono stampate, l'intera area è leggermente macchiata



Causa	Soluzione	Riferimento
Quando le buste o la carta rivestita sono stampate, il toner può aderire a (coprire) all'intera area.	Non si tratta di un malfunzionamento. Non usare il più possibile la carta rivestita.	Carta applicabile(P.76) Carta non applicabile(P.78)

Il toner viene via quando è strofinato



Causa	Soluzione	Riferimento
Il peso supporto è impostato correttamente.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare il cassetto carta che stai usando da [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e impostare un valore appropriato per [Media Weight (Peso supporto)]. In alternativa, modificare il valore in [Media Weight (Peso supporto)] inferiore al valore attuale.	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)
Viene utilizzata carta riciclata.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare il cassetto carta che stai usando da [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e impostare un valore maggiore per [Media Weight (Peso supporto)].	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)

Causa	Soluzione	Riferimento
La leva della busta (blu, piccola) sull'unità fusore è inceppata.	Quando si stampa su carta diversa dalle buste, premere la leva di rilascio degli inceppamenti (blu, grande) sopra l'unità fusore e riportare la leva della busta di carta (blu, piccola) nella posizione originale.	Stampa su buste(P.151)

Appaiono puntini su carta lucida



Causa	Soluzione	Riferimento
Il peso supporto è impostato correttamente.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare il cassetto carta che stai usando da [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e impostare un valore appropriato per [Media Weight (Peso supporto)]. In alternativa, modificare il valore in [Media Weight (Peso supporto)] inferiore al valore attuale.	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)

Appaiono macchie a pois



Causa	Soluzione	Riferimento
La carta non è supportata.	Utilizzare la carta consigliata. Se c'è tanta molta polvere di carta, caricare la carta dopo averla scossa bene.	Carta applicabile(P.76)
Se gli intervalli sono approssimativamente di 94 mm, il tubo verde del tamburo è raschiato oppure sporco.	Sostituire il tamburo con uno nuovo se è graffiato.	Sostituzione del tamburo e della cartuccia toner(P.330)

Le macchie sono stampate



Causa	Soluzione	Riferimento
La carta è umida.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)
La carta non è supportata.	Utilizzare la carta consigliata.	Carta applicabile(P.76)


Causa	Soluzione	Riferimento

L'intera carta viene stampata in nero



Causa	Soluzione	Riferimento
La macchina potrebbe essersi rotta.	Si prega di contattare il proprio rivenditore.	-

Non viene stampato nulla

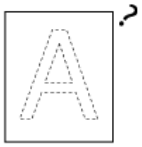

Causa	Soluzione	Riferimento
Sono alimentate più pagine alla volta.	Caricare la carta di nuovo dopo averla scossa bene. Pulire i rulli di alimentazione carta.	Caricamento della carta(P.76) Pulizia rullo di alimentazione carta (Cassetti 1/ 2/ 3/ 4)(P.359) Pulizia del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso)(P.361)
La macchina potrebbe essersi rotta.	Stampare la configurazione e controllare se la macchina può stampare indipendentemente. Se la configurazione non può essere stampata correttamente, contatta il tuo rivenditore.	Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92)

Si presentano strisce bianche




Causa	Soluzione	Riferimento
La carta è umida.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)
La carta non è supportata.	Utilizzare la carta consigliata.	Carta applicabile(P.76)

L’area periferica è sporca




Causa	Soluzione	Riferimento
Il formato non è ridotto in scala secondo il formato carta.	Riduci il formato per scala a seconda del formato della carta.	Ingrandimento/riduzione per l'adattamento alla carta specificata(P.168)

Un’immagine residua stampata sul bordo anteriore della carta è stampata

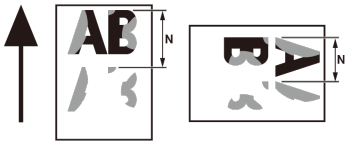

Causa	Soluzione	Riferimento
Se N è pari a circa 94 mm e sotto viene stampata un'immagine residua, è possibile che il peso del supporto non sia impostato in modo errato.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell’operatore diverse volte per selezionare il cassetto carta che stai usando da [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] e impostare un valore appropriato per [Media Weight (Peso supporto)]. In alternativa, modificare il valore in [Media Weight (Peso supporto)] inferiore al valore attuale.	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell’operatore(P.87)
Se N è pari a circa 93 mm o a un intervallo di 107 mm e viene stampata un'immagine residua, l'unità fusore potrebbe essere graffiata o sporca.	Modificare il kit di manutenzione.	Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)

La densità differisce alle due estremità della carta

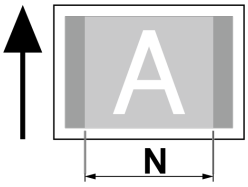

Causa	Soluzione	Riferimento
Dopo aver stampato ripetutamente su carta stretta (larghezza N nella figura), la macchina ha stampato su carta larga.	Se questo problema si verifica quando si carica la carta in orizzontale, provare a stampare caricando la carta in verticale.	Caricamento della carta(P.76)
	Puoi ridurre la presenza di una differenza della densità di stampa modificando le impostazioni di questa macchina come segue. Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [Transfer Setting (Impostazione trasferimento)] e impostare il valore su [-1]. Per risolvere il problema potrebbero essere necessari alcuni minuti. Se il problema non si risolve anche dopo aver modificato l'impostazione, lasciare la macchina inattiva per un po' di tempo.	Menu (Menu utente)(P.111)

Risoluzione dei problemi del software

- Monitoring Tool
  Risoluzione dei problemi (Monitoring Tool)(P.272)

Risoluzione dei problemi per questa macchina e la carta

Risoluzione dei problemi della macchina

- Controllare la seguente spiegazione e le "FAQ (FAQ)" sul nostro sito web o sull'applicazione per smartphone.
- Se il problema persiste, contattare il rivenditore.

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
Non viene visualizzato nulla anche dopo che è stata accesa.	Il cavo di alimentazione è scollegato.	Inserire il cavo di alimentazione saldamente.	-
	C'è un guasto elettrico.	Verificare lo stato di trasmissione dell'energia della presa elettrica.	-
Non funziona.	Il cavo di alimentazione non è inserito saldamente.	Inserire il cavo di alimentazione saldamente.	-
	La macchina non è accesa.	Accendere.	Accensione(P.75)
	L'alimentazione è stata spenta dalla funzione Spegnimento automatico.	Accendere. Oppure, disattivare la funzione Spegnimento automatico.	Spegnere l'alimentazione automaticamente (Spegnimento automatico)(P.103)
	Questa macchina è bloccata.	Premi e tieni premuto l'interruttore di accensione per più di 5 secondi per forzare lo spegnimento.	-
Il coperchio superiore non si chiude.	La cartuccia di toner non è installata correttamente.	Inserire correttamente la cartuccia di toner.	Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)
	La leva blu sulla cartuccia di toner non è posizionata in modo corretto.	Ruotare la leva blu sulla cartuccia di toner fino a che raggiunge il segno di blocco.	Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)
	Il tamburo fotosensibile non è installato correttamente.	Inserire correttamente il tamburo fotosensibile.	Sostituzione del tamburo(P.325)
	L'unità fusore non è installata in modo corretto.	Installare correttamente l'unità fusore.	Sostituzione del kit di manutenzione(P.337)
L'errore non è corretto anche dopo la sostituzione del tamburo.	I consumabili sostituiti non sono corretti.	Controllare il messaggio di errore sul display per il nome dei materiali di consumo da sostituire. Sostituire i materiali di consumo corrispondenti.	Elenco Messaggio di errore(P.375) Sostituzione delle cartucce di toner(P.322)
	La cartuccia di toner non è installata correttamente.	Controllare che la cartuccia di toner sia installata saldamente.	
	I consumabili sostituiti non sono applicabili a questa macchina.	Utilizzare consumabili adatti a questa macchina.	-

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
Sul display appare "Sono installati materiali di consumo/parti di manutenzione usati o non originali. Controlla "Risoluzione dei problemi" sul manuale per ripristinare la macchina".	Sono installati cartucce di toner o materiali di consumo/parti di manutenzione usati non originali.	Cancellare l'errore in base alla descrizione del codice di errore 709 nell'elenco dei messaggi di errore.	Elenco Messaggio di errore(P.375)
Il processo di stampa non si avvia.	Viene visualizzato un errore.	Controllare il codice di errore e attenersi alle istruzioni sullo schermo.	Elenco Messaggio di errore(P.375)
	Il cavo LAN/USB non è collegato.	Inserire saldamente il cavo LAN/USB.	Collegamento con una LAN cablata(P.37)
	C'è un problema con il cavo LAN/USB.	Utilizzare un altro cavo LAN/USB.	-
	Il cavo LAN non soddisfa le specifiche tecniche.	Usare il cavo da specifiche Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base.	-
	Il cavo USB non soddisfa le specifiche tecniche.	Utilizzare il cavo USB in dotazione con questa macchina.	-
	Potrebbe essersi verificato un problema con la funzione di stampa.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)] - [Print Information (Stampa informazioni)] - [Configuration (Configurazione)] e stampa la configurazione per controllare la prestazione della stampa.	Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92)
	Il protocollo di comunicazione è disabilitato.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Network Setup (Parametri rete)] e quindi abilitare il protocollo di comunicazione in uso.	-
	Il driver di stampa non è selezionato.	Aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)]. Cliccare con il tasto destro sull'icona di questa macchina, selezionare [Set as Default Printer (Imposta come stampante predefinita)].	Come aprire [Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)](P.150)
	La porta di uscita del driver di stampa non è corretta.	Specificare la porta di uscita a il collegamento del cavo LAN/USB.	-
Non è visualizzato nulla.	La macchina è in modalità sleep.	Controllare se la spia POWER SAVE stia lampeggiando e quindi premere «OK» per avviare questa macchina.	-
I dati di stampa non sono stati inviati.	Il cavo LAN/USB è rotto.	Collegare con un nuovo cavo.	-
	Il PC è in timeout.	Aumentare la durata del timeout nelle impostazioni della porta del PC.	-
Si sente un suono anomalo.	Questa macchina è inclinata.	Posizionarla su una superficie stabile e piana.	-

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
	Polvere di carta o oggetti estranei rimangono all'interno della macchina.	Controllare l'interno della macchina e rimuovere gli oggetti, se presenti.	-
	Il coperchio superiore è aperto.	Chiudere il coperchio superiore.	-
Si sente un suono sordo.	Mentre la temperatura all'interno questa macchina si alza, la stampa avverrà su carta stretta o su carta spessa.	Questo non rappresenta un guasto della macchina. Usarla così com'è.	-
	La stampa viene eseguita dal cassetto aggiuntivo (opzionale).		
La stampa non si avvia immediatamente.	La macchina è in fase di riscaldamento per riprendersi dalla modalità sleep o Economizzatore.	Estendere il tempo da trascorrere prima che si entri o in modalità sleep o in modalità economizzatore con la seguente procedura. Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Power Save Time (Economizzatore)] or [Sleep Time (Intervallo sleep)] da [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [System Adjust (Regolazioni sistema)].	Impostazione della funzione economizzatore(P.101)
Arresto della stampa improvviso.	La temperatura viene regolata perché la temperatura all'interno di questa macchina è aumentata a causa della stampa continua di lunga data.	Attendere. La stampa si riavvierà automaticamente quando la temperatura di questa macchina tornerà adeguata.	-
La memoria è insufficiente.	La memoria di questa macchina è insufficiente poiché i dati di stampa sono troppo grandi.	Stampa di nuovo dopo aver ridotto la risoluzione nel driver di stampa.	-
Non tutte le pagine vengono stampate.	La porta WSD è usata.	Modificare la porta di destinazione di stampa con una porta TCP/IP standard.	-
Stampa. ricerca stampante o configurazione non sono disponibili in modalità sleep.	Il protocollo NBT/WINS è soppresso in modalità sleep.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Specific (Specifico)] da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [USB Setup (Parametri USB)] - [Connected Host (Host collegato)].	-
Avvisi e-mail periodici non sono notificati in modalità sleep.	Avvisi e-mail periodici sono soppressi in modalità sleep.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Specific (Specifico)] da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [USB Setup (Parametri USB)] - [Connected Host (Host collegato)].	-
Le impostazioni Data e Ora di questa macchina potrebbero cambiare se acquisite dal server.	La funzione di aggiornamento dell'ora impostata con il server SNTP è soppressa in modalità sleep.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Specific (Specifico)] da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [USB Setup (Parametri USB)] - [Connected Host (Host collegato)].	-
La velocità di stampa è lenta.	La stampa è anche eseguita dal PC.	Utilizzare un PC con una velocità di elaborazione superiore.	-

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
	Nella scheda [Job Options (Opzioni processo)] del driver di stampa, è selezionato [Fine (1200x1200dpi) (Fine (1200x1200dpi))].	Selezionare [Normal (600 x 600dpi) (Normale (600 x 600dpi))] nella scheda [Advanced (Avanzate)] o [Job Options (Opzioni processo)] del driver di stampa.	-
	I dati di stampa sono complessi.	Selezionare dati di stampa semplici.	-
	Viene usata la carta stretta (meno di 200 mm).	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [Narrow Paper Speed (Velocità carta stretta)] e modificare l'impostazione.	-
	La temperatura viene regolata perché la temperatura all'interno di questa macchina è aumentata a causa della stampa continua di lunga data.	Attendere. La stampa riprenderà automaticamente quando la temperatura di questa macchina tornerà adeguata.	-
	[Quiet Mode (Modalità Calma)] è in uso.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [Quiet Mode (Modalità Calma)] e modificare l'impostazione.	-
Il display del driver di stampa è anomalo.	Il driver di stampa potrebbe non funzionare correttamente.	Cancellare e reinstallare il driver di stampa.	Cancellare il software(P.370) Installazione software(P.265)
L'alimentazione si spegne automaticamente.	Se la macchina non è stata usata per un certo periodo di tempo (il cui valore predefinito è 4 ore*), la macchina si spegne automaticamente. La funzione viene chiamata Auto Spegnimento. *: Le impostazioni predefinite di fabbrica possono variare in base alla regione.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Disable (No)] da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Power Setup (Parametri alimentazione)] - [Auto Power Off (Spegnimento automatico)].	Spegnere l'alimentazione automaticamente (Spegnimento automatico)(P.103)
La pagina web non si apre.	[Web (Web)] è impostato su [Disable (No)] nel menu di questa macchina.	Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Enable (Sì)] in [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Network Setup (Parametri rete)] - [Setup (Impostazione)] - [Web (Web)].	-
	Indirizzo IP non valido.	Controllare l'indirizzo IP di questa macchina e correggerlo se necessario.	Stampa la mappa menu (configurazione)(P.92)

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
	Il cavo LAN è scollegato.	Verificare la connessione del cavo LAN.	1. Collegare il cavo LAN(P.37)

Risoluzione dei problemi per la carta

- Controllare la seguente spiegazione e le "FAQ (Domande frequenti)" sull'app del tuo smartphone o sul nostro sito web.
- Se il problema persiste, contattare il rivenditore.

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
Gli inceppamenti carta si verificano di frequente. Più fogli di carta sono ripresi contemporaneamente. La carta è ripresa in una direzione inclinata.	Questa macchina è inclinata.	Posizionarla su una superficie stabile e piana.	-
	La carta è o troppo sottile o troppo spesse.	La carta è o troppo sottile o troppo spesse. Usare carta applicabile per questa macchina.	Carta applicabile(P.76)
	La carta è umida o caricata elettrostaticamente.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)
	La carta è piegata o arricciata.	Usare carta applicabile per questa macchina. Raddrizzare la carta se è arricciata.	Carta applicabile(P.76)
	La carta ha il retro stampato.	La carta già stampata non può essere stampata dal cassetto 1/2/3/4. Stampare dal cassetto multiuso.	-
	La carta non è ancora allineata.	Mescolare bene la carta e caricare la carta con il lato superiore, inferiore, sinistro e destro allineati.	Caricamento della carta(P.76)
	Caricare solo un foglio di carta.	Caricare più fogli di carta.	-
	Altra carta è caricata nel cassetto mentre quella esistente è tenuta com'è.	Rimuovere la carta esistente nel vassoio e caricare nuovamente la carta insieme a quella nuova con la parte superiore, inferiore, sinistra e destra allineate.	Caricamento della carta(P.76)
	La carta non è caricata dritta.	Adattare la guida della carta e il fermo della carta del cassetto carta del vassoio 1/2/3/4 alla carta. Allineare la carta con la guida dell'alimentatore manuale del cassetto multiuso.	Caricamento della carta(P.76)
	Durante il taglio della carta si formano delle sbavature (ovvero delle sottili rugosità che si formano sui bordi della carta).	Caricare la carta di nuovo dopo averla scossa bene. Caricare la carta di nuovo dopo averla capovolta.	-
	La busta è caricata con un orientamento sbagliato.	Caricare di nuovo correttamente la busta.	Caricamento della carta(P.76)
	Le buste sono attaccate insieme.	Mescolare bene le buste o impilarle una per una.	-

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
Gli inceppamenti carta si verificano di frequente.	La polvere di carta è attaccata al rullo di alimentazione della carta.	Pulire il rullo di alimentazione della carta del vassoio in cui si è verificato l'inceppamento.	Pulizia rullo di alimentazione carta (Cassetti 1/ 2/ 3/ 4)(P.359) Pulizia del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso)(P.361)
	Il rullo di alimentazione carta è esaurito.	A titolo indicativo, il rullo di alimentazione della carta raggiunge la sua durata utile dopo aver stampato circa 100.000 fogli per i vassoi 1/2/3/4 e circa 80.000 fogli per il vassoio multiuso. Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)]- [Information (Informazioni)] > [Paper Feed Roller Counter (Contatore rullo presa carta)] e controllare l'uso di ogni cassetto e sostituire il rullo di alimentazione carta se è esaurito.	Sostituire il rullo di alimentazione carta (Cassetti 1/2/3/4)(P.344) Sostituzione del rullo di alimentazione della carta (Cassetto multiuso)(P.354)
Per B513, gli inceppamenti della carta si verificano frequentemente quando si carica la carta A5 in orizzontale.	Hai caricato carta con un peso di 105 g/m^2 o superiore.	Per stampare carta di formato A5 con un peso di 105 g/ m^2 o superiore, caricare la carta in verticale.	Carta applicabile a ogni cassetto(P.80)
	Disattivare [Media Check (Verifica supporto)] nel driver di stampa, quindi riprovare a stampare.	Per stampare su carta formato A5 in orizzontale, abilitare [Media Check (Verifica supporto)] nel driver di stampa. Oppure, stampare su carta formato A5 in verticale.	
L'inceppamento della carta con codici di errore 392, 393 e 394 si verifica ripetutamente.	Il formato della carta impostato nel file da stampare è diverso dal formato della carta caricata nel vassoio di espansione. Disattivare [Media Check (Verifica supporto)] nel driver di stampa, quindi riprovare a stampare.	Rimuovere la carta inceppata. Annullare la stampa. Caricare nel vassoio di espansione da utilizzare carta dello stesso formato impostato nel file da stampare, quindi stampare.	Per il codice di errore 392, 393 o 394(P.405) Annullamento della stampa(P.208) Caricamento carta nel cassetto 1 (per B433)(P.81)
Impossibile alimentare la carta.	È stata selezionata un'impostazione errata in [Alimentazione carta] del driver della stampante.	Controllare il cassetto della carta e selezionare il cassetto corretto in [Paper Source (Alimentazione carta)] del driver di stampa.	-
	L'alimentazione manuale è stata specificata in driver di stampa.	Disabilitare [Feed paper individually (Carta alimentata una alla volta)] nel driver di stampa.	Stampa un foglio alla volta manualmente(P.166)
Impossibile alimentare la carta dal cassetto 2/3/4	Il cassetto 2/3/4 non è impostato con il driver di stampa.	Configurare il cassetto 2/3/4 nel driver di stampa.	Impostazione del driver di stampa(P.70)

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
La macchina non è ripristinata anche dopo che la carta inceppata è rimossa.	-	Aprire e chiudere il coperchio superiore.	-
La carta si arriccia . La carta è ondulata. La carta è stropicciata.	La carta è umida o caricata elettrostaticamente.	Utilizzare la carta subito dopo averla disimballata.	Conservazione della carta(P.89)
		Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	
		Quando si carica la carta nel vassoio della stampante, a volte il problema può essere risolto invertendo il fronte e il retro della carta.	
	Viene utilizzata carta sottile.	Premere il pulsante di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Menu (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] - [(Tray Name) Setup (Configurazione (Nome cassetto))] - [Media Weight (Peso supporto)]. Quindi per cambiare l'impostazione corrente a un valore minore.	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)
		Premere i pulsanti di scorrimento sul pannello dell'operatore diverse volte per selezionare [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [High Humid Mode (Modo Alta umidità)] e modificare l'impostazione.	-
Il bordo anteriore della carta si arriccia e galleggia sulla copertina superiore.	Viene utilizzata carta sottile.	Rimuovere la carta dal coperchio superiore ogni volta che si stampa un foglio.	-
La carta si avvolge intorno all'interno del fusore.	Il peso supporto è impostato correttamente.	Premere il pulsante di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Menu (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] - [(Tray Name) Setup (Configurazione (Nome cassetto))] - [Media Weight (Peso supporto)] e impostare un valore appropriato. In alternativa, modificare il valore in [Media Weight (Peso supporto)] superiore al valore attuale.	Impostazione delle informazioni della carta sul pannello dell'operatore(P.87)
	Viene utilizzata carta sottile.	Utilizzare carta più spessa.	-
	Ci sono residui quasi solidi sul margine superiore della carta.	Cercare di lasciare un margine sul bordo superiore della carta. Con la stampa fronte/retro, cercare di lasciare un margine sul bordo posteriore della carta.	-
Gli angoli della carta sono piegati (il margine è piegato).	La carta è arricciata. La carta è ondulata.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)
La busta è stropicciata.	La carta è umida.	Utilizzare la carta conservata una temperature e umidità appropriate.	Conservazione della carta(P.89)

Sintomo	Causa	Soluzione	Riferimento
	Le impostazioni carta non sono corrette.	Premere il pulsante di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare [Envelope (Buste)] - [Menu (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Tray Configuration (Parametri cassetti)] - [(Tray Name) Setup (Configurazione (Nome cassetto))] - [Media Weight (Peso supporto)]. Impostare [Media Type (Tipo supporto)] in [Envelope (Buste)] nel driver di stampa.	Stampa su buste(P.151)
	La leva della busta (blu, piccola) sull'unità fusore è sollevata.	Stampare seguendo la procedura descritta nella sezione "If you are concerned about wrinkles" of (Se si hanno problemi di pieghe di) "Stampa su buste(P.151)". Una volta completata la stampa, riportare la leva della busta (blu, piccola) nella posizione originale.	Stampa su buste(P.151)
	Questo vale anche per casi diversi da quelli sopra indicati.	Caricare la busta con il lembo rivolto verso l'unità principale. Successivamente, da Parametri stampa, impostare l'orientamento a 180°.	Schermate e funzioni del driver di stampa(P.139)
Si verifica un disallineamento quando la carta è emessa dal cassetto aggiuntivo.	Si verifica il disallineamento con ogni cassetto.	Premere il pulsante di scorrimento sul pannello dell'operatore per selezionare il cassetto da regolare in [Menus (Menu)] - [User Setup (Menu utente)] - [Print Adjust (Regolazione stampa)] - [Print Position Adjust (Posizione di stampa)] e correggere il valore di [X Adjust (Regolazione X)] (Orizzontale) o [Y Adjust (Regolazione Y)] (Verticale).	Correggere la posizione di stampa del cassetto(P.199)
La carta viene automaticamente alimentata da un altro vassoio quando il vassoio esaurisce la carta durante la stampa.	Cambio cassetto è impostato su Auto.	Modificare l'impostazione Cambio cassetto automatico nel driver di stampa. Per il driver di stampa PCL per Windows, deselezionare [Setup (Configurazione)] - [Paper Feed Options (Opzioni alimentazione carta)] - [Paper feed options (Opzioni alimentazione carta)] - [Auto Tray Change (Cambio automatico cassetto)]. Per il driver di stampa PS per Windows, selezionare [Layout (Layout)] - [Advanced (Avanzate)] - [Printer Features (Caratteristiche stampante)] - [Tray Switch (Cambio cassetto)] - [Off (Disattivata)]. Per macOS, vai su [Paper Feed (Alimentazione carta)] - [All Pages From (Tutte le pagine da)] e selezionare il cassetto da usare.	Schermate e funzioni del driver di stampa(P.139)

Quando si verifica un guasto elettrico

Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione elettrica, il dispositivo non si accenderà automaticamente anche dopo che il guasto elettrico è risolto.
Se desideri che si riaccenda automaticamente dopo la riparazione del guasto elettrico, selezionare [Always On (Always On)] o [Last State (Last State)] in [Boot Menu (Menu avvio)] - [After AC power supply fails (After AC power supply fails)].

Menu avvio(P.134)

- La macchina potrebbe non funzionare correttamente se è usata un gruppo di continuità (UPS) o inverter. Non utilizzare un gruppo di continuità o un inverter.

Con le impostazioni predefinite di fabbrica, quando si verifica un guasto elettrico, questa macchina agisce come segue.

Stato della macchina	Azione
Ricezione	Ricezione interrotta a metà strada.
Stampa rapporto	Report di stampa interrotto a metà strada.
Standby	Impossibile avviare la stampa.

11 Impiegare misure di sicurezza

Prevenire lo svelamento di documenti 446
Prevenzione dell'accesso alla rete non autorizzato 447
Prevenzione dello svelamento di informazioni riservate nel funzionamento di questa macchina 448
Gestione dei dati personali..... 452

Prevenire lo svelamento di documenti

Stampa privata

Per la stampa privata, per evitare che gli altri vedano i risultati di stampa di documenti personali e confidenziali, i processi di stampa sono crittografati e salvati nella memoria della macchina e possono essere autenticati e stampati solo dal pannello dell'operatore.

Inoltre, poiché i dati di stampa sono inviati in maniera criptata dal tuo PC, può essere evitato l'accesso non autorizzato a informazioni confidenziali.

Stampa con dati di stampa crittografati e impostazione password (Stampa privata)(P.204)

Crittografia Dati di stampa

Per proteggere il contenuto da eventuali letture da parte di terzi o dalla stampa su altre macchine prima che i dati di stampa raggiungano questa macchina, i dati di stampa vengono crittografati.

Poiché i dati di stampa sono inviati in maniera criptata, può essere evitato l'accesso non autorizzato a informazioni confidenziali.

Per la procedura di stampa, consultare "Stampa con sicurezza migliorata(P.201)".

Crittografia Comunicazione di rete

Crittografando la comunicazione tra la macchina e il computer o il dispositivo mobile, è difficile per terzi leggerne il contenuto, impedendo così le intercettazioni.

Comunicazione Crittografia (SSL/TLS)(P.220)

Crittografia della comunicazione (IPSec)(P.223)

Prevenzione dell’accesso alla rete non autorizzato

Impostazione Filtraggio IP

Puoi usare l’indirizzo IP per controllare l'accesso a questa macchina. È possibile stabilire se autorizzare o meno la configurazione o la stampa dall’indirizzo IP specificato. Puoi controllare l'accesso dall’esterno dell'azienda.

Comunque, questa funzione richiede una conoscenza approfondita dell’indirizzo IP. A questa macchina potrebbe essere negato l'accesso alla rete a causa di seri problemi a seconda delle impostazioni.

Utilizzo della funzione controllo accessi (Filtraggio IP) con l’indirizzo IP(P.224)

Impostazione Filtraggio MAC

Puoi usare l’indirizzo MAC per controllare l'accesso a questa macchina. È possibile ammettere o negare l’accesso dall’indirizzo MAC specificato.

Puoi controllare l'accesso dall’esterno dell'azienda.

Comunque, questa funzione richiede una conoscenza approfondita dell’indirizzo MAC. A questa macchina potrebbe essere negato l'accesso alla rete a causa di seri problemi a seconda delle impostazioni.

Utilizzo della funzione controllo accessi con l’indirizzo MAC(P.225)

Configurazione IPSec

È possibile usare IPSec per crittografare le comunicazioni fra il proprio PC o il dispositivo mobile e questa macchina.

Quando IPSec è abilitato, tutte le applicazioni sono crittografate usando IPSec, assicurando perciò un alto livello di sicurezza.

Crittografia della comunicazione (IPSec)(P.223)

Configurazione TLS

È possibile usare TLS per crittografare le comunicazioni fra il proprio PC o il dispositivo mobile e questa macchina.

Comunicazione Crittografia (SSL/TLS)(P.220)

Impostazioni IEEE802.1X

Per connettersi a una rete LAN cablata o wireless è necessaria l'autenticazione IEEE802.1X.

Per la connessione di rete, il computer viene autenticato per garantire che si tratti dell'utente corretto e, in tal caso, può connettersi alla rete.

Uso di IEEE802.1X (LAN Cablata)(P.227)

Impostazione IEEE802.1X (LAN Wireless)(P.228)

Elenco di Accesso

Questa macchina registra e memorizza le operazioni di stampa eseguite dall'utente, nonché i contenuti e i risultati di input/output con macchine esterne.

Prevenzione dello svelamento di informazioni riservate nel funzionamento di questa macchina

Politica sulla password

La macchina ha una funzione impostazioni della politica sulla password. È possibile impostare la lunghezza e la complessità della password di amministratore utilizzata per l'autenticazione amministratore e della password per l'autenticazione personale.

Impostando una policy per le password, è possibile evitare di utilizzare una stringa facile da indovinare durante la creazione di una password, migliorando così il livello di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti impostazioni per la Politica sulla password.

- La politica sulla password può variare da regione a regione.
- [Minimum Length (Lunghezza minima)]: Imposta la lunghezza minima della password. Le impostazione di fabbrica è 10 caratteri o 1 carattere.
- [Use Uppercase (Usa maiuscolo)]: Specificare se includere o meno lettere maiuscole nella password. L'impostazione predefinita di fabbrica è [On (On)] o [Off (Disattivata)].
- [Use Lowercase (Usa minuscolo)]: Specificare se includere o meno lettere minuscole nella password. L'impostazione predefinita di fabbrica è [On (On)] o [Off (Disattivata)].
- [Use Symbol (Usa simbolo)]: Specificare se includere o meno simboli nella password. L'impostazione predefinita di fabbrica è [Off (Disattivata)].
- [Use digit (Usa cifra)]: Specificare se includere o meno cifre nella password. L'impostazione predefinita di fabbrica è [Off (Disattivata)].

Blocco dell'account

Con questa funzione, è possibile bloccare temporaneamente un account utente in modo che non sia disponibile se l'autenticazione fallisce per più di un certo numero di volte consecutive.

Lo scopo è proteggere il computer da attacchi (attacchi forza bruta) che tentano di indovinare le password e accedere illegalmente.

Sono disponibili le seguenti impostazioni per il Blocco dell'account.

- [Lockout (Blocco)]: Attiva/disattiva la funzione blocco. L'impostazione predefinita di fabbrica è [Enable (Sì)].
- [Lockout Condition (Condizione di blocco)]: Impostare il numero massimo di tentativi di autenticazione non riusciti fino al blocco. L’impostazione di fabbrica è [5 times (5 volte)]. L'intervallo di impostazioni va da 1 a 10 volte.
- [Lockout Period (Periodo di blocco)]: Impostare il periodo di tempo fino a che l’account è sbloccato. L'impostazione predefinita in fabbrica è [5 minutes (5 minuti)]. L'intervallo di impostazioni va da 1 a 60 minuti.

Esistono due modi per sbloccare un account bloccato.

- Attendi che il periodo di blocco sia trascorso
- L'amministratore del computer reimposta la password dell'account

- Se accedi al computer da un sistema operativo come Windows o da un'applicazione che utilizza FTP, IPP, SNMPv3 o SMB, potresti essere bloccato per un numero di volte inferiore a quello impostato.

Password Admin

Una password amministratore è stata impostata per questa macchina per prevenire modifiche improvvise alle impostazioni.

Consigliamo di modificarla una volta che inizi a utilizzare la macchina.

Password Amministratore(P.211)

Autenticazione utente/Controllo accesso

Il controllo dell'accesso è una funzione per cui un utente autenticato da questa macchina può solo eseguire le operazioni consentite.

Prima di utilizzare la macchina, è richiesta l'autenticazione personale. Le informazioni obbligatorie per l'autenticazione personale si riferiscono o a nome utente e alla password o a un PIN (Numero di identificazione personale).

Per usare la funzione di controllo di accesso, l'ammnistratore della macchia registra i dati dell'utente, imposta il metodo di autenticazione e abilita il controllo accessi.

Limitazioni utente (Controllo dell'accesso)(P.245)

Inizializzazione delle impostazioni

Questa sezione spiega come inizializzare la memoria e varie impostazioni del dispositivo.

Quando dimentichi la password Admin, le impostazioni non possono essere inzializzate.

Inizializzazione delle impostazioni(P.449)

Per informazioni sulle voci da inizializzare, vedere "Initialization specifications (Specifiche inizializzazione)(P.459)".

Elimina Dati Privacy

Una volta eseguita la cancellazione dei dati personali, la macchina verrà riavviata, la memoria e tutte le impostazioni verranno inizializzate e i dati registrati verranno eliminati. Al termine dell'inizializzazione, il risultato dell'esecuzione verrà visualizzato sulla macchina.

Se si seleziona [Yes(Report print) (Sì (stampa del rapporto))] durante l'esecuzione, il risultato dell'esecuzione verrà stampato.

Inoltre, se la cancellazione dei dati personali viene eseguita dalla pagina web, il risultato dell'esecuzione non verrà visualizzato sulla pagina web. Se è necessario verificare il risultato, selezionare [Yes(Report print) (Sì (stampa del rapporto))] durante l'esecuzione.

Per la procedura di, consultare "Smaltimento(P.261)".

Per informazioni sulle voci da inizializzare, vedere "Initialization specifications (Specifiche inizializzazione)(P.459)".

Controllo di MIBGet

Se impostato su [Enable (Si)], è possibile limitare alcune delle informazioni recuperate tramite SNMP.

Se impostato su [Disable (No)], è possibile recuperare tutte le informazioni, inclusi i dati riservati del MIB, tramite SNMP. Comprendere i rischi per la sicurezza prima di impostarlo su [Disable (No)].

Impostazioni di menu relativi alla sicurezza

Le impostazioni di menu relative alla funzione di sicurezza di questa macchina sono le seguenti.

- Per le voci di menu che possono essere impostate su questa macchina, fare riferimento a "Voci di menu(P.109)".

[Interface (Interfaccia)]

Scopo	Impostazioni
Per vietare le connessioni wireless	Selezionare [Disable (No)] in [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] - [Wireless(Infrastructure) Setting (Impostazione wireless (Infrastruttura))] - [Wireless(Infrastructure) (Wireless (Infrastruttura))].
Per vietare le connessioni Wi-Fi Direct	Selezionare [Disable (No)] in [Wireless Setting (Impostazioni wireless)] - [Wireless(Wi-Fi Direct) Setting (Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct))] - [Wireless(Wi-Fi Direct) (Wireless (Wi-Fi Direct))].
Per vietare le connessioni USB	Selezionare [Disable (No)] in [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [USB Setup (Parametri USB)] - [USB (USB)].
Per vietare l'uso della memoria USB	Selezionare [Disable (No)] in [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [USB Setup (Parametri USB)] - [USB Memory Interface (Interfaccia memoria USB)].

[Authentication (Autenticazione)]

Scopo	Impostazioni (Impostazioni predefinite)
Per eliminare i dati di stampa che non possono essere autenticati	Oltre all'autenticazione utente/controllo degli accessi, è possibile impedire la stampa agli utenti che non possono essere autenticati disabilitando o vietando le autorizzazioni di utilizzo degli utenti ospiti. Impostazioni autorizzazioni utente ospiti · Autorizzazioni utente ospiti per l'utilizzo: Abilita/Disabilita (Attivata) · Autorizzazioni utente ospiti per la stampa: Consenti/Proibisci (Consenti) · Autorizzazioni utente ospiti per la stampa da una memoria USB: Consenti/Proibisci (Consenti)
Per continuare a utilizzare la stampante con l'autenticazione utente/controllo degli accessi abilitato anche dopo un errore di comunicazione con il server di autenticazione	Abilitando le impostazioni della cache delle informazioni utente, è possibile continuare a utilizzare la stampante con l'autenticazione utente e il controllo degli accessi abilitati anche dopo un errore di comunicazione tra la macchina e il server di autenticazione. Impostazioni cache informazioni utente · Informazioni sull'autenticazione della cache: Abilita/Disabilita (Disattivata) • Quest'impostazione è abilitata quando si utilizza l'autenticazione esterna che delega l'autenticazione utente al server di autenticazione. • Questa macchina è dotato di una funzione per memorizzare nella cache le informazioni di autenticazione dell'utente per un determinato periodo di tempo. In caso di errore, il dispositivo passa automaticamente all'autenticazione utente con le informazioni di autenticazione memorizzate nella cache, in modo che l'autenticazione utente e il controllo degli accessi possano continuare. • Il periodo di validità della cache può essere specificato in giorni, da 1 a 2.000 giorni. Le impostazione di fabbrica è 1 giorno.

Scopo	Impostazioni (Impostazioni predefinite)
Per specificare le regole per la password amministratore e la password utilizzata per l'autenticazione personale, garantendo così la sicurezza del dispositivo	Politica sulla password • La politica sulla password può variare da regione a regione. Lunghezza minima: 1 - 32 (10 o 1) · Contiene almeno una lettera maiuscola: OFF/ON (ON o OFF) · Contiene almeno una lettera minuscola: OFF/ON (ON o OFF) · Contiene almeno una cifra: OFF/ON (OFF) · Contiene almeno un simbolo: OFF/ON (OFF)
Per proteggere la macchina da attacchi di forza bruta	Blocco dell'account · Blocco: Abilita/Disabilita (Attivata) · Condizione di blocco (Numero massimo di tentativi di autenticazione non riusciti): 1 - 10 volte (5 volte) · Periodo di blocco (Periodo di tempo fino alla rimozione automatica del blocco): 1 - 60 min (5 min)

[Job (Processo)]

Scopo	Impostazioni (Impostazioni predefinite)
Per prevenire la stampa non presidiata	Impostazione Stampa privata · Verifica opzione lavoro: Abilita/Disabilita (Disattivata) Specifica se verificare i dati di stampa prima della stampa. Se abilitata, la stampante stampa dopo aver verificato che i dati di stampa non siano stati cambiati. L'integrità dei dati di stampa è garantita, ma l'ora di inizio della stampa sarà più tardo.
	· Cancella opzione lavoro: Nessuna sovrascrittura/Zero una volta (Non sovrascrivere) Imposta il metodo di eliminazione dei dati di stampa. È possibile specificare che i dati non possono essere ripristinati tramite sovrascrittura dopo la cancellazione. Se sovrascrivi, l'eliminazione richiederà più tempo.
	· Conserva lavoro per: 15 minuti - 7 giorni (2 ore) Imposta il metodo di conservazione dei dati di stampa. Dopo che i dati di stampa sono salvati, se i dati di stampa non sono stampati dopo il periodo impostato, i dati di stampa sono cancellati automaticamente.
	· Limitazione processo: Abilita tutti i formati di stampa/Abilita solo la stampa di lavori privati (Abilita tutti i formati di stampa) Imposta se salvare i dati di stampa con limitazioni. Quando si seleziona [Abilita solo stampa privata], qualsiasi dato di stampa diverso dalla stampa privata non verrà accettato.
	· Verif. pass. Lavoro: Attivata/Disattivata (Disattivata) Seleziona verificare la password del processo quando il controllo accesso è attivato.
	· Ric. autom. lavoro: Attivata/Disattivata (Attivata) Seleziona se eseguire la ricerca del lavoro durante lo sblocco del pannello quando il controllo degli accessi è abilitato.
Per vietare l'uso di processi non criptati	PJL migliora la sicurezza: Disattivata/Modo 1 (Modo 1) Impostare il comportamento della macchina quando riceve un processo non crittografato contenente dati riservati sulla rete. [Mode 1 (Modo 1)] accetta e scarta qualsiasi processo non crittografato contenente dati riservati.

Gestione dei dati personali

Accedendo a questo prodotto come amministratore, è possibile impostare la registrazione delle seguenti informazioni personali all'interno del dispositivo. Le informazioni registrate non verranno mai trasferite al server.

Se non si accede come amministratore, in alcuni casi potrebbe non essere possibile utilizzare appieno questo prodotto.

- Indirizzo e-mail
- Host Name
- Indirizzo IP
- PIN
- Nome Utente
- Password

I dati personali sono memorizzati come segue.

Voce	Indirizzo e-mail	Host Name	Indirizzo IP	PIN	Nome Utente	Password (*1)
Elenco Utenti	○	×	×	○	○	○
Processo condiviso/Processo privato	×	○	○	×	○	×
Log processi	×	○	○	×	○	×
Elenco di Accesso	○	×	×	○	○	○
Avviso e-mail	○	×	×	×	×	×

*1: Poiché vengono registrate solo le informazioni hash della password, è impossibile che la password venga divulgata.

Fare riferimento alla sezione seguente per le finalità e le modalità di utilizzo delle informazioni personali.

Elenco Utenti

Scopo d’uso: Verrà utilizzato per l'autenticazione personale di un utente che desidera utilizzare questa macchina.

In funzione	Autorità	Metodo di funzionamento
Registra	Admin	Registrare le informazioni utilizzando la pagina web, lo strumento di configurazione o sPSV.
Modifica	Admin	Modificare le informazioni utilizzando la pagina web, lo strumento di configurazione o sPSV.
Riferimento	Admin	Modificare le informazioni utilizzando la pagina web, lo strumento di configurazione o sPSV.
Elimina	Admin	Modificare le informazioni utilizzando la pagina web, lo strumento di configurazione o sPSV.
Inizializza	Admin	Non esiste una funzione per inizializzare solo l'elenco utenti. Con il menu Elimina Dati privacy, tutti i dati del dispositivo verranno inizializzati.

Processo condiviso/Processo privato

Scopo d’uso: Viene utilizzato per identificare i lavori di ciascun utente.

In funzione	Autorità	Metodo di funzionamento
Stampa	Stampa esegui utente	Selezionare Lavoro condiviso o Lavoro privato come Tipo di lavoro nel driver della stampante, quindi stampare il lavoro.
Riferimento	Processo condiviso: Tutti gli utenti Processo privato: Stampa esegui utente/Admin	Eseguire il menu Stampa per lavori condivisi o lavori privati dal pannello operatore.
Stampa	Stampa esegui utente	Selezionare un lavoro visualizzato sul pannello operatore e stamparlo.
Elimina	Processo condiviso: Tutti gli utenti Processo privato: Stampa esegui utente/Admin	Per i lavori condivisi, seleziona un lavoro condiviso sul pannello operatore ed eliminalo. Per i lavori privati, sono disponibili tre metodi operativi: • Selezionare un processo privato sul pannello operatore ed eliminalo. • Dopo la stampa, il processo privato verrà eliminato automaticamente. • Scaduto il periodo di conservazione, il lavoro privato verrà eliminato automaticamente.

Log processi

Scopo d’uso: Viene utilizzato per visualizzare la cronologia dei processi.

In funzione	Autorità	Metodo di funzionamento
Riferimento	Admin	Ci sono due metodi di funzionamento come segue: • Può essere visualizzato da [State (Stato)] - [Print Job (Processi di stampa)] - [Job Log (Log processi)] sulla pagina web. • Può essere stampato da [Menus (Menu)] - [Admin Setup (Amministrazione)] - [Print Information (Stampa informazioni)] - [Job Log (Log processi)] sul pannello dell’operatore.
Elimina	Admin	Ci sono due metodi di funzionamento come segue: • Eseguire [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] sulla pagina web o sul pannello dell’operatore. • Eseguire [Clear Job Log (Cancellazione elenco processi)] sulla pagina web o sul pannello dell’operatore.

Elenco di Accesso

Scopo d’uso: Viene utilizzato per visualizzare la cronologia di accesso.

In funzione	Autorità	Metodo di funzionamento
Riferimento	Admin	Sulla pagina web, selezionare [Export Access Log (Esporta registro di Accesso)] e scaricare un file CSV formato zip. Aprire il file scaricato e fai riferimento a esso.
Elimina	Admin	Eseguire [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] sulla pagina web o sul pannello dell’operatore.

Appendice

Specifiche 455
Dimensioni 463
Contatti 465
Menu albero 466

Specifiche

Modello	Numero di modello
B433	N22505B, N22505D B433dn
B513	N22506B, N22506D B513dn

Specifiche tecniche generiche

Voce		B433	B513
CPU		Processore Arm	
Memoria	Incorporato	512 MB	
Peso (con consumabili)		Circa 14 kg	Circa 16 kg
Dimensioni (LxLxH)		387×364×245 mm	387×394×286 mm
Alimentazione		N22505B/N22506B: 220V - 240V AC +/-10% N22505D/N22506D: 110V AC +/-10%	
Consumo energetico	In funzione	Max: 1.140W*/Average: 570W** * Valore escluso il picco momentaneo. ** Consumo energetico medio durante il funzionamento. Consumo energetico medio per una stampa di 15 minuti dopo la stampa di una pagina. * Valore con tutti gli accessori opzionali installati. Può variare a seconda dell'ambiente operativo.	
	Standby	Senza opzioni: 47W o meno Con tutte le opzioni installate: 48W o meno	
	Modalità Riposo	0,6 W o inferiore * Questa è l'impostazione predefinita. Può variare a seconda delle impostazioni specifiche e dell'ambiente operativo.	
	Off	0.2W o minore	
Valore TEC (parametri specificati nella specifica di prodotto ENERGY STAR versione 3.0 per apparecchiature di imaging)		0.41kWh (230V)	0.47kWh (230V)
Condizioni ambientali e di funzionamento	In funzione	Temperatura: 10° C - 32° C; Umidità: 20% - 80% RU	
	Pausa	Temperatura: 0° C~ 43° C; Umidità: 10%~ 90% RU	
Interfaccia		USB 2.0 (Tipo B), Ethernet~1000BASE-T (Standard), Ethernet~100BASE-TX (LAN cablata estesa, Consigliata), IEEE802.11 a/b/g/n/ac (LAN wireless, Opzionale)	
Display		1.82 pollici pannello grafico mono, 128 x 64 pixel	
OS compatibile		Windows 11/Windows 10 Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 macOS 12~15	
Durata della macchina		7 anni o 600.000 fogli * La durata di questa macchina potrebbe variare dall'uso specifico. * Per mantenere le prestazioni di passaggio della carta per 7 anni, potrebbe essere necessario che il personale addetto alla manutenzione sostituisca le parti specificate dalla nostra azienda.	
Ambiente di salvataggio		Temperatura: -10° C - 43° C Umidità relativa: 10~90% (Temperatura massima del bulbo umido: 35° C)	

Specifiche della sezione di stampa

Voce	B433	B513
Metodo di stampa	Metodo di registrazione fotografica con elettrodo secco che utilizza LED (diodi a emissione luminosa) come sorgente luminosa di esposizione	

Voce		B433	B513
Pagina descrizione-lingua		Adobe PostScript 3, PDF (v1.7), emulazione PCL6 (XL3.0), emulazione PCL5c, IBM ProPrinter, EPSON FX, EPSON LQ	
Font residenti		PCL: 91 caratteri (lingue europee) PS: 136 caratteri (lingue europee)	
Risoluzione		600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi	
Colori di stampa		Nero	
Velocità di stampa * Conforme a ISO24734. La velocità di stampa varia con il formato carta, il tipo di carta, il tipo supporto, l'alimentazione carta e l'ambiente. Durante la stampa continua, la maxxhina può andare in pausa o rallentare per regolare la temperatura dell'unità principale o ottimizzare la qualità dell'immagine. La velocità di stampa potrebbe rallentare a seconda della temperatura e alle condizioni di umidità.		Lato singolo: 40 ppm Fronte/retro: 20 ppm	Lato singolo: 45 ppm Fronte/retro: 20 ppm
Tempo emissione prima pagina * Dall'inizio della ricezione dei dati di stampa alla rimozione del bordo posteriore della carta dal rullo di uscita finale · Quando i dati di stampa vengono inviati entro 30 secondi dal completamento della stampa precedente · Formato A4, tipo di carta: comune; grammatura: leggera; stampa solo fronte, alimentazione carta dal vassoio 1 · Temperatura ambiente: 22° C - 25° C; Umidità ambiente: 25% - 65% RU		Approx. 4,5 Sec.	Approx. 4,1 Sec.
Formato carta	Cassetto 1	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, 8.5" SQ, Folio	A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 8.5" SQ, Folio,
	Unità cassetto aggiuntivo (opzionale)	A4, A5, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 8.5" SQ, Folio	
	Cassetto multiuso	A4, A5, A6, B5, B6, B7, Lettera, Legale 13, Legale 13,5, Legale 14, Executive, Statement, 8,5" SQ, Folio, 4" x 6", 5" x 7", Nagagata#3, Nagagata#4, Yougata#0, Yougata#4, Busta C5, Busta C6, Busta DL, Busta COM-9, Busta COM-10, Busta Monarch	
	Fronte-retro	A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio	
	Personalizzare	• Cassetto 1 Larghezza: 100 - 216 mm; Lunghezza: 148 - 356 mm • Cassetto aggiuntivo Larghezza: 148 - 216 mm; Lunghezza: 210 - 356 mm • Cassetto multiuso Larghezza: 86 - 216 mm; Lunghezza: 127 - 1.321 mm • 2 lati Larghezza: 182 - 216 mm; Lunghezza: 257 - 356 mm	• Tray1 Larghezza: 148 - 216 mm; Lunghezza: 210 - 356 mm • Cassetto aggiuntivo Larghezza: 148 - 216 mm; Lunghezza: 210 - 356 mm • Cassetto multiuso Larghezza: 86 - 216 mm; Lunghezza: 127 - 1.321 mm • 2 lati Larghezza: 182 - 216 mm; Lunghezza: 257 - 356 mm
Qualità della carta		Carta comune (60 g/m^2 - 256 g/m^2), Carta riciclata, Busta. etichetta	
Metodo alimentazione carta		Alimentazione carta automatica dal cassetto 1, dal cassetto multiuso e dall'unità cassetto aggiuntivo (opzionale) Alimentazione carta manuale dal cassetto multiuso	

Voce	B433	B513
Capacità di alimentazione	• Tray1 280 fogli (80 g/m^2), con un peso totale di 25 mm o meno • Cassetto multiuso 110 fogli (80 g/m^2), con un peso totale di 10 mm o meno 10 buste (85 g/m^2) • Cassetto aggiuntivo Carta comune: 580 fogli (80 g/m^2), con un peso totale di 53 mm o meno	• Tray1 580 fogli (80 g/m^2), con un peso totale di 53 mm o meno • Cassetto multiuso 110 fogli (80 g/m^2), con un peso totale di 10 mm o meno 10 buste (85 g/m^2) • Cassetto aggiuntivo Carta comune: 580 fogli (80 g/m^2), con un peso totale di 53 mm o meno
Metodo di uscita della carta	Cassetto di uscita (Coperchio superiore), Cassetto di uscita posteriore	
Capacità di uscita	• Cassetto di uscita (Coperchio superiore): 150 fogli di carta Carta comune (80g/m^2) • Cassetto di uscita retro: 100 fogli di carta Carta comune (80g/m^2)	
Intervallo di stampa assicurato	4,23 mm o più dal bordo della carta (esclusa la carta speciale come le buste)	
Precisione di stampa	• Dimensioni carta standard Precisione della posizione di scrittura: ± 2 mm; inclinazione carta: ±1 mm/100 mm (tranne per la stampa fronte-retro) Allungamento immagine: ±1 mm/100 mm (tranne per la stampa fronte-retro)	
Tempo di riscaldamento	• Quando acceso Approx. 18 Sec. (Il tempo che intercorre tra l'accensione del pulsante di accensione e la visualizzazione sul display del messaggio [Pronto per la stampa], quando la temperatura ambiente è compresa tra 22° C e 25° C e l'umidità relativa è compresa tra il 25% e il 65% e funziona alla tensione nominale.) • Quando ripristinato da Modalità sleep Per carta comune: Circa 12,0 secondi; Per carta media: Circa 12,7 secondi (Il tempo che intercorre dall'inizio della ricezione dei dati di stampa al momento in cui [Regolazione temperatura] scompare dal display, quando la temperatura ambiente è compresa tra 22° C e 25° C e l'umidità ambiente è compresa tra il 25% e il 65% di umidità relativa e funziona alla tensione nominale.)	
	• Quando ripristinato dalla modalità standby temperatura bassa Per carta comune: Circa 10,9 secondi (Il tempo che intercorre dall'inizio della ricezione dei dati di stampa alla rimozione del bordo posteriore della carta dal rullo di uscita finale quando si alimenta carta di formato A4 dal vassoio 1 per la stampa simplex, quando la temperatura ambiente è compresa tra 22° C e 25° C e l'umidità ambientale è compresa tra il 25% e il 65% di umidità relativa e quando funziona alla tensione nominale.)	• Quando ripristinato dalla modalità standby temperatura bassa Per carta comune: Circa 11,0 secondi (Il tempo che intercorre dall'inizio della ricezione dei dati di stampa alla rimozione del bordo posteriore della carta dal rullo di uscita finale quando si alimenta carta di formato A4 dal vassoio 1 per la stampa simplex, quando la temperatura ambiente è compresa tra 22° C e 25° C e l'umidità ambientale è compresa tra il 25% e il 65% di umidità relativa e quando funziona alla tensione nominale.)
Condizioni di assicurazione della qualità di stampa	• · Intervallo di funzionamento Temperatura: 10° C; umidità: 20% - 80% RU Temperatura: 32° C; umidità: 20% - 60% RU Umidità: 20% RU; Temperatura: 10° C - 32° C Umidità: 80% RU; Temperatura: 10° C - 27° C	
Consumabili	Cartuccia di toner, tamburo	
Gruppi di manutenzione	Kit di manutenzione (fusore, rullo di trasferimento), gruppo rullo di alimentazione	

Specifiche del cassetto aggiuntivo

Voce	Cassetto aggiuntivo
Peso	Circa 5,3 kg
Dimensioni (LxLxH)	387×405×139 mm

Specifiche tecniche di rete

Voce	B433	B513
Protocollo * Il valore tra () è l'impostazione predefinita di fabbrica.	TCP/IPv4 (Abilitato), TCP/IPv6 (Abilitato), NetBIOS su TCP (Abilitato), DHCP (Abilitato), DHCPv6 (Disabilitato), HTTP (Abilitato. * Tuttavia, verrai reindirizzato a HTTPS.), HTTPS (Abilitato), DNS (Abilitato), DDNS (Disabilitato), WINS (Disabilitato), Bonjour (Abilitato), SMTP (Disabilitato), SMTPS (Disabilitato), POP3 (Disabilitato), POP3S (Disabilitato), SNMPv1 (Abilitato (Sola lettura)), SNMPv3 (Abilitato), SNTP (Disabilitato), IPP (Disabilitato), IPPS (Abilitato), Stampa WSD (Abilitato), LLTD (Disabilitato), IEEE802.1X (Disabilitato), LPR (Abilitato), Porta 9100 (Abilitato), Telnet (Disabilitato), FTP (Disabilitato), FTPS (Disabilitato), IPSec (Disabilitato), LDAP (Disabilitato), LDAPS (Disabilitato), Kerberos (Disabilitato), AirPrint (Abilita), Mopria (Abilita), IPP Everywhere (Abilita)	

Specifiche tecniche LAN wireless

Voce	B433	B513
Standard LAN Wireless	IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz/5 GHz)	
Sicurezza	No, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSKcWPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-SAE, WPA3-EAP	

Specifiche elenco di Accesso

Voce	Descrizione
Log ora	Ora in cui si è verificato l'accesso Segue le impostazioni di visualizzazione dell'ora di questa macchina.
Nome utente	Nome utente per l'operazione corrente
Info operativo	Nome dell'elemento di destinazione dell'operazione
Tipo di accesso	Mezzo tramite cui l'utente ha effettuato l'accesso a questa macchina
Tipo di funzionamento	Tipo di funzionamento
Prima delle modifiche	Il valore prima delle modifiche
Dopo le modifiche	Il valore dopo delle modifiche
Risultato	Il risultato

È possibile salvare un massimo di 10.000 voci.

Eseguire [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] cancellerà o dati.

Quando viene raggiunta la capacità di archiviazione massima, le 100 voci più vecchie verranno eliminate automaticamente.

Per i dettagli su [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)], fai riferimento a "Smaltimento(P.261)".

Specifiche log processi

Voce	Descrizione
Ora	L’ora quando si avvia la stampa
Tipo	Contiene il nome dello scenario.
Nome Utente	Il nome utente registrato su questa macchina quando il controllo degli accessi è abilitato Il nome di accesso al PC per la stampa da PC solo quando il controllo degli accessi è disabilitato * Potrebbe non essere memorizzato.
Risultato	Il risultato dell'esecuzione del processo

Voce	Descrizione
Dett. Risultati	Il dettaglio del risultato dell'esecuzione del processo

È possibile salvare un massimo di 5.000 voci.

Eseguire [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)] o [Clear Job Log (Cancellazione elenco processi)] cancellerà i dati.

Quando viene raggiunta la capacità di archiviazione massima, le 100 voci più vecchie verranno eliminate automaticamente.

Per i dettagli su [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)], fai riferimento a "Smaltimento(P.261)".

Per i dettagli su [Clear Job Log (Cancellazione elenco processi)], fai riferimento a "Menu (Amministratore)(P.117)".

Specifiche inizializzazione

Voce		Descrizione	Funzionamento (*1)			
			Elimina Dati Privacy	Reset impostazioni	Inizializzazione la memoria flash	Inizializzazione parametri rete
Dati registrati nella macchina	Info Controllo accesso Limitazioni utente (Controllo dell'accesso)(P.245)	Informazioni utente, informazioni sul ruolo e informazioni sul gruppo per il controllo di accesso	•			
	Dati di modulo Registrazione dei moduli (sovrimpressione modulo)(P.279)	Dati del modulo per la stampa in sovrapposizione	•		•	
	Certificato del server Comunicazione Crittografia (SSL/TLS)(P.220)	Certificato server per la crittografia delle comunicazioni (SSL/TLS)	•			
	Condiviso Stampa frequente di documenti senza usare un PC(P.176)	Lavoro condiviso registrato nella macchina	•		•	
	Processo Stampa privata Stampa con dati di stampa crittografati e impostazione password (Stampa privata)(P.204)	Lavoro di stampa privato registrato nella macchina	•		•	
Impostazioni dispositivo *	-	Impostazioni configurate nel menu Impostazioni dispositivo	•	•		•

Voce		Descrizione	Funzionamento (*1)			
			Elimina Dati Privacy	Reset impostazioni	Inizializzazione la memoria flash	Inizializzazione parametri rete
Password	Password Admin Password Amministratore(P.211)	Password di autenticazione richiesta per utilizzare il menu Impostazioni amministratore	○	○		
	Password Statistiche di stampa Menu (Statistiche stampa)(P.128)	Password di autenticazione richiesta per utilizzare il menu Statistiche di stampa	**	**	**	**
Log	Log Statistiche di stampa Menu (Statistiche stampa)(P.128)	Un registro che registra le informazioni che aggregano la quantità di stampa	●			
	Informativo log lavoro Menu (Amministratore)(P.117)	Un registro che registra le informazioni sui dati di stampa	●			
	Log errori Menu (Amministratore)(P.117)	Un registro che registra le informazioni dell'errore che si è verificato	●			
	Registro kitting NFC • A seconda della regione specifica, questa macchina potrebbe non avere la funzione NFC.	Un registro che registra le informazioni dell'esecuzione della funzione kitting NFC	●			
	Elenco di Accesso Menu (Amministratore)(P.117)	Un registro che registra le informazioni sull'accesso a questa macchina	●			

●: Indica che quando l'operazione viene eseguita, i dati verranno cancellati da questa macchina.

●: Indica che quando l'operazione viene eseguita, le impostazioni predefinite di fabbrica verranno ripristinate.

* Impostazioni dispositivo per le funzioni di sicurezza

** La password delle statistiche di stampa non può essere inizializzata.

Per modificare la password delle statistiche di stampa, eseguire la modifica della password dal menu Statistiche di stampa. Assicurarsi di non dimenticare la nuova password dopo la modifica.

*1 Per i dettagli su [Erase Privacy Data (Elimina Dati privacy)], fai riferimento a "Smaltimento(P.261)".

Per i dettagli su [Reset Settings (Reimposta impostazioni)], fai riferimento a "Inizializzazione delle impostazioni del dispositivo(P.256)".

Per inizializzazione della memoria flash, fare riferimento a "Inizializzazione della memoria flash(P.255)".

Per inizializzazione della configurazione di rete, fare riferimento a "Inizializzazione delle impostazioni di rete(P.255)".

Normative regolamentari su LAN wireless

- FCC Statement
- IC Statement
- Europe-CE Declaration of conformity.

FCC statement

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC statement

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Ubdustrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caution (FCC/IC):

5.15-5.25 GHz band is restricted to indoor operations only.

La bande 5150-5250 MHz est restreints à une utilisation à l'intérieur.

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.


Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.

Europe - CE Declaration of Conformity

Questa apparecchiatura è compatibile con i requisiti essenziali contenute nella Direttiva 2014/53/EU.
La funzionalità delle telecomunicazioni di questo prodotto può essere utilizzata nei seguenti paesi UE e EFTA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.


Dimensioni

Vista dal piano

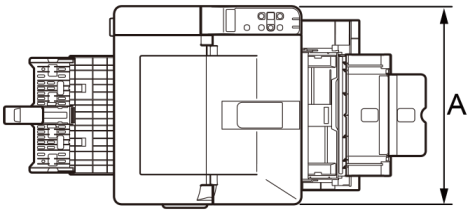


	B433	B513
A	387 mm	

Vista laterale

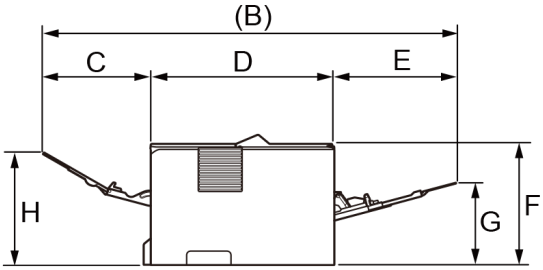



	B433	B513
B	820 mm	
C	214 mm	
D	364 mm	
E	242 mm	
F	245 mm	286 mm
G	169 mm	209 mm
H	228 mm	268 mm

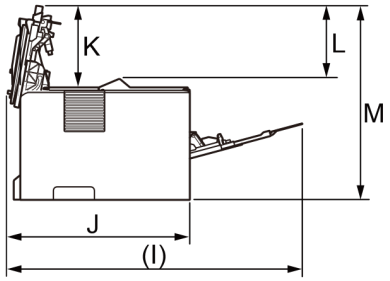

	B433	B513
I	643 mm	
J	402 mm	
K	180 mm	
L	162 mm	
M	424 mm	465 mm

Con accessori opzionali installati

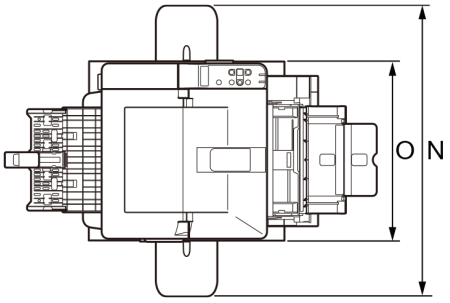

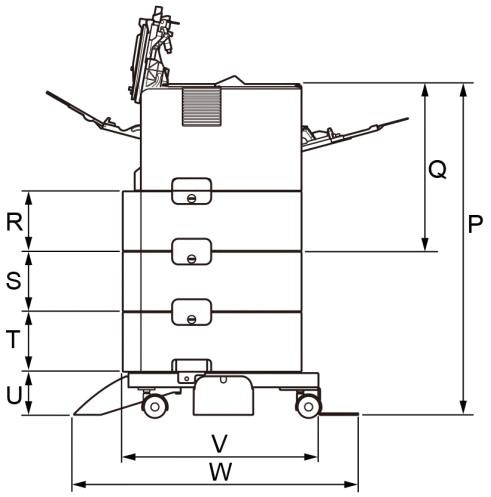



	B433	B513
N	642 mm	
O	395 mm	
P	761 mm	802 mm
Q	383 mm	424 mm
R	138 mm	
S	138 mm	
T	138 mm	
U	102 mm	
V	443 mm	
W	644 mm	


Contatti


www.oki.com/printing/

Menu albero

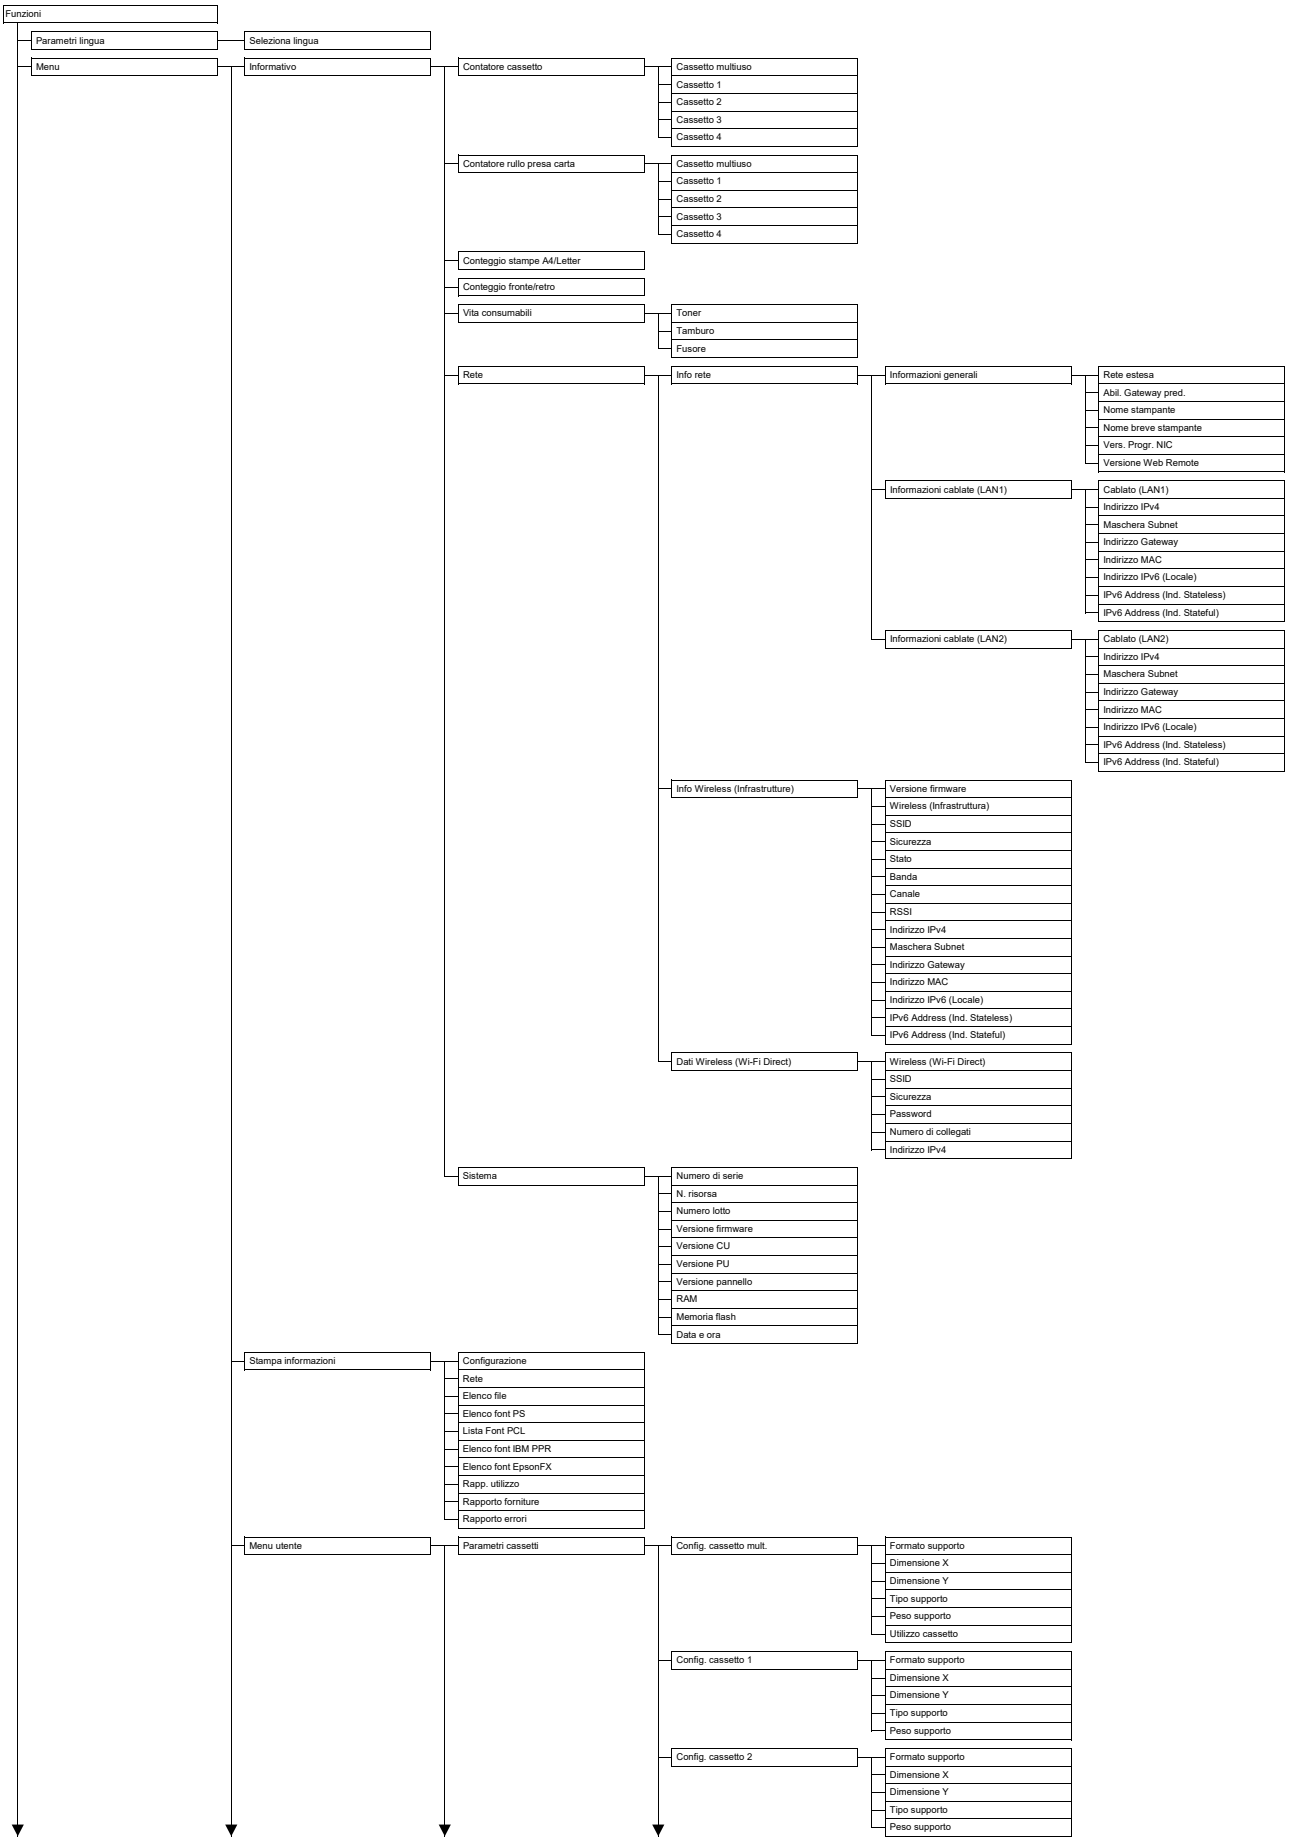
Funzioni
Parametri lingua
Seleziona lingua
Menu
Informativo
Contatore cassetto
Cassetto multiuso
Cassetto 1
Cassetto 2
Cassetto 3
Cassetto 4
Contatore rullo presa carta
Cassetto multiuso
Cassetto 1
Cassetto 2
Cassetto 3
Cassetto 4
Conteggio stampe A4/Letter
Conteggio fronte/retro
Vita consumabili
Toner
Tamburo
Fusore
Rete
Info rete
Informazioni generali
Rete estesa
Abil. Gateway pred.
Nome stampante
Nome breve stampante
Vers. Progr. NIC
Versione Web Remote
Informazioni cablate (LAN1)
Cablato (LAN1)
Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
Indirizzo MAC
Indirizzo IPv6 (Locale)
IPv6 Address (Ind. Stateless)
IPv6 Address (Ind. Stateful)
Informazioni cablate (LAN2)
Cablato (LAN2)
Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
Indirizzo MAC
Indirizzo IPv6 (Locale)
IPv6 Address (Ind. Stateless)
IPv6 Address (Ind. Stateful)
Info Wireless (Infrastrutture)
Versione firmware
Wireless (Infrastruttura)
SSID
Sicurezza
Stato
Banda
Canale
RSSI
Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
Indirizzo MAC
Indirizzo IPv6 (Locale)
IPv6 Address (Ind. Stateless)
IPv6 Address (Ind. Stateful)
Dati Wireless (Wi-Fi Direct)
Wireless (Wi-Fi Direct)
SSID
Sicurezza
Password
Numero di collegati
Indirizzo IPv4
Sistema
Numero di serie
N. risorsa
Numero lotto
Versione firmware
Versione CU
Versione PU
Versione pannello
RAM
Memoria flash
Data e ora
Stampa informazioni
Configurazione
Rete
Elenco file
Elenco font PS
Lista Font PCL
Elenco font IBM PPR
Elenco font EpsonFX
Rapp. utilizzo
Rapporto forniture
Rapporto errori
Menu utente
Parametri cassetti
Config. cassetto mult.
Formato supporto
Dimensione X
Dimensione Y
Tipo supporto
Peso supporto
Utilizzo cassetto
Config. cassetto 1
Formato supporto
Dimensione X
Dimensione Y
Tipo supporto
Peso supporto
Config. cassetto 2
Formato supporto
Dimensione X
Dimensione Y
Tipo supporto
Peso supporto

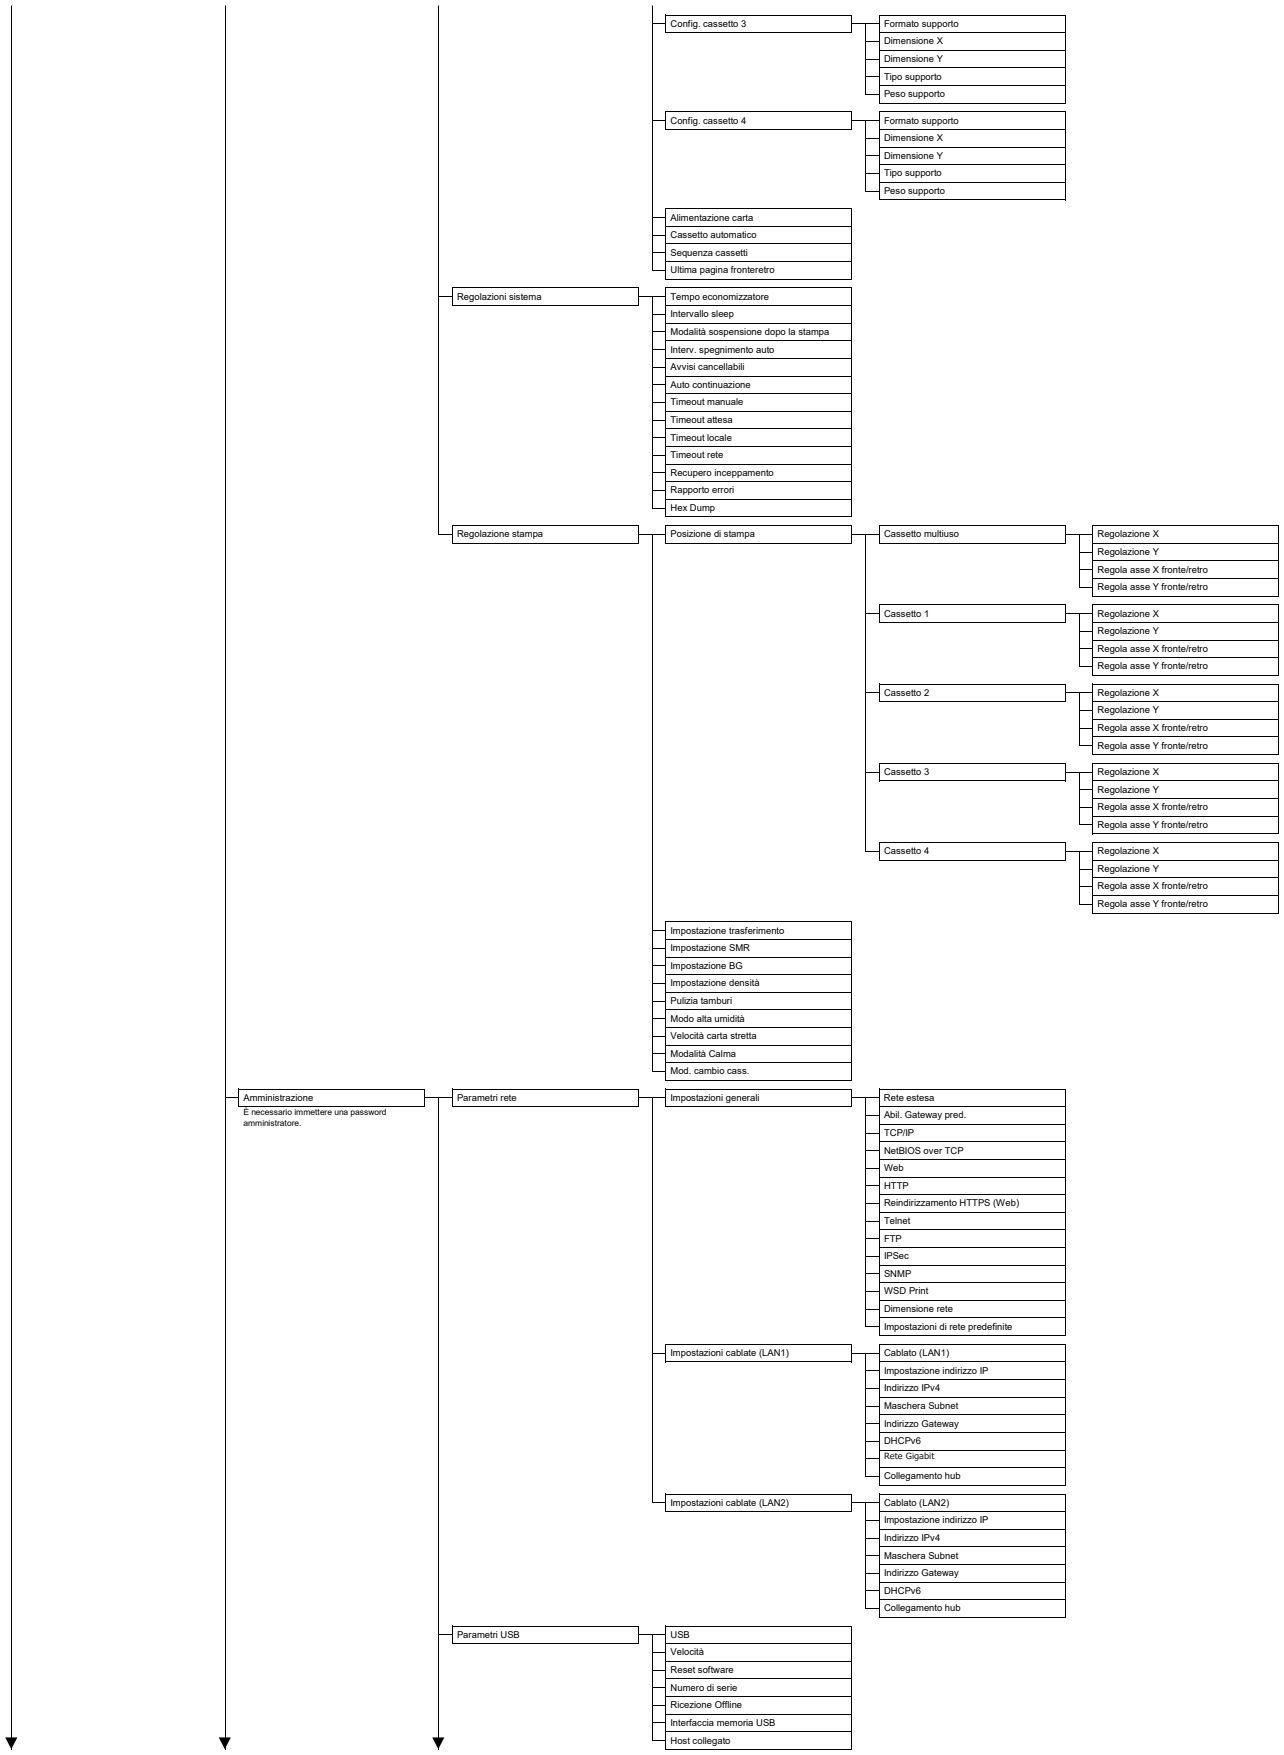
Config. cassetto 3
Formato supporto
Dimensione X
Dimensione Y
Tipo supporto
Peso supporto
Config. cassetto 4
Formato supporto
Dimensione X
Dimensione Y
Tipo supporto
Peso supporto
Alimentazione carta
Cassetto automatico
Sequenza cassetti
Ultima pagina fronteretro
Regolazioni sistema
Tempo economizzatore
Intervallo sleep
Modalità sospensione dopo la stampa
Interv. spegnimento auto
Avvisi cancellabili
Auto continuazione
Timeout manuale
Timeout attesa
Timeout locale
Timeout rete
Recupero inceppamento
Rapporto errori
Hex Dump
Regolazione stampa
Posizione di stampa
Cassetto multiuso
Regolazione X
Regolazione Y
Regola asse X fronte/retro
Regola asse Y fronte/retro
Cassetto 1
Regolazione X
Regolazione Y
Regola asse X fronte/retro
Regola asse Y fronte/retro
Cassetto 2
Regolazione X
Regolazione Y
Regola asse X fronte/retro
Regola asse Y fronte/retro
Cassetto 3
Regolazione X
Regolazione Y
Regola asse X fronte/retro
Regola asse Y fronte/retro
Cassetto 4
Regolazione X
Regolazione Y
Regola asse X fronte/retro
Regola asse Y fronte/retro
Impostazione trasferimento
Impostazione SMR
Impostazione BG
Impostazione densità
Pulizia tamburi
Modo alta umidità
Velocità carta stretta
Modalità Calma
Mod. cambio cass.
Amministrazione
È necessario immettere una password amministratore.
Parametri rete
Impostazioni generali
Rete estesa
Abil. Gateway pred.
TCP/IP
NetBIOS over TCP
Web
HTTP
Reindirizzamento HTTPS (Web)
Telnet
FTP
IPSec
SNMP
WSD Print
Dimensione rete
Impostazioni di rete predefinite
Impostazioni cablate (LAN1)
Cablato (LAN1)
Impostazione indirizzo IP
Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
DHCPv6
Rete Gigabit
Collegamento hub
Impostazioni cablate (LAN2)
Cablato (LAN2)
Impostazione indirizzo IP
Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
DHCPv6
Collegamento hub
Parametri USB
USB
Velocità
Reset software
Numero di serie
Ricezione Offline
Interfaccia memoria USB
Host collegato

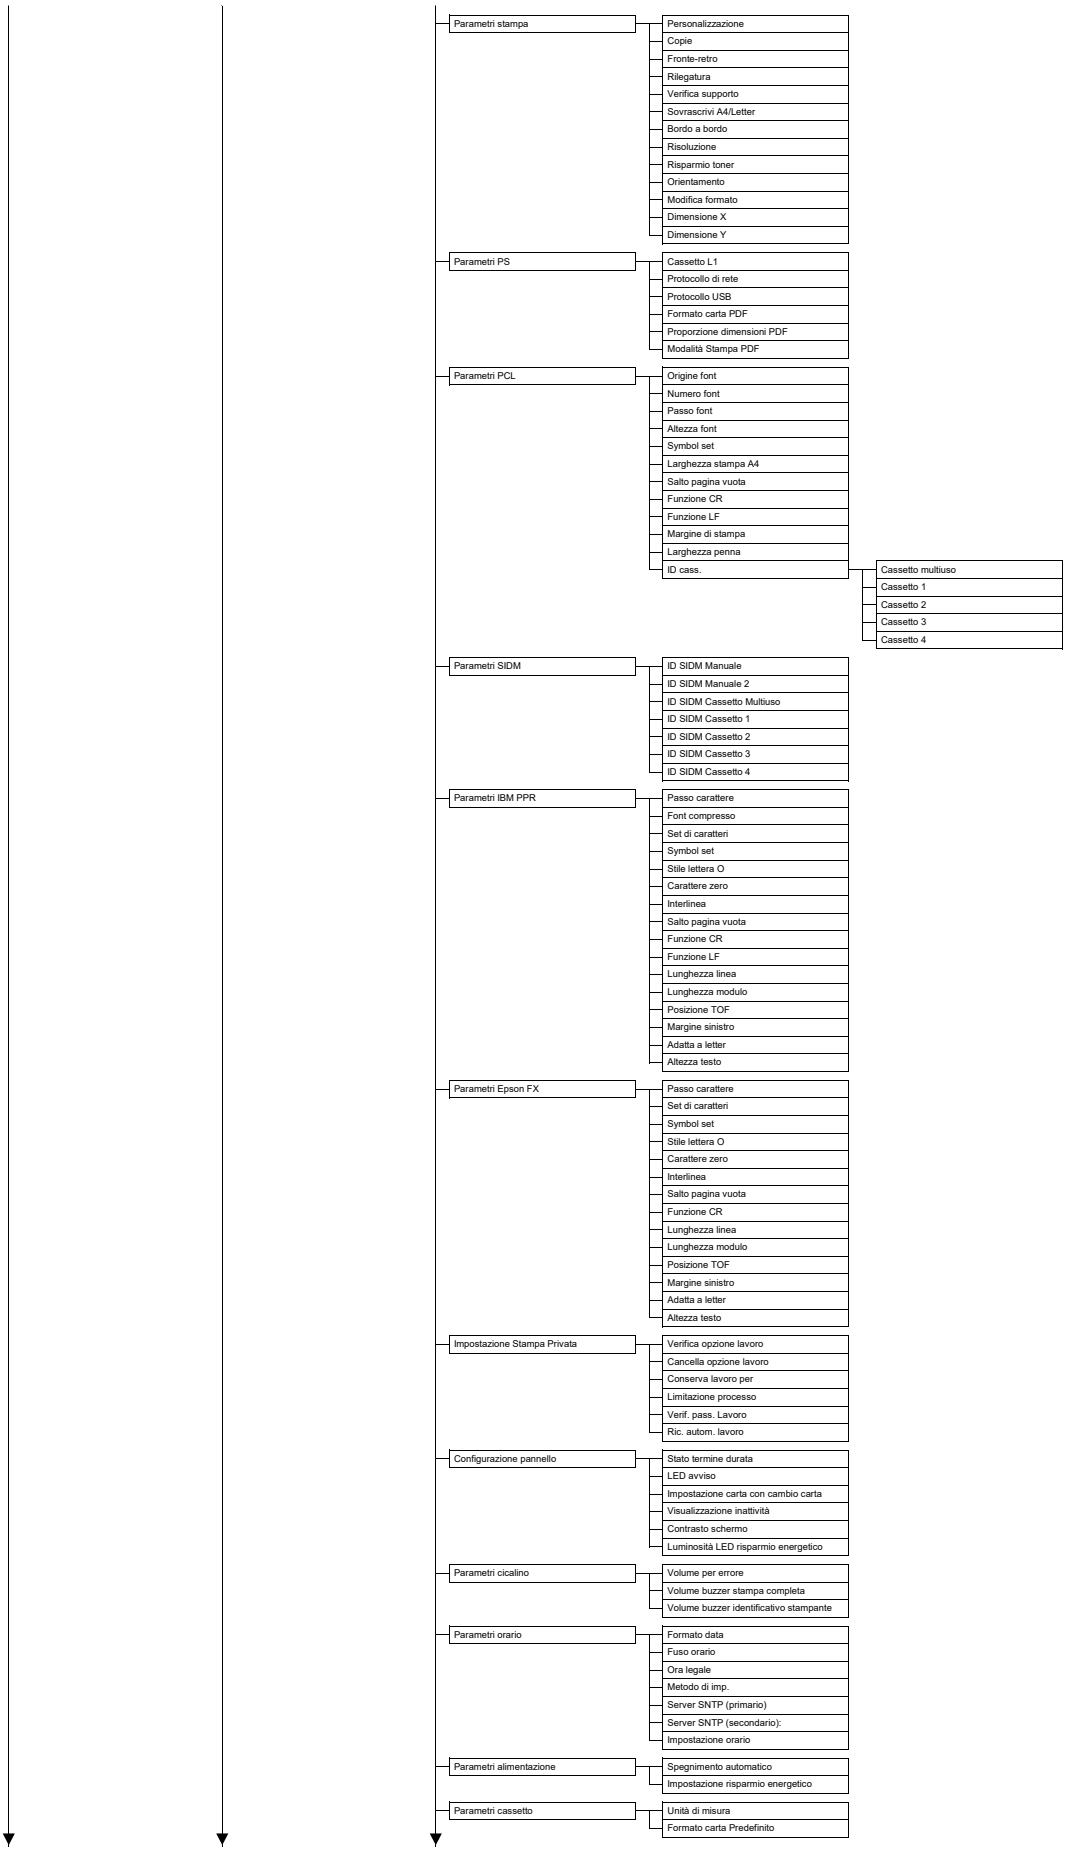
Parametri stampa
Personalizzazione
Copie
Fronte-retro
Rilegatura
Verifica supporto
Sovrascrivi A4/Letter
Bordo a bordo
Risoluzione
Risparmio toner
Orientamento
Modifica formato
Dimensione X
Dimensione Y
Parametri PS
Cassetto L1
Protocollo di rete
Protocollo USB
Formato carta PDF
Proporzione dimensioni PDF
Modalità Stampa PDF
Parametri PCL
Origine font
Numero font
Passo font
Altezza font
Symbol set
Larghezza stampa A4
Salto pagina vuota
Funzione CR
Funzione LF
Margine di stampa
Larghezza penna
ID cass.
Cassetto multiuso
Cassetto 1
Cassetto 2
Cassetto 3
Cassetto 4
Parametri SIDM
ID SIDM Manuale
ID SIDM Manuale 2
ID SIDM Cassetto Multiuso
ID SIDM Cassetto 1
ID SIDM Cassetto 2
ID SIDM Cassetto 3
ID SIDM Cassetto 4
Parametri IBM PPR
Passo carattere
Font compresso
Set di caratteri
Symbol set
Stile lettera O
Carattere zero
Interlinea
Salto pagina vuota
Funzione CR
Funzione LF
Lunghezza linea
Lunghezza modulo
Posizione TOF
Margine sinistro
Adatta a letter
Altezza testo
Parametri Epson FX
Passo carattere
Set di caratteri
Symbol set
Stile lettera O
Carattere zero
Interlinea
Salto pagina vuota
Funzione CR
Lunghezza linea
Lunghezza modulo
Posizione TOF
Margine sinistro
Adatta a letter
Altezza testo
Impostazione Stampa Privata
Verifica opzione lavoro
Cancella opzione lavoro
Conserva lavoro per
Limitazione processo
Verif. pass. Lavoro
Ric. autom. lavoro
Configurazione pannello
Stato termine durata
LED avviso
Impostazione carta con cambio carta
Visualizzazione inattività
Contrasto schermo
Luminosità LED risparmio energetico
Parametri cicalino
Volume per errore
Volume buzzer stampa completa
Volume buzzer identificativo stampante
Parametri orario
Formato data
Fuso orario
Ora legale
Metodo di imp.
Server SNTP (primario)
Server SNTP (secondario):
Impostazione orario
Parametri alimentazione
Spegnimento automatico
Impostazione risparmio energetico
Parametri cassetto
Unità di misura
Formato carta Predefinito

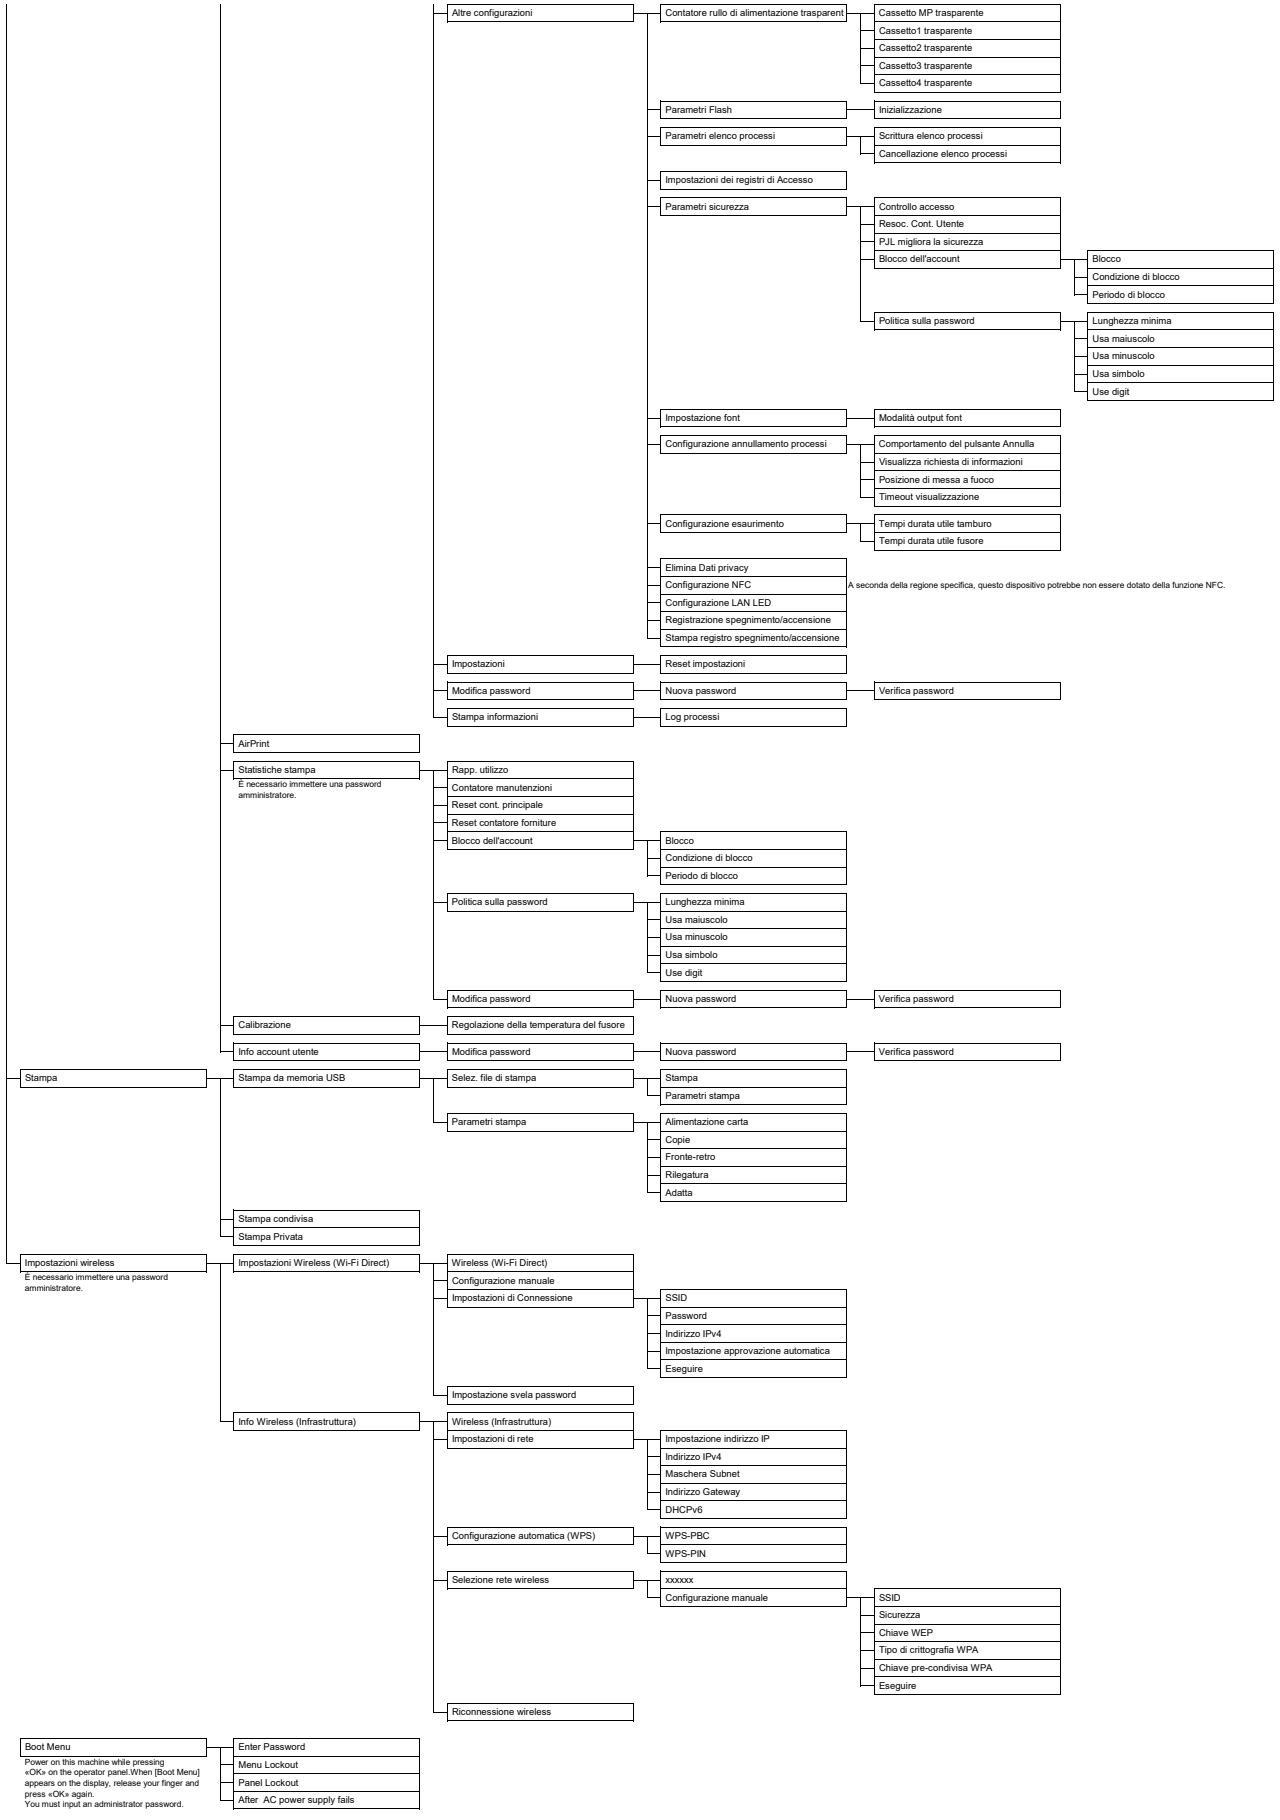
Altre configurazioni
Contatore rullo di alimentazione trasparent
Cassetto MP trasparente
Cassetto1 trasparente
Cassetto2 trasparente
Cassetto3 trasparente
Cassetto4 trasparente
Parametri Flash
Inizializzazione
Parametri elenco processi
Scrittura elenco processi
Cancellazione elenco processi
Impostazioni dei registri di Accesso
Parametri sicurezza
Controllo accesso
Resoc. Cont. Utente
PJL migliora la sicurezza
Blocco dell'account
Blocco
Condizione di blocco
Periodo di blocco
Politica sulla password
Lunghezza minima
Usa maiuscolo
Usa minuscolo
Usa simbolo
Use digit
Impostazione font
Modalità output font
Configurazione annullamento processi
Comportamento del pulsante Annulla
Visualizza richiesta di informazioni
Posizione di messa a fuoco
Timeout visualizzazione
Configurazione esaurimento
Tempi durata utile tamburo
Tempi durata utile fusore
Elimina Dati privacy
Configurazione NFC
A seconda della regione specifica, questo dispositivo potrebbe non essere dotato della funzione NFC.
Configurazione LAN LED
Registrazione spegnimento/accensione
Stampa registro spegnimento/accensione
Impostazioni
Reset impostazioni
Modifica password
Nuova password
Verifica password
Stampa informazioni
Log processi
AirPrint
Statistiche stampa
È necessario immettere una password amministratore.
Rapp. utilizzo
Contatore manutenzioni
Reset cont. principale
Reset contatore forniture
Blocco dell'account
Blocco
Condizione di blocco
Periodo di blocco
Politica sulla password
Lunghezza minima
Usa maiuscolo
Usa minuscolo
Usa simbolo
Use digit
Modifica password
Nuova password
Verifica password
Calibrazione
Regolazione della temperatura del fusore
Info account utente
Modifica password
Nuova password
Verifica password
Stampa
Stampa da memoria USB
Selez. file di stampa
Stampa
Parametri stampa
Parametri stampa
Alimentazione carta
Copie
Fronte-retro
Rilegatura
Adatta
Stampa condivisa
Stampa Privata
Impostazioni wireless
È necessario immettere una password amministratore.
Impostazioni Wireless (Wi-Fi Direct)
Wireless (Wi-Fi Direct)
Configurazione manuale
Impostazioni di Connessione
SSID
Password
Indirizzo IPv4
Impostazione approvazione automatica
Eseguire
Impostazione svela password
Info Wireless (Infrastruttura)
Wireless (Infrastruttura)
Impostazioni di rete
Impostazione indirizzo IP
Indirizzo IPv4
Maschera Subnet
Indirizzo Gateway
DHCPv6
Configurazione automatica (WPS)
WPS-PBC
WPS-PIN
Selezione rete wireless
xxxxxx
Configurazione manuale
SSID
Sicurezza
Chiave WEP
Tipo di crittografia WPA
Chiave pre-condivisa WPA
Eseguire
Riconnessione wireless
Boot Menu
Power on this machine while pressing «OK» on the operator panel.When [Boot Menu] appears on the display, release your finger and press «OK» again.
You must input an administrator password.
Enter Password
Menu Lockout
Panel Lockout
After AC power supply fails